

Keep these instructions for future reference as they contain important information. • Guarda estas instrucciones para futura referencia, ya que contienen información importante de este producto. • Conserver ce mode d'emploi pour s'y référer en cas de besoin, car il contient des renseignements importants.


4+



PIXAR

INSTRUCTIONS • MODE D'EMPLOI

1 CONTENTS • CONTENU

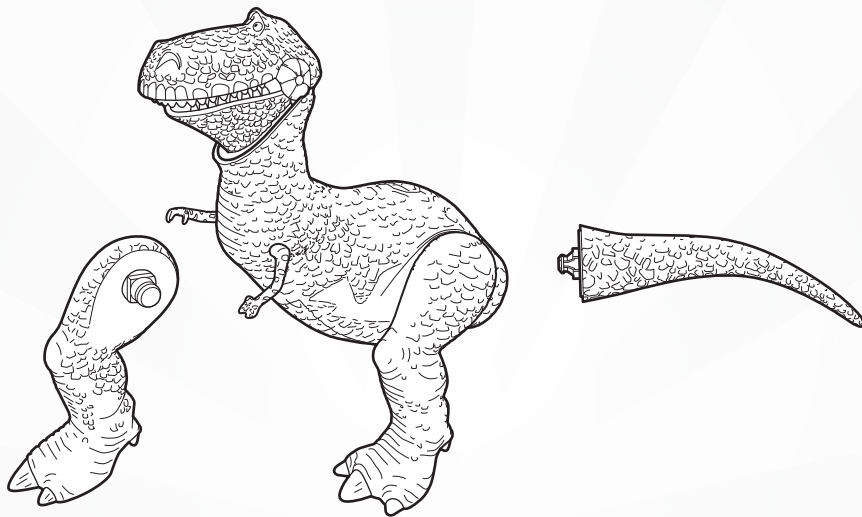

ENGLISH SPEAKING TOY.
JOUET D'EXPRESSION ANGLAISE.

©2022 Mattel. ® and ™ designate U.S. trademarks of Mattel, except as noted. ® et ™ désignent des marques de Mattel aux États-Unis, sauf indication contraire. Mattel, Inc. 636 Girard Avenue, East Aurora, NY 14052, U.S.A. Mattel Canada Inc. Mississauga, Ontario L5R 3W2. You may call us free at/ Composez sans frais le 1-800-524-8697. Mattel France, Parc de la Cérise, 1/3/5 allée des Fleurs, 94260 Fresnes Cedex. N° Cristal 0969 36 99 99 (Numéro non surtaxé) ou www.lesjouetsmattel.fr. Mattel East Asia Ltd., Room 503-09, North Tower, World Finance Centre, Harbour City, Tsimshatsui, HK, China. Tel.: (852) 3185-6500. Diimport & Diedarkan Oleh: Mattel Continental Asia Sdn Bhd. Level 19, Tower 3, Avenue 7, No. 8 Jalan Kerinchi, Bangsar South, 59200 Kuala Lumpur, Malaysia. Mattel South Africa (PTY) LTD, Office 102 B, 30 Melrose Boulevard, Johannesburg 2196. Mattel Australia Pty. Ltd., 658 Church St., Richmond, Victoria, 3121. Consumer Advisory Service - 1300 135 312. Mattel Belgium, Trade Mart, Atomiumsquare, Bogota 202 - B 275, 1020 Brussels. Tel.: 0800 - 16 936. Luxemburg: 800 - 22 784. Mattel Europa B.V., Gondel 1, 1186 MJ Amstelveen, Nederland. Mattel U.K. Limited, The Porter Building, 1 Brunel Way, Slough SL1 1FQ, UK.



FR
Cet appareil
et ses piles
se recyclent



À DÉPOSER
EN MAGASIN

ou



À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !



FR



HMM12-2B70
1102910045_2LB

www.Disney.com

© Disney/Pixar


Disney

? service.mattel.com

MATTEL

1


2 ONE-TIME ASSEMBLY • ASSEMBLAGE PERMANENT

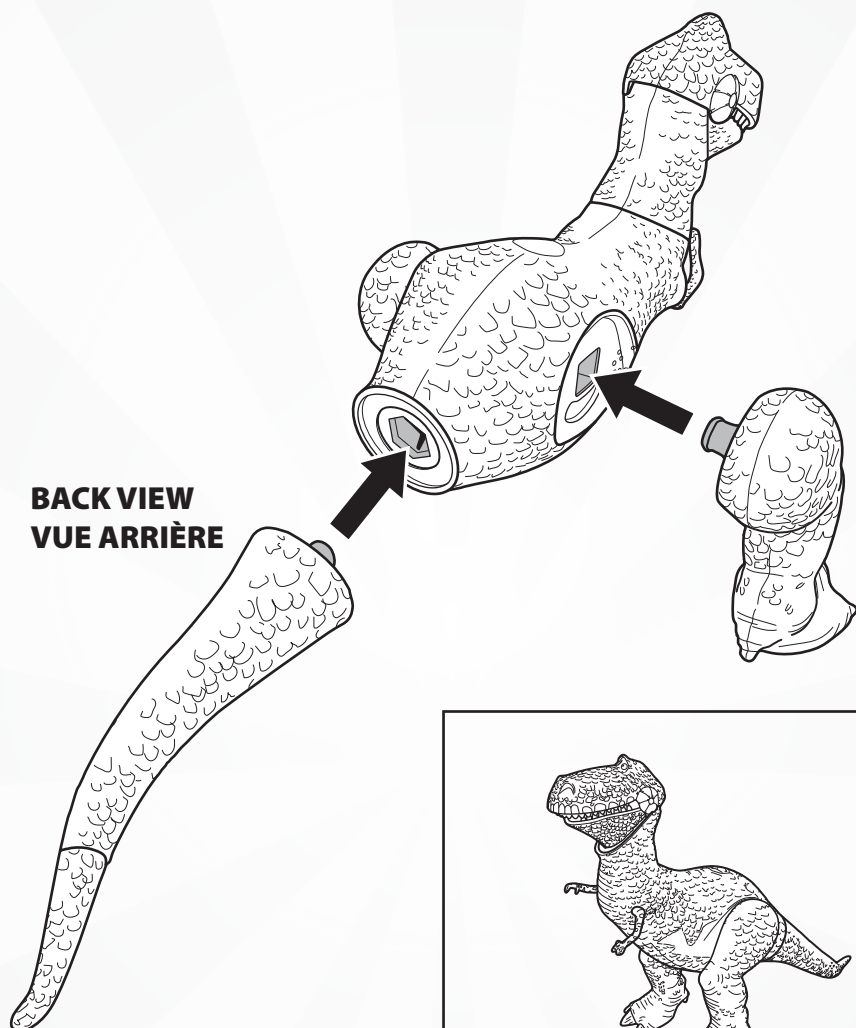


3 TO PLAY • PLACE AU JEU

Press for roaring action and sounds!

Appuyer pour activer des rugissements et des sons!

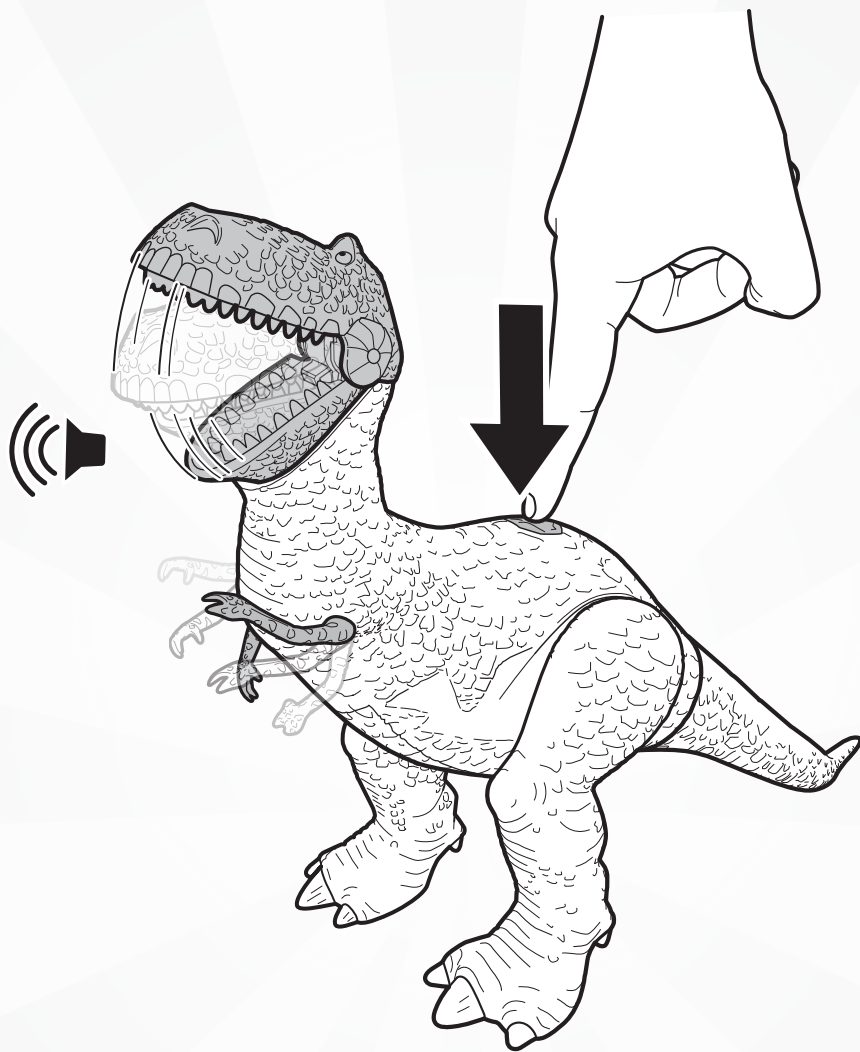

4 BATTERY REPLACEMENT • REMPLACEMENT DES PILES

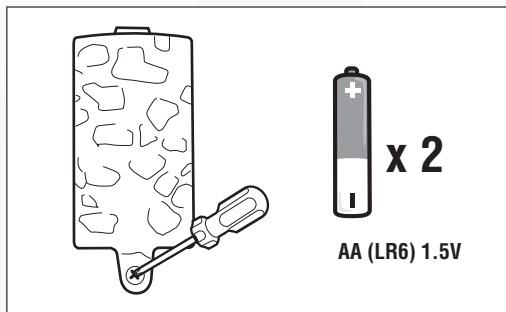

- Batteries included are for demonstration purposes only.
- Replace the batteries if sounds distort.
- Unscrew the battery cover with a Phillips head screwdriver (not included).
- Remove batteries and dispose of them safely.
- Install 2 new AA (LR6) 1.5V alkaline batteries in the battery box.
- Replace battery cover and tighten screw.
- For best performance, use only alkaline batteries.
- When exposed to an electrostatic source, the product may malfunction. To resume normal operation, remove and reinstall the batteries.

- Les piles incluses sont uniquement destinées à l'essai du produit.
- Remplacer les piles si les sons se déforment.
- Dévisser la vis du couvercle du compartiment des piles avec un tournevis cruciforme (non fourni) et retirer le couvercle.
- Retirer les piles et les jeter dans un conteneur réservé à cet effet.
- Insérer 2 piles alcalines AA (LR6) de 1,5 V neuves dans le compartiment des piles.
- Remettre le couvercle et serrer la vis.
- Pour un rendement optimal, utiliser uniquement des piles alcalines.
- Le produit peut ne pas fonctionner correctement s'il est exposé à une source d'électricité statique. Pour rétablir le fonctionnement normal du produit, retirer les piles et les remettre en place.

NOTE: This product is equipped with an automatic shut-off feature that helps preserve battery life.

REMARQUE : Ce produit est muni d'un dispositif d'arrêt automatique qui aide à préserver les piles.