

Enregistrement en

ES

🔧 (Configuración rápida): Muestra

CH+/- (Canal)

*4 El indicador acústico emitirá un sonido cuando use la función para encontrar el

seguridad, consulte la documentación de seguridad que se proporciona.

AVISO IMPORTANTE PARA MÉXICO

La operación no deseada.

ota:

WLAN:
2.4 GHz (2,4000 GHz – 2.4835 GHz)
5 GHz (5,150 GHz – 5,850 GHz)
6 GHz (5,925 GHz – 6,425 GHz)
Bluetooth®
2.4 GHz (2,4000 GHz – 2.4835 GHz)

Información del control remoto con comando de voz incluido con este producto:
Modelo: RMF-TX920U
Marca: Sony

Nota: Utiliza el siguiente dispositivo para funcionalidades inalámbricas:
Modelo: UE878
Marca: UEI

*1 Para ver el nombre del modelo del control remoto, abra la cubierta del control remoto y consulte la etiqueta del mismo.

Información sobre seguridad

Aviso a los clientes en los E.U.A.

Declaración de conformidad del proveedor
Nombre de la marca: SONY
Modelo: K-77XR80 / K-77XR80C / K-77XR8B / K-77XR8C / K-65XR80 / K-65XR80C / K-65XR8B / K-65XR8C / K-55XR80 / K-55XR80C / K-55XR8B / K-55XR8C
Parte responsable: Sony Electronics Inc.
Dirección: 16535 Via Esprillo, San Diego, CA 92127 E.U.A.
Teléfono: 858-942-2230

Información de compatibilidad del soporte de montaje de mural
Utilice el siguiente soporte de montaje mural Sony especificado para su modelo de TV.

Nº de modelo del soporte de montaje mural Sony	Nº de modelo del TV Sony
SU-WL555 ^{*1}	K-77XR80 / K-77XR80C / K-77XR8B / K-77XR8C / K-65XR80 / K-65XR80C / K-65XR8B / K-65XR8C / K-55XR80 / K-55XR80C / K-55XR8B / K-55XR8C

Si se utiliza con otros soportes de montaje mural¹⁾ podría quedar inestable y provocar daños a la propiedad o lesiones.

*1 Solo para regiones/países/modelos limitados.

*2 Para obtener instrucciones acerca del uso del soporte de montaje mural para su modelo de TV visite <https://www.sony.com/am/support> y descargue "Soporte de montaje mural".

Información para clientes


Para la instalación del televisor especificado se requieren conocimientos y experiencia suficientes. Asegúrese de obtener servicios de instalación de un distribuidor o contratista autorizado por Sony y de prestar especial atención a la seguridad durante la instalación.

Antes de configurar su TV

Algunos modelos de TV se entregan con un soporte de sobremesa desmontable de modo que pueda instalar el TV en la pared. Consulte la "Instalación del TV en la pared" si desea montar su TV en la pared. Si decide no montar el TV en la pared, tendrá que instalar el soporte de sobremesa (consulte la Guía de configuración).

Tenga en cuenta lo siguiente al instalar el TV:

- Desconecte todos los cables para transportar el TV.
- Antes de transportar el TV, retire las cubiertas de los terminales.
- Para trasladar un televisor de gran tamaño se necesitan dos o más personas.
- Es muy importante la colocación correcta de las manos para trasladar el TV, por seguridad y para evitar cualquier daño.
- Cuando maneje o monte el TV, no acueste el TV (solo para el modelo de TV aplicable).

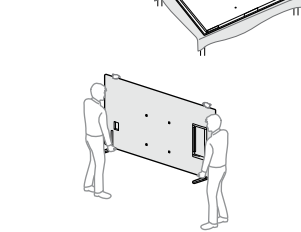


Fijación del TV

Sony recomienda tomar medidas especiales para evitar que el televisor se caiga. Los televisores que no están instalados de manera segura pueden caerse y provocar daños a la propiedad, causar lesiones corporales o incluso la muerte.

Medidas para evitar que se caiga el TV

- Instale el TV de modo que quede fijo a la pared o base.
- No permita que los niños jueguen o se cuelguen del mueble o del TV.
- Evite colocar o colgar objetos en el TV.
- No instale nunca el TV en:
 - superficies resbaladizas, inestables o irregulares.
 - muebles que pueden utilizarse fácilmente como escalones, como una cómoda.
- Instale el TV donde no puedan deslizarlo, empujarlo o hacerlo caer.
- Instale el televisor de manera que el soporte de sobremesa del televisor no sobresalga de la superficie de la mesa. Si el soporte de sobremesa sobresale de la superficie de la mesa, esto podría hacer que el televisor se caiga, vuelque y provoque lesiones personales o daños en el TV.



• Coloque todos los cables de alimentación ca y cables de conexión de modo que no estén al alcance de los niños.

Medidas recomendadas para la instalación del TV


Preste atención a las siguientes medidas de seguridad cuando instale un TV en el soporte de TV (no suministrado).

1 Fije la base de soporte donde se apoyará el TV.

Asegúrese de que la base de soporte tolere correctamente el peso del TV. Utilice dos soportes en ángulo (no suministrados) para fijar la base de soporte. Para cada cable en ángulo, utilice el herraje adecuado a fin de


- Sujetar un lado del soporte en ángulo a la pared.

- Sujetar el otro lado a la base de soporte.

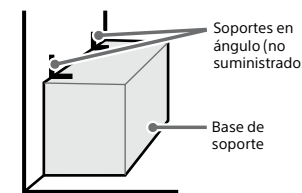


2 Fije el TV a la base de soporte. Utilice los herrajes opcionales que se enumeran a continuación (no suministrados).




- El tornillo M6 (atornillado a la cubierta trasera del TV).
- Un tornillo o elemento similar (sujetado a la base de soporte del TV).
- Cuerda o cadena (lo suficientemente fuerte para tolerar el peso del TV). Asegúrese de que no haya demasiada longitud sobrante de cuerda o cadena.

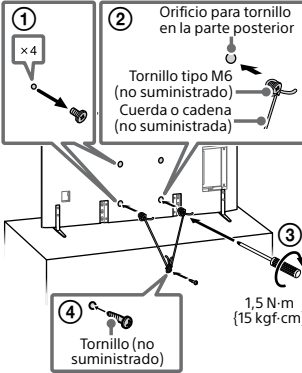

La longitud del tornillo M6 difiere según el grosor de cuerda o cadena utilizada. Consulte la siguiente ilustración.

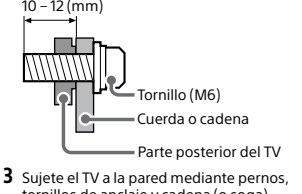

3 Sujete el TV a la pared mediante pernos, tornillos de anclaje y cadenas (lo sog).

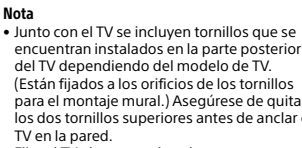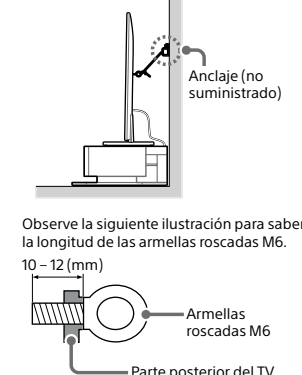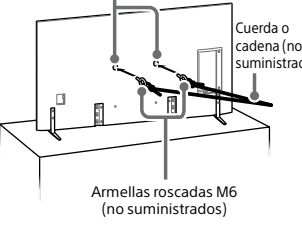

Nota

- Junto con el TV se incluyen tornillos que se encuentran instalados en la parte posterior del TV dependiendo del modelo de TV. (Están fijados a los orificios de los tornillos para el montaje mural.) Asegúrese de quitar los dos tornillos superiores antes de anclar el TV en la pared.

• Fijar el TV al soporte sin sujetar correctamente el TV ni el soporte a la pared no es garantía suficiente para evitar que el TV se caiga. Para una mayor protección, siga las tres medidas recomendadas anteriormente.

Nota

- Para los formatos de PC compatibles, consulte la Guía de ayuda en línea.

Referencia de funciones y traducciones

En este manual se incluyen ciertos términos en inglés. A continuación encontrará su traducción y explicación.

Texto en el manual	Español
2K	Imágenes de 1 920 × 1 080 píxeles
4K	Imágenes de 3 840 × 2 160 píxeles
8VSB	Modulación de banda lateral Nivel-8
APK	Formato de archivo. Archivo ejecutable para Android
APPS	Aplicaciones
ARC	Canal de Retorno de Audio
ATSC	Marca comercial registrada ¹⁾
AUDIO OUT	Salida de audio
AV	Audio/Video
BACK	Volver
Blu-ray Disc	Marca comercial registrada ¹⁾
BRAVIA	Marca comercial registrada ¹⁾
Signage Free	
BRAVIA Sync	Marca comercial registrada ¹⁾
ca	Corriente alterna
CABLE / ANTENNA	Cable/Antena
CableCARD	Marca comercial ¹⁾
CENTER	Entrada del altavoz central
SPEAKER IN	
CH +/-	Canal +/-
DIGITAL	Salida de audio digital
AUDIO OUT	
Disney	Disney Plus ¹⁾
DISPLAY	Mostar
DVR	Grabador de video digital
eARC	Canal de retorno de audio mejorado

Texto en el manual	Español
FAT	Tabla de asignación de archivos
FCC	Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos de América
GREEN	Verde
GUIDE	Guía de programación
HD	Alta definición
HDCP	Protección de contenido digital de ancho de banda alto
HDMI	Interfaz multimedia de alta definición
HELP	Ayuda
HOME	Inicio
IC	Identificador de Industry Canada (departamento del gobierno canadiense), indica que el dispositivo cumple con ciertos estándares de radio establecidos
IN, INPUT	Entrada
Internet	Red Mundial de Información
IR	Infrarrojo
JUMP	Alternador de canales
L/R	Izquierda/Derecha
LAN	Red de área local
LE-LAN	Excento de licencia - Red de área local
LED	Diodo emisor de luz
MIC	Microfono
MUTE	Silenciador
NTF5	Comité nacional de sistema de televisión
NTSC	Comité nacional de sistema de televisión
OLED	Diodo orgánico de emisión de luz
OPTICAL	Óptica
PC	Computadora personal
PCM	Modulación por codificación de pulsos
PIN	Código de identificación Personal
Prime Video	Marca registrada ¹⁾
Pro	Profesional
QAM	Modulación de la amplitud en cuadratura
REC	Grabar
RED	Rojo
REMOTE	Control remoto
REMOTE IR IN	Entrada del control remoto infrarrojo
RSS	Estándar de Especificaciones de Radio en Canadá
S-CENTER	Salida del altavoz central
OUT	
S-CENTER SPEAKER IN	Entrada del altavoz central
Smartphone	Teléfono inteligente
SUBTITLE/CC	Subtítulos/Despliegue del audio en forma de texto
TV	Televisor
TV NEXTGEN	Formato de señal de televisión que cumple con ATSC 3.0
USB	Puerto Serial Universal
VIDEO IN	Entrada de video
VOL +/-	Volumen +/-
WLAN	Red de área local inalámbrica
YELLOW	Amarillo

IN, INPUT	Entrada
Internet	Red Mundial de Información
IR	Infrarrojo
JUMP	Alternador de canales
L/R	Izquierda/Derecha
LAN	Red de área local
LE-LAN	Excento de licencia - Red de área local
LED	Diodo emisor de luz
MIC	Microfono
MUTE	Silenciador
NTF5	Comité nacional de sistema de televisión
NTSC	Comité nacional de sistema de televisión
OLED	Diodo orgánico de emisión de luz
OPTICAL	Óptica
PC	Computadora personal
PCM	Modulación por codificación de pulsos
PIN	Código de identificación Personal
Prime Video	Marca registrada ¹⁾
Pro	Profesional
QAM	Modulación de la amplitud en cuadratura
REC	Grabar
RED	Rojo
REMOTE	Control remoto
REMOTE IR IN	Entrada del control remoto infrarrojo
RSS	Estándar de Especificaciones de Radio en Canadá
S-CENTER	Salida del altavoz central
OUT	
S-CENTER SPEAKER IN	Entrada del altavoz central
Smartphone	Teléfono inteligente
SUBTITLE/CC	Subtítulos/Despliegue del audio en forma de texto
TV	Televisor
TV NEXTGEN	Formato de señal de televisión que cumple con ATSC 3.0
USB	Puerto Serial Universal
VIDEO IN	Entrada de video
VOL +/-	Volumen +/-
WLAN	Red de área local inalámbrica
YELLOW	Amarillo

IN, INPUT	Entrada
Internet	Red Mundial de Información
IR	Infrarrojo
JUMP	Alternador de canales
L/R	Izquierda/Derecha
LAN	Red de área local
LE-LAN	Excento de licencia - Red de área local
LED	Diodo emisor de luz
MIC	Microfono
MUTE	Silenciador
NTF5	Comité nacional de sistema de televisión
NTSC	Comité nacional de sistema de televisión
OLED	Diodo orgánico de emisión de luz
OPTICAL	Óptica
PC	Computadora personal
PCM	Modulación por codificación de pulsos
PIN	Código de identificación Personal
Prime Video	Marca registrada ¹⁾
Pro	Profesional
QAM	Modulación de la amplitud en cuadratura
REC	Grabar
RED	Rojo
REMOTE	Control remoto
REMOTE IR IN	Entrada del control remoto infrarrojo
RSS	Estándar de Especificaciones de Radio en Canadá
S-CENTER	Salida del altavoz central
OUT	
S-CENTER SPEAKER IN	Entrada del altavoz central
Smartphone	Teléfono inteligente
SUBTITLE/CC	Subtítulos/Despliegue del audio en forma de texto
TV	Televisor
TV NEXTGEN	Formato de señal de televisión que cumple con ATSC 3.0
USB	Puerto Serial Universal
VIDEO IN	Entrada de video
VOL +/-	Volumen +/-
WLAN	Red de área local inalámbrica
YELLOW	Amarillo

IN, INPUT	Entrada
Internet	Red Mundial de Información
IR	Infrarrojo
JUMP	Alternador de canales
L/R	Izquierda/Derecha
LAN	Red de área local
LE-LAN	Excento de licencia - Red de área local
LED	Diodo emisor de luz
MIC	Microfono
MUTE	Silenciador
NTF5	Comité nacional de sistema de televisión
NTSC	Comité nacional de sistema de televisión
OLED	Diodo orgánico de emisión de luz
OPTICAL	Óptica
PC	Computadora personal
PCM	Modulación por codificación de pulsos
PIN	Código de identificación Personal
Prime Video	Marca registrada ¹⁾
Pro	Profesional
QAM	Modulación de la amplitud en cuadratura
REC	Grabar
RED	Rojo
REMOTE	Control remoto
REMOTE IR IN	Entrada del control remoto infrarrojo
RSS	Estándar de Especificaciones de Radio en Canadá
S-CENTER	Salida del altavoz central
OUT	
S-CENTER SPEAKER IN	Entrada del altavoz central
Smartphone	Teléfono inteligente
SUBTITLE/CC	Subtítulos/Despliegue del audio en forma de texto
TV	Televisor
TV NEXTGEN	Formato de señal de televisión que cumple con ATSC 3.0
USB	Puerto Serial Universal
VIDEO IN	Entrada de video
VOL +/-	Volumen +/-
WLAN	Red de área local inalámbrica
YELLOW	Amarillo

*1 Comité de Sistemas de Televisión Avanzada.

*2 Medio óptico para el almacenamiento de datos de super alta resolución.

*3 Tecnología que permite reproducir películas e imágenes fijas almacenadas en un soporte de almacenamiento USB.


*4 Tecnología que permite comunicación entre productos Sony por medio de una conexión de HDMI.

*5 Proporciona a los usuarios de cable acceso a canales codificados digitalmente sin la necesidad de usar un receptor de televisión digital.

*6 Es un servicio de suscripción de transmisión de video en línea. Se requiere conexión a Internet. Es posible que el servicio de transmisión requiera una suscripción de pago y no esté disponible en todos los países.


Algunas indicaciones para el Control remoto IR

- Apunte el control remoto directamente hacia el sensor infrarrojo que tiene el TV.
- Asegúrese de que ningún objeto obstruya la comunicación entre el control remoto y el sensor infrarrojo del TV.

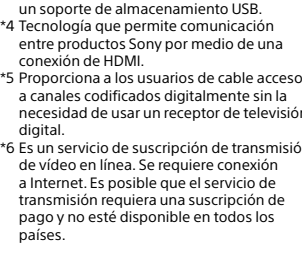

La experiencia de TV BRAVIA® 4K ¡Gracias por elegir a Sony! Su nuevo TV BRAVIA® le abre la puerta hacia la "Experiencia de TV 4K". Este documento le ayudará a aprovechar su TV al máximo.

Este TV muestra todas las señales de entrada de video en una resolución de 3 840 puntos x 2 160 líneas.

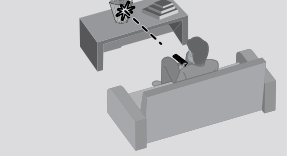

- Las lámparas fluorescentes pueden interferir con el funcionamiento del control remoto; se recomienda apagarlas.
- Si tiene problemas con el control remoto, vuelva a colocar las baterías o reemplácelas (excepto RMF-TX920U).

Instalación del TV en la pared

Uso del soporte de montaje mural (solo SU-WL555)¹⁾ (no suministrado)

Información para clientes:
Por motivos de seguridad y protección del producto, Sony recomienda que la instalación del televisor en la pared sea realizada por profesionales calificados. No trate de instalarlo usted mismo.

Información para distribuidores de Sony y contratistas:

Preste atención a la seguridad durante la instalación, el mantenimiento periódico y la inspección de este producto.

Información para la instalación del soporte de montaje mural

Para obtener instrucciones para la instalación del soporte de montaje mural, consulte la información de instalación (Soporte de montaje mural) correspondiente a su modelo de televisor en el Sitio web de atención al cliente de Sony.

<https://www.sony.com/am/support>

- Siga el manual de instrucciones

• No quite el soporte de sobremesa por ningún motivo, excepto para instalar los accesorios

adicionales para su TV.

- Asegúrese de que el TV esté en la posición vertical antes de encenderlo. Para evitar deformaciones de la imagen no encienda el TV con la pantalla apuntando hacia abajo.

• Cuando vuelva a instalar el soporte de sobremesa, asegúrese de fijar los tornillos (retirados previamente) en los orificios originales de la parte posterior del TV.

- Guarde los tornillos no utilizados y el soporte de sobremesa en un lugar seguro hasta que esté listo para fijarlo. Mantenga los tornillos fuera del alcance de los niños.

Nota

- Para obtener información adicional de seguridad, consulte la documentación de seguridad que se proporciona.

- *1 Solo para regiones/países/modelos limitados.

Uso del soporte de montaje mural (excepto SU-WL855) (no suministrado)
El manual de instrucciones del TV solo proporciona los pasos para preparar el TV para la instalación en la pared antes de que se instale en la pared.

Su TV se puede montar en la pared con un soporte de montaje mural adecuado (no suministrado). Para algunos modelos de TV de mayor tamaño, es necesario desmontar el soporte de sobremesa; consulte la "Desinstalación del soporte de sobremesa del TV".

Prepare el TV para el soporte de montaje mural antes de conectar los cables.

Por motivos de seguridad y protección del producto, Sony recomienda que la instalación del televisor en la pared sea realizada por profesionales calificados. No trate de instalarlo usted mismo.

- Siga el manual de instrucciones


proporcionado con el soporte de montaje mural para su modelo. Se requiere experiencia suficiente en la instalación de este TV,

especialmente para determinar la fortaleza de la pared que soportará el peso.

- No se suministran los tornillos para instalar el soporte de montaje mural al TV.

- Consulte la siguiente tabla para conocer el patrón de orificios de montaje mural.

	a	b	c
K-77XR80 / 77XR80C / 77XR8B / 77XR8C	300	300	140.2
K-65XR80 / 65XR80C / 65XR8B / 65XR8C	300	300	140.2
K-55XR80 / 55XR80C / 55XR8B / 55XR8C	300	300	140.2

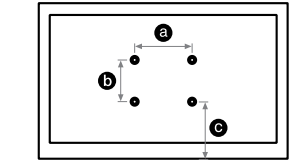

- Guarde los tornillos no utilizados y el soporte de sobremesa en un lugar seguro hasta que esté listo para fijarlo. Mantenga los tornillos fuera del alcance de los niños.





Nota

- Para obtener información adicional de seguridad, consulte la documentación de seguridad que se proporciona.

- Para obtener información más detallada, visite el sitio web de Centro de asistencia de Sony.*

- *1 Solo para regiones/países/modelos limitados.

1 Retire las cubiertas del soporte y las cubiertas del terminal.

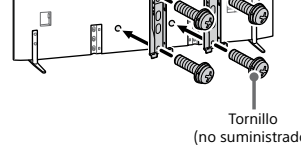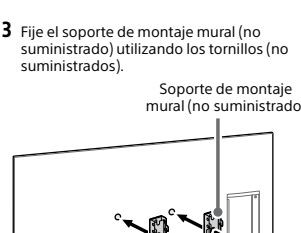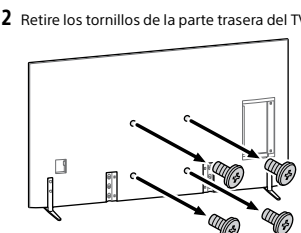
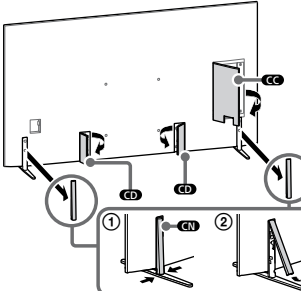


Nota

- Si utiliza un destornillador eléctrico, ajuste el par de apriete a aproximadamente 1,5 N·m (15 kgf·cm).

Desinstalación del soporte de sobremesa del TV

Para desinstalar el soporte de sobremesa del TV, quite los tornillos ➡.

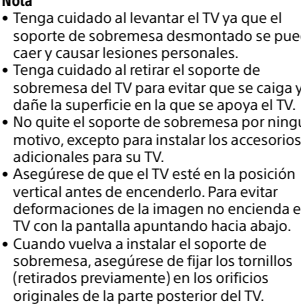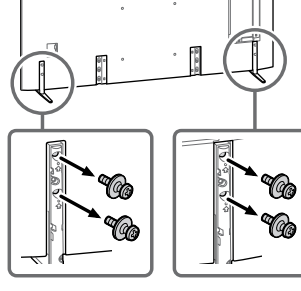

Solución de problemas

Para la solución de problemas en general como: pantalla negra, ausencia de sonido, imagen congelada, el TV no responde o se pierde la red, realice los siguientes pasos.

- Vuelva a encender el TV pulsando el botón de encendido en el control remoto durante aproximadamente cinco segundos. El TV se volverá a encender. Si el TV no se recupera, intente desenchufar el cable de alimentación de ca. Luego pulse el botón de encendido en el TV y suéltelo. Espere durante dos minutos, y enchufe el cable de alimentación de ca. O, pulse el botón de encendido en el TV durante aproximadamente 40 segundos hasta que el TV se apague.

- Consulte el menú