

Uptown Power Glider / Recliner

Model # 81253

Adult assembly required. Small parts may present choking hazard prior to assembly.


Enclosed please find simple step-by-step instructions to help you quickly assemble your product. Before you begin we recommend that you follow the steps below:

1. Please read the instructions thoroughly
2. Identify all parts and hardware

⚠ Do Not Use Power Drills or Drivers

To protect your parts during assembly please place them on a soft surface. To clean surface use only water on a damp cloth. Do not use window cleaners or cleaning abrasives as it will scratch the surface and could damage the protective coating.

To register your product for important safety alerts and updates to your product please visit www.oxfordbabyandkids.com and click on Product Registration.

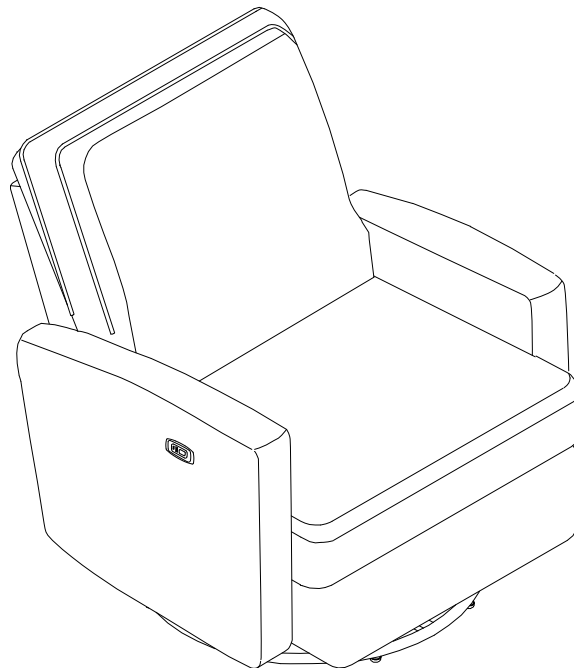

THIS INSTRUCTION BOOKLET CONTAINS **IMPORTANT** SAFETY INFORMATION.
PLEASE READ AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.

LOT NUMBER: _____ **DATE OF PURCHASE:** _____

NEED PRODUCT SUPPORT?

Our Customer Support team is here for you.

If you have any questions about assembling your product, or have any concerns relating to parts, shipping, or your new product, get in touch with our Customer Support team first and they will be happy to let you know what to do next. Please have following product information ready, located on the white sticker label on your product:


Model number | PO number | Date of manufacture

Here are a few easy ways to contact us:


- Online at www.oxfordbabyandkids.com
- Email us at info@mdesignvillage.com
- Call us toll-free at 1-844-247-5908

PARTS LIST

A. BASE ASSEMBLY

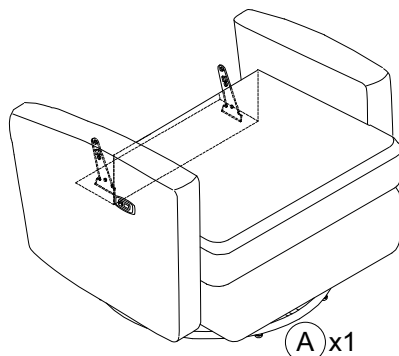


B. SEAT BACK ASSEMBLY

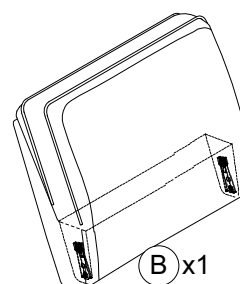


ASSEMBLY INSTRUCTIONS


STEP 1

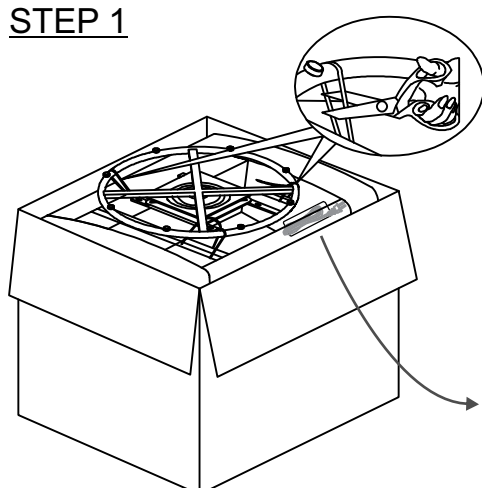


ADDITIONAL TOOL REQUIRED:
SCISSORS (NOT INCLUDED)



From underneath the Seat cushion (A) carefully cut the straps wrapped around the metal mechanism and the wood rail at the front and back. Take out the adapter box and connection plug-in.

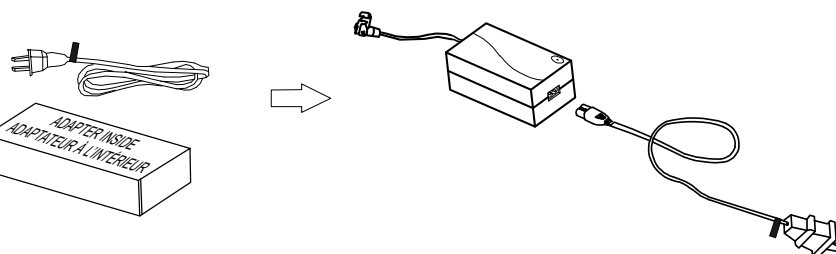


STEP 2

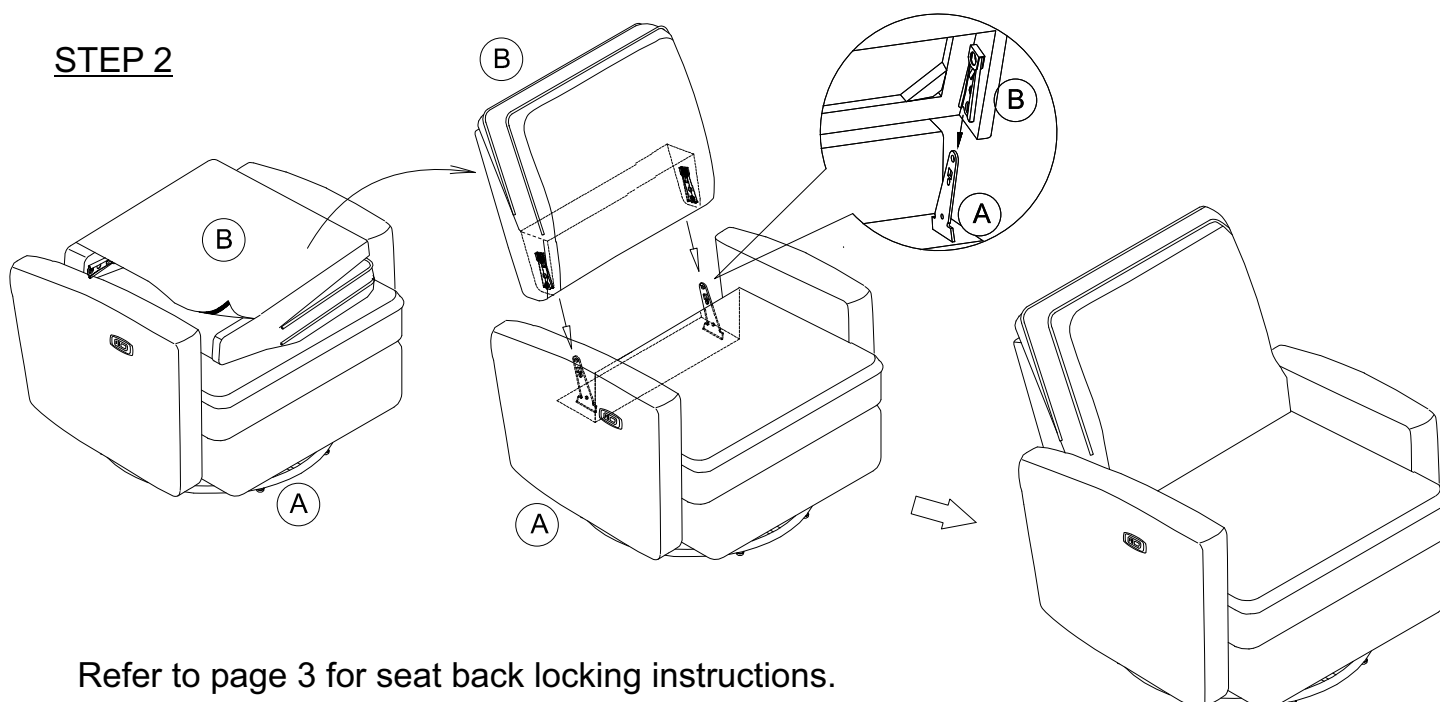

Refer to page 3 for seat back locking instructions.


TIPS ON THE LOCKING MECHANISM

1

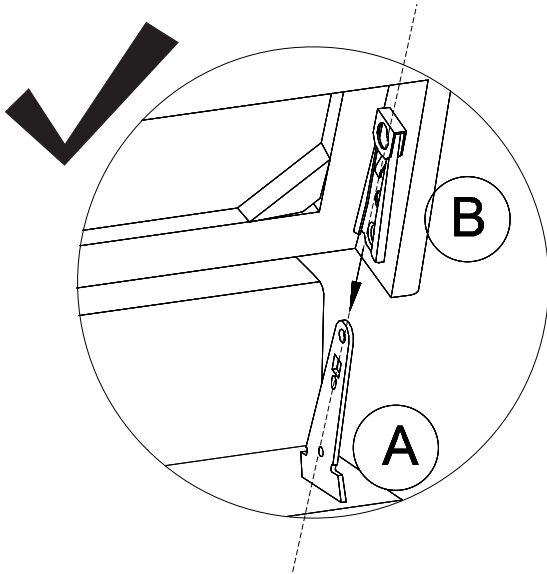


Make sure to align the two receiver clips on each side of the recliner back (B) with the two support (A) arms in the chair base to the center line.

2

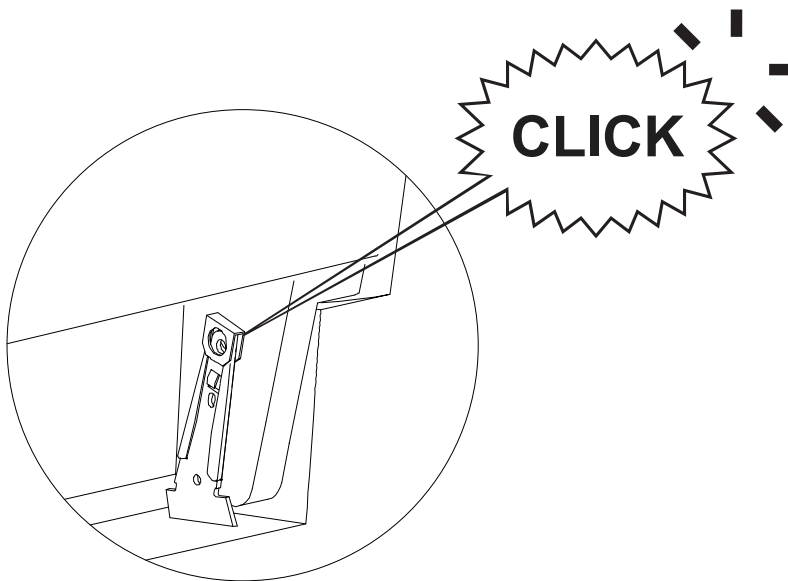

- . Apply gentle downward pressure.
- . The back is attached and locked securely when the clips “click” into place.
- . Confirm attachment by pulling up the back of the recliner and make sure it is secure.


STEP 3

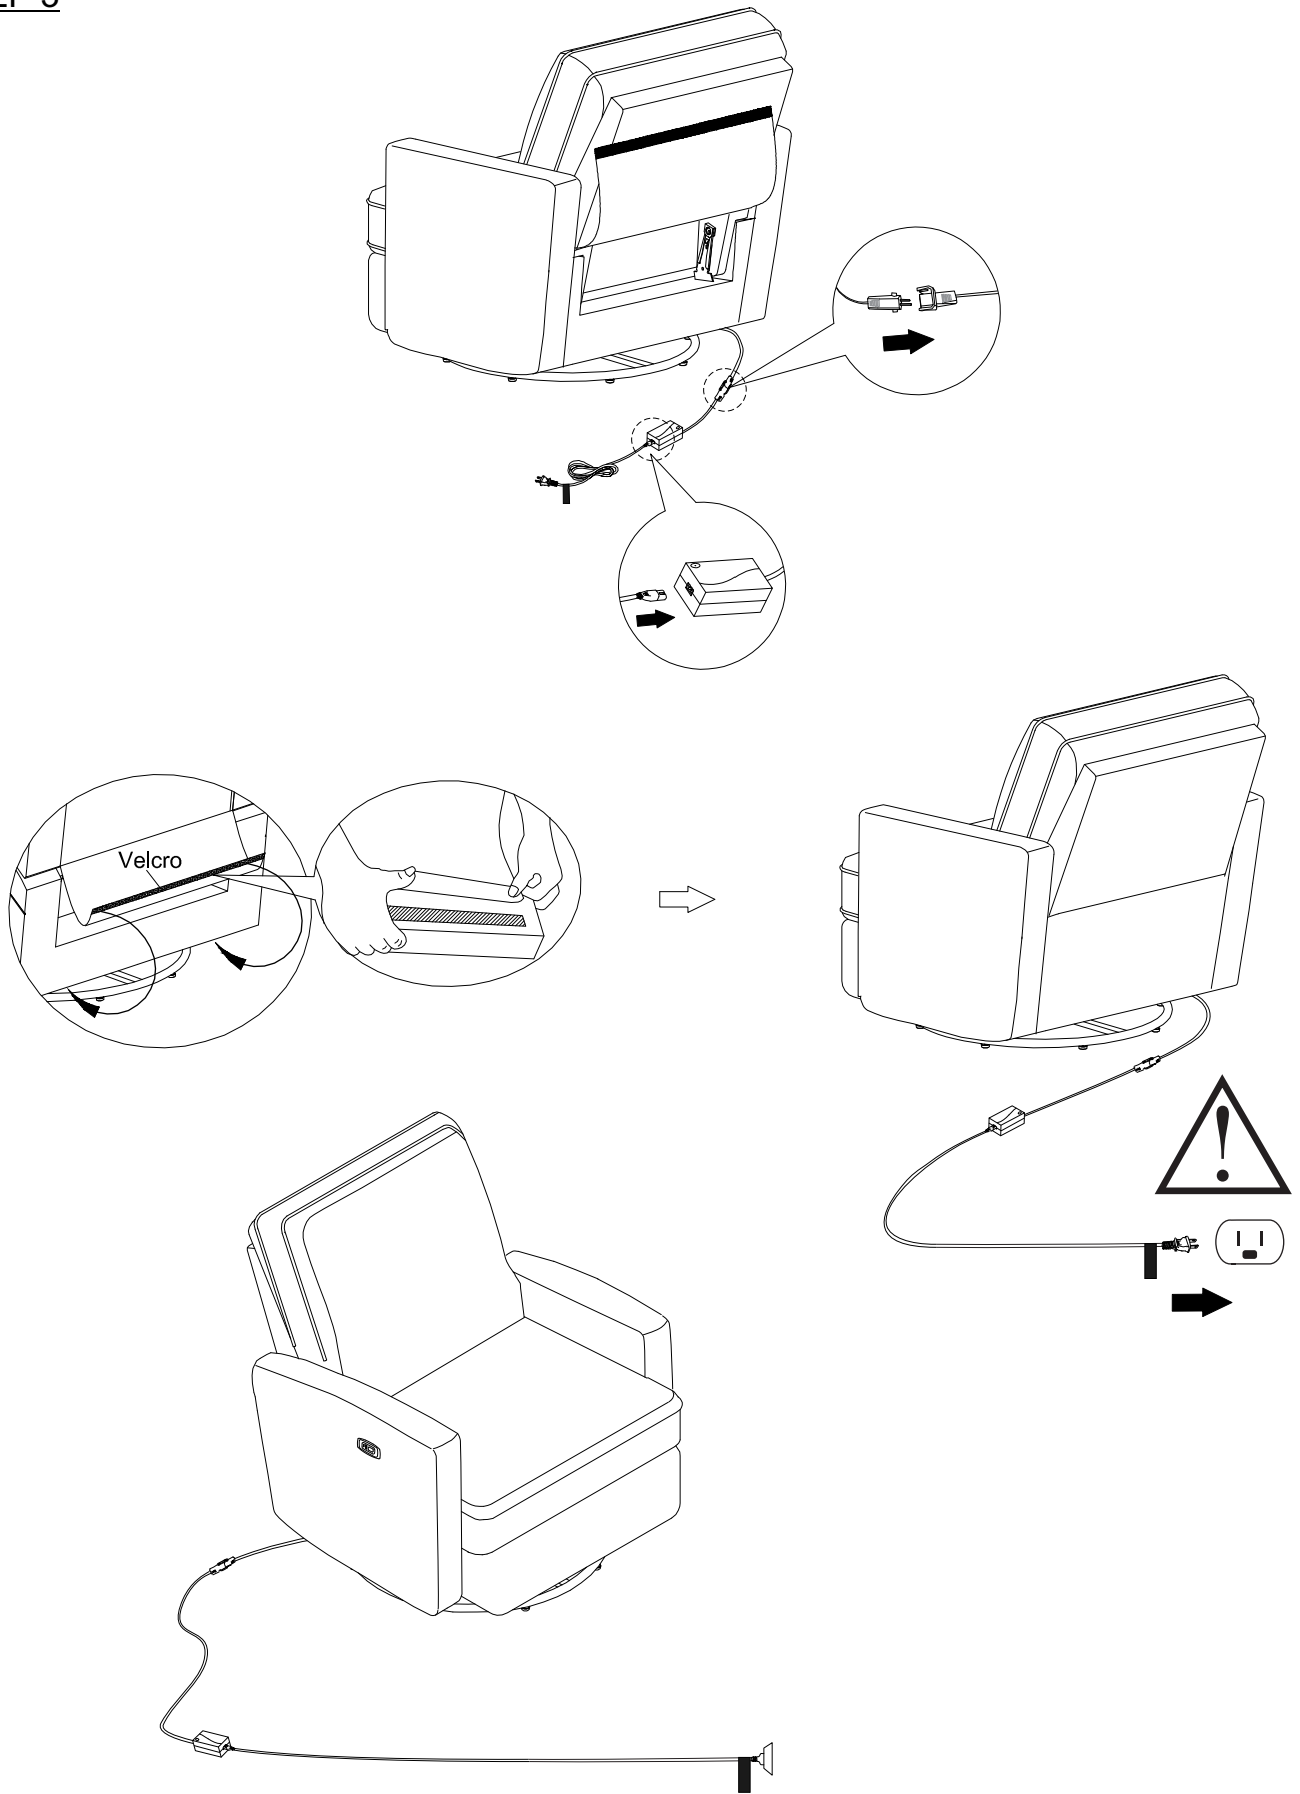


(If chair is not functioning after following these steps, please check the cord underneath the chair is fully plugged into the chair's motor.)

RECLINER OPERATION

FROM CHAIR TO RECLINER

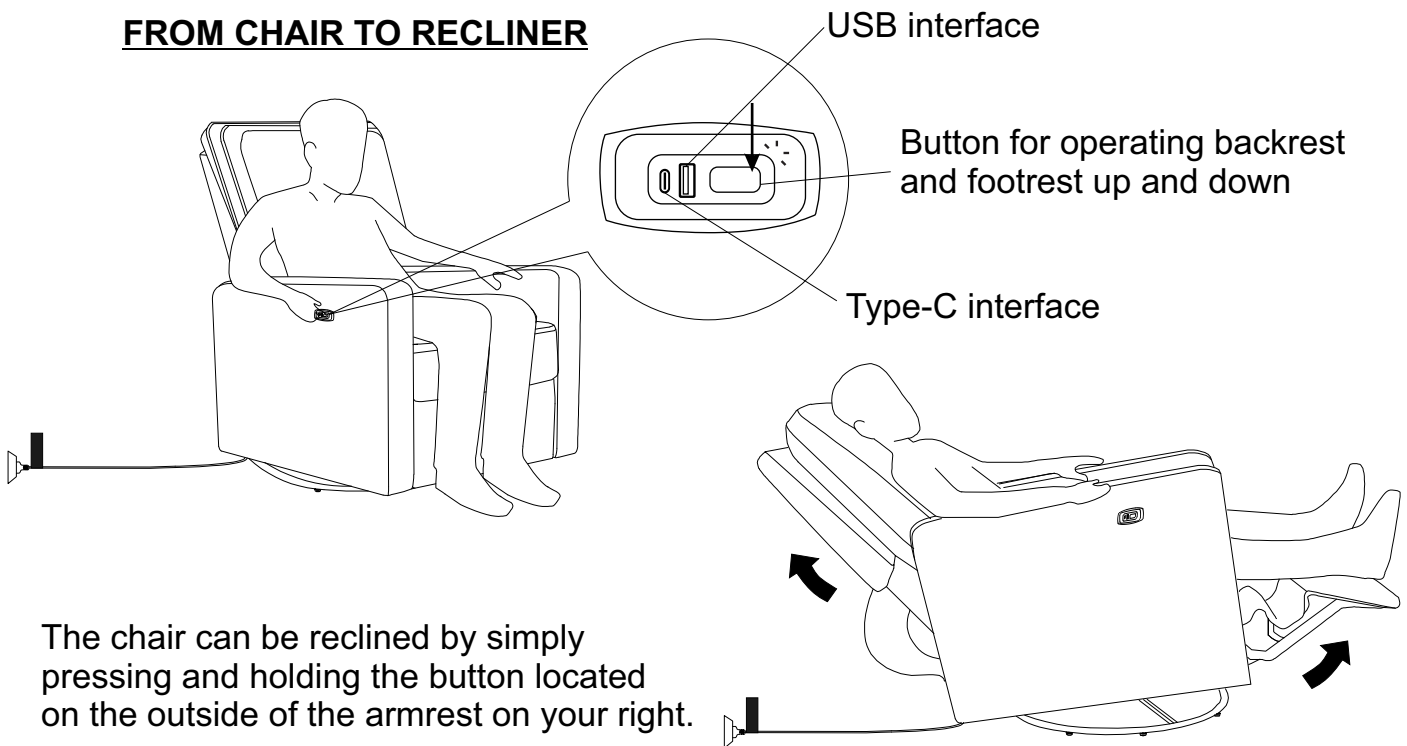


FROM RECLINER TO CHAIR

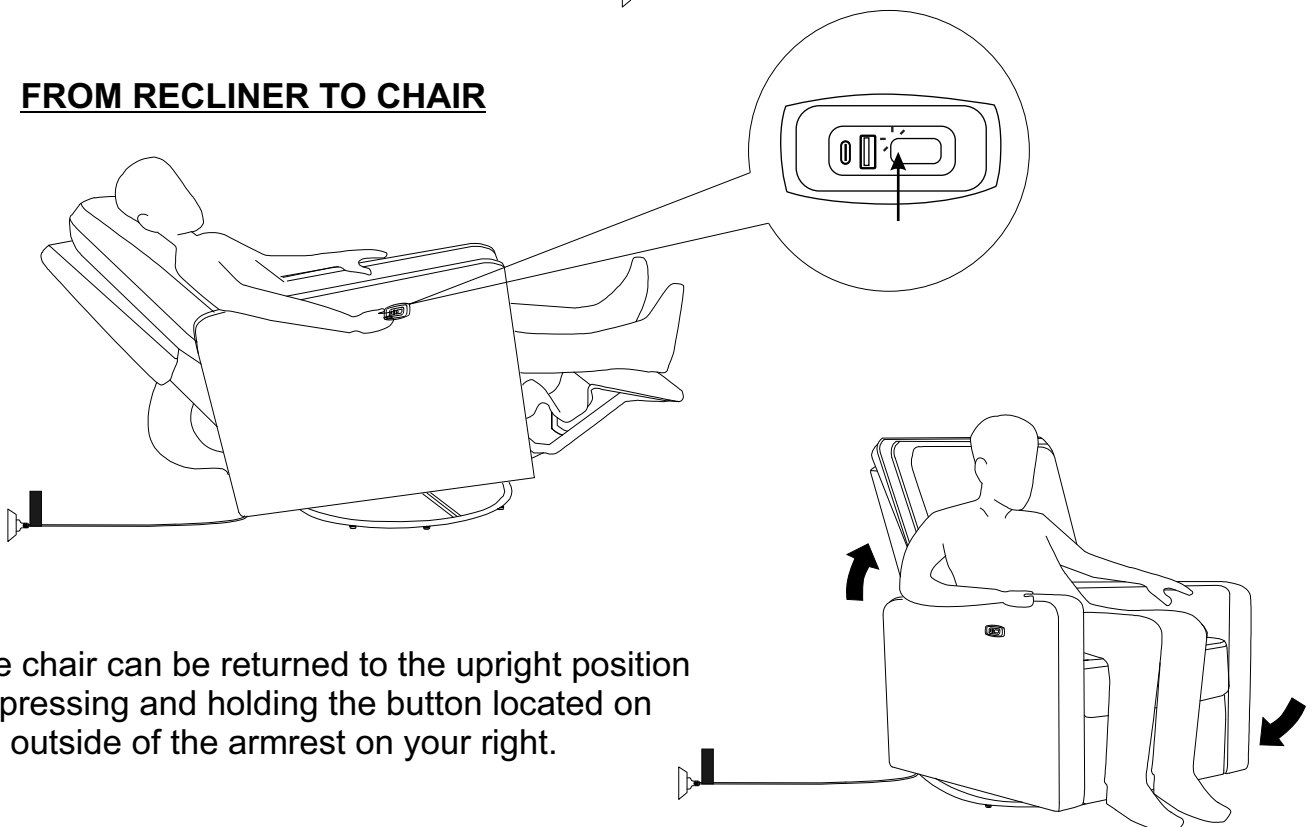

CAUTION

DO NOT ALLOW CHILDREN TO PLAY ON THIS MECHANIZED FURNITURE OR OPERATE THE MECHANISM. LEG REST FOLDS DOWN ON CLOSING AND A CHILD COULD POSSIBLY BE INJURED. ALWAYS LEAVE IN AN UPRIGHT AND CLOSED POSITION. KEEP HANDS AND FEET CLEAR OFF MECHANISM. ONLY THE OCCUPANT SHOULD OPERATE IT.

DISASSEMBLY INSTRUCTION

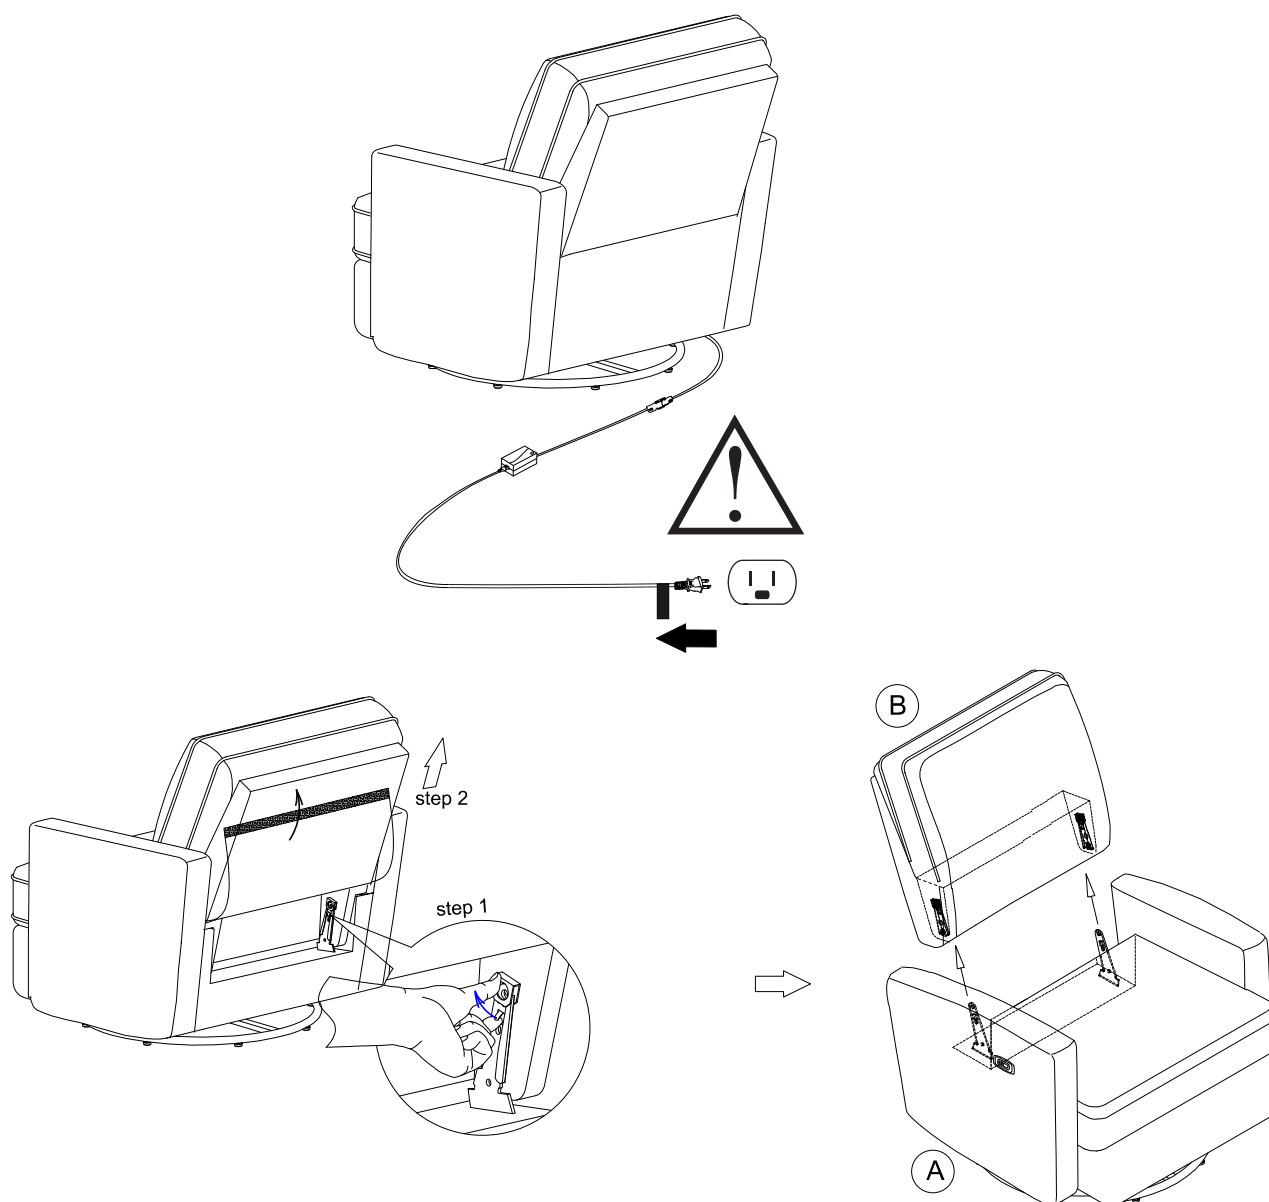

TO REMOVE BACK SEAT CUSHION
OPEN THE FLAP ON THE BACK REST ON BOTH SIDES.
PROCEED SAME TIME WITH STEP 1 AND 2 FOR EACH SIDE OF THE CHAIR.

WARNING

When using an electrical furnishing, basic precautions should always be followed, including the following:

- Read all instructions before using (this furnishing).
- DO NOT leave children unattended on or beside the chair.
- DO NOT use your chair as a step stool.
- DO NOT sit on the edge of the seat, armrests or on the backrest as this could make the chair tip over.

NOTES

- Ensure that all parts and components are located before beginning assembly.
- If any parts are damaged or missing, please contact our customer service for replacement parts.
- Assembly may require two people.
- Assemble on soft surfaces to prevent damage to the product finish.
- Read all instructions completely before assembly.
- Do not use power tools.
- CAUTION: Adult assembly required.
- Cushions must not be machine washed. Dry clean only.
- Estimated assembly time: 20 minutes.

CARE AND CLEANING

Dust regularly with a soft, dry cloth to prevent soil build up. Wipe away spills immediately with a damp cloth and avoid using harsh cleaning products. Wipe away spills immediately to prevent staining. Use a cloth dampened with water or a professional product to clean the fabric. Always test an inconspicuous area first. Allow upholstery to dry and brush lightly. Keep away from heat to avoid glazing, melting or scorching.

MAINTENANCE

CHECK BOLTS/SCREWS PERIODICALLY AND TIGHTEN IF NECESSARY.



WARNING: Should this product become damaged, and/or components are broken or missing, DO NOT USE.



DANGER

To reduce the risk of electric shock: Always unplug this furnishing from the electrical outlet before cleaning or servicing.

WARNING

To reduce the risk of burns, fire, electric shock, or injury to persons:

1. Unplug from outlet before putting on or taking off parts.
2. Close supervision is necessary when this furnishing is used by, or near children, invalids, or disabled persons.
3. Use this furnishing only for its intended use as described in these instructions.
Do not use attachments not recommended by the manufacturer.
4. Never operate this furnishing if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly, if it has been dropped or damaged, or dropped into water.
5. Keep the cord away from heated surfaces.
6. Never drop or insert any object into any opening.
7. Do not use outdoors.
8. Do not operate where aerosol (spray) products are being used or where oxygen is being administered.
9. To disconnect, turn all controls to the off position, then remove plug from outlet.
10. Risk of Injury – Keep children away from extended foot support (or other similar parts).
11. Household use only.
12. The furnishing is only to be used with the power supply unit provided with the furnishing.

WARNING

RISK OF ELECTRIC SHOCK, FIRE, AND INJURY. REVIEW THE ASSEMBLY INSTRUCTIONS TO CONFIRM THAT THE APPROPRIATE CRITICAL COMPONENTS AND ACCESSORIES ARE BEING USED WITH THE FURNISHING.

CAUTION:

Risk of electric shock. Dry location use only.

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

This Device Complies with part 15 of the FCC rules.

WARNING:

Operation is subject to the following conditions:

1. This device may not cause harmful interference, and
2. This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

POWER CORD SAFETY

WARNING:

UNPLUG AND REMOVE POWER CORD FROM THE WALL AND THE POWER SOCKET AT THE REAR OF THE POWERED RECLINER WHEN NOT IN USE AND STORE THE CORD OUT OF REACH OF CHILDREN.

DANGER:

To reduce the risk of electric shock:

Always unplug the powered recliner from the electrical outlet before cleaning.

CONTROL PANEL

Please note that changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

WARRANTY INFORMATION

LIMITED ONE YEAR WARRANTY

This one (1) year Limited Warranty ("Warranty") is a voluntary manufacturer's warranty. This Warranty supplies consumers with rights separate to those rights provided by applicable consumer law, including, but not limited to those applicable consumer laws relating to non-conforming goods. Accordingly, this Warranty shall not, in any way, limit, suspend, enlarge, nor restrict any rights provided by applicable law to any consumer. Notwithstanding any other terms, or conditions in this Warranty, all claims made under this Warranty shall be governed by the terms and conditions set forth in this Warranty document.

M Design Village offers a one year limited warranty from the date of the original purchase on any manufacturing defect. This warranty applies under condition of normal household use, but does not apply to damage or defects that result from negligence, misuse, abnormal use, accident, commercial use, normal wear and tear (including but not limited to burns, cuts, scratches, tears, scuffs, watermarks, indentations or pet damage), abuse, improper cleaning (including but not limited to the use of detergents, abrasives or other harsh cleaning agents), alteration to the finish, design or hardware of the product, improper handling after product is received or from exposure to weather is not covered by the warranty. Any product modification that is not authorized by M Design Village will void this warranty. This limited warranty is non-transferable. THE REPAIR OR REPLACEMENT OF DEFECTIVE GOODS CONSTITUTES M DESIGN VILLAGE'S ENTIRE OBLIGATION. THIS WARRANTY IS IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. M DESIGN VILLAGE WILL NOT BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL, OR INDIRECT DAMAGES, EVEN IF IT HAS REASON TO KNOW IN ADVANCE THAT THEY ARE POSSIBLE. M Design Village shall in no event be liable for incidental or consequential damages. All claims for seller's failure to comply with this warranty shall be governed by the provisions of this paragraph. To obtain proper service under this warranty, the original purchase receipt should be kept.

This warranty gives you specific legal rights, and you may have other rights that vary from state to state. Some states do not allow the exclusion of implied warranties or the limitation of damages, so the above exclusions and limitations may not apply to you. This warranty does not apply to merchandise sold as clearance, floor samples, or as a final sale. Without limiting anything contained in the immediately preceding sentence, this warranty does not apply to any merchandise purchased from an unauthorized re-seller. A unauthorized re-seller is any person or entity who did not directly purchase such merchandise from M Design Village.

In the event the warranty exclusions do not apply to you, then, where legally permissible, such implied warranties are limited in duration to the stated warranty period and no warranties apply after that period. In circumstances in which the warranty provided herein does not apply, the products involved are, where legally permissible, still subject to the above disclaimer of implied warranties and the above limitation of damages. M Design Village does not authorize anyone, including its Retailers, to create for it any other warranty, obligations, or liability in connection with its products.

Consumer may obtain Warranty Service by contacting M Design Village's Customer Support department through the channels listed below.

Website: www.oxfordbabyandkids.com

Email: info@mdesignvillage.com

Phone Toll Free: 1-844-247-5908

Planuer / Inclinaire Électrique Uptown

Numeró de modèle # 81253

**Doit être assemblé par un adulte.
Les petites pièces peuvent présenter un
risque d'étouffement avant l'assemblage.**


Veuillez trouver ci-joint les simples instructions, étape par étape, pour vous aider à rapidement assembler votre produit. Avant de commencer, nous vous recommandons de suivre les étapes ci-dessous:

1. Veuillez lire les instructions attentivement
2. Identifier toutes les pièces et le matériel

⚠ Ne pas utiliser de perceuse ou outils électrique

Pour protéger vos pièces lors de l'assemblage veuillez placez-les sur une surface souple. Pour nettoyer la surface souple. Pour nettoyer la surface de l'eau sur un chiffon humide. Ne pas utiliser de nettoyeurs ou de nettoyage abrasifs comme il ne fera qu'égratigner la surface et pourrait endommager le revêtement de protection.

Pour enregistrer votre produit afin de recevoir des alertes de sécurité et des mises à jour importantes relatives à votre produit, veuillez visiter le site www.oxfordbabyandkids.com, puis cliquer sur Enregistrement de produits.

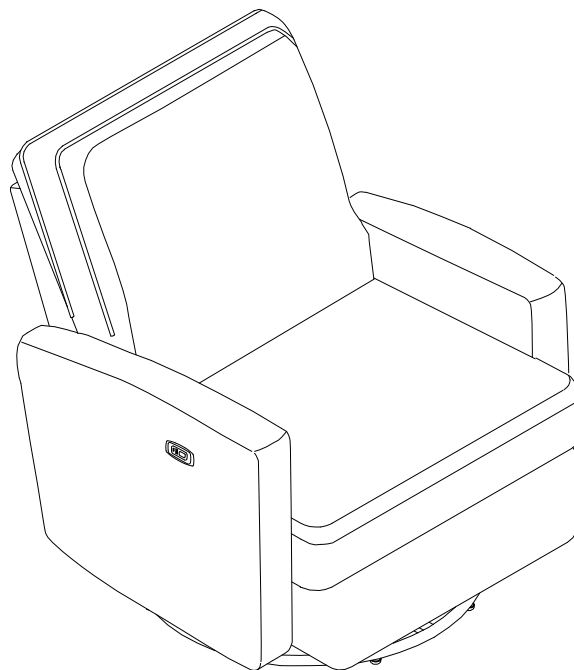

Pouf peut être assemblée en usine
CES INSTRUCTIONS CONTIEN NES **D'IMPORTANTES**
INFORMATIONS, VEUILLEZ PRÉSERVEZ CES
INSTRUCTIONS POUR L'USAGE FUTURE
BON DE COMMANDE: _____

Date d'emballage: _____

BESOIN D'AIDE AVEC VOTRE PRODUIT ?

Notre service à la clientèle est ici pour vous aider.

Si vous avez des questions au sujet de l'assemblage de votre produit ou si vous avez des préoccupations au sujet du produit lui-même, des pièces ou de la livraison, veuillez contacter notre service à la clientèle et nous serons heureux de vous aider. S'il vous plaît veuillez vous assurer d'avoir l'information suivante en main. Vous trouverez cette information sur l'étiquette blanche située sur votre produit:


Modele No | Numéro de PO | Date of fabrication

Voici deux manières faciles de nous contacter:


- Par site web: www.oxfordbabyandkids.com
- Par courrier électronique: info@mdesignvillage.com
- Par téléphone composez sans frais: 6-844-247-5908

LISTE DE PIÈCES

A. ASSEMBLAGE DE LA BASE

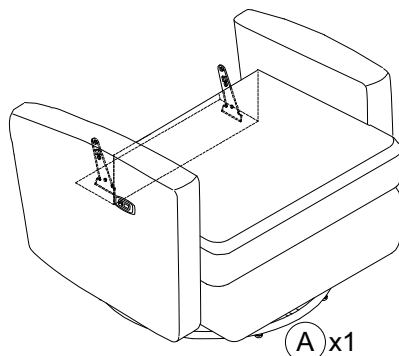


B. ASSEMBLAGE DU DOSSIER

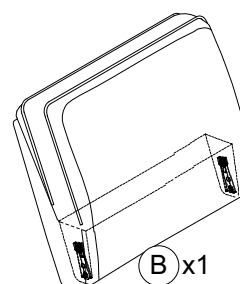


INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE



ÉTAPE 1

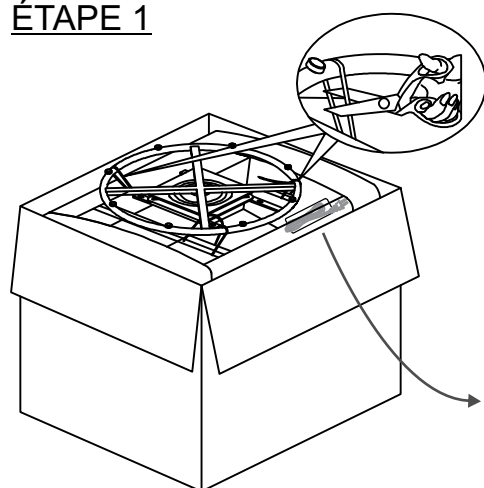


OUIL SUPPLÉMENTAIRE REQUIS :
CISEAUX (NON COMPRIS)



Par le dessous de la Base du siège (a) couper soigneusement les courroies enroulées autour du mécanisme métallique et le rail de bois de l'avant et à l'arrière. Retirez le boîtier adaptateur et la fiche de connexion.

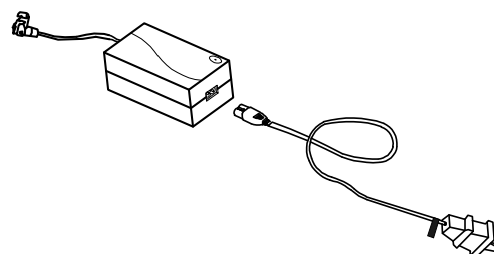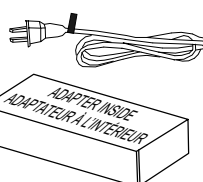



ÉTAPE 2

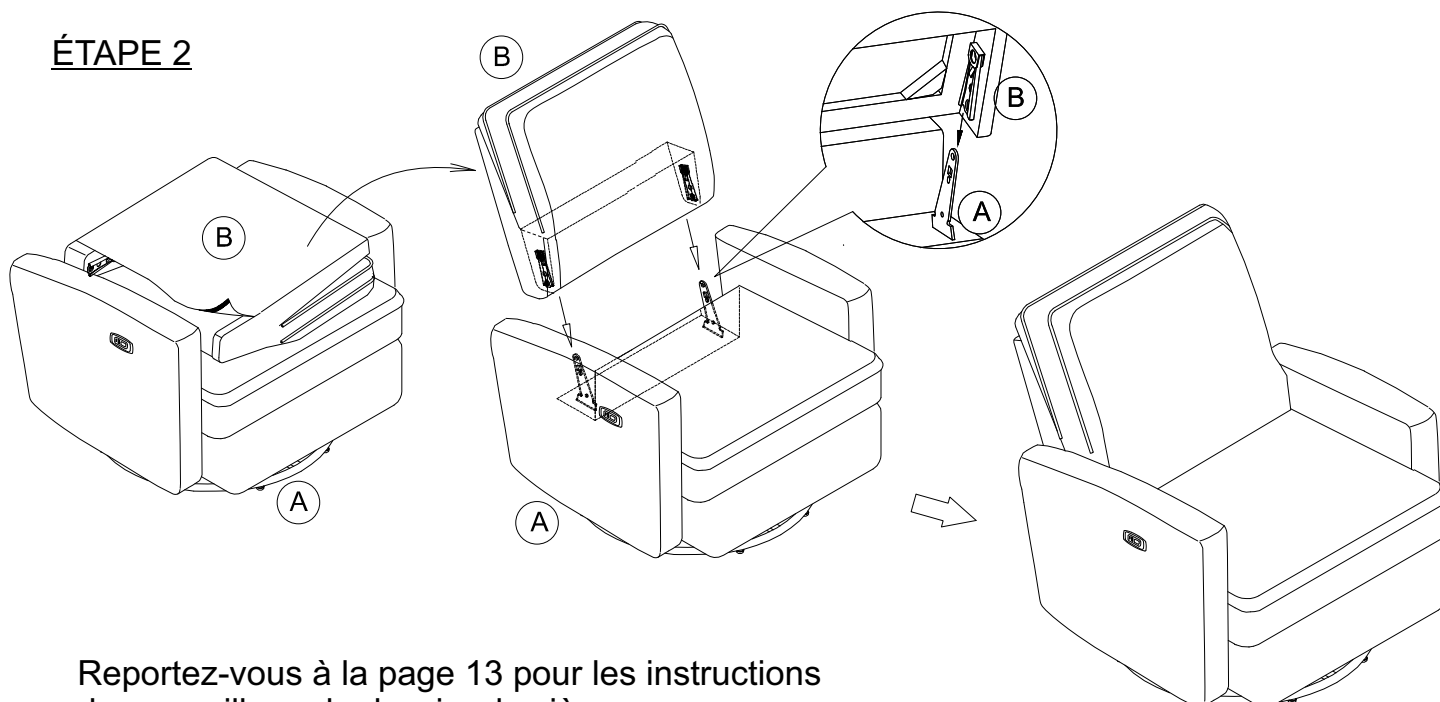

Reportez-vous à la page 13 pour les instructions de verrouillage du dossier du siège.


CONSEILS SUR LE MÉCANISME DE VERROUILLAGE

1

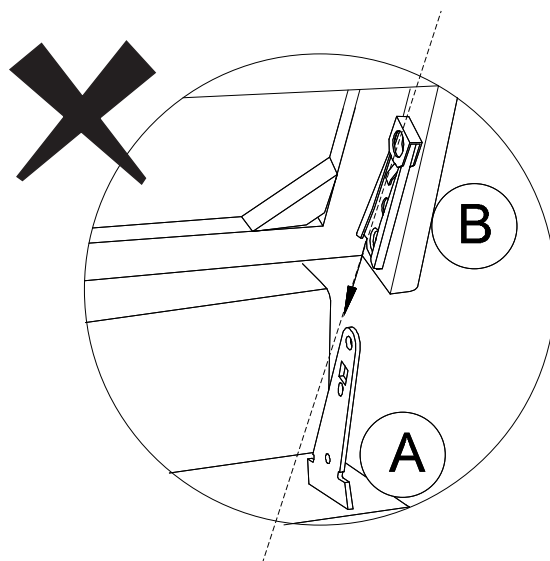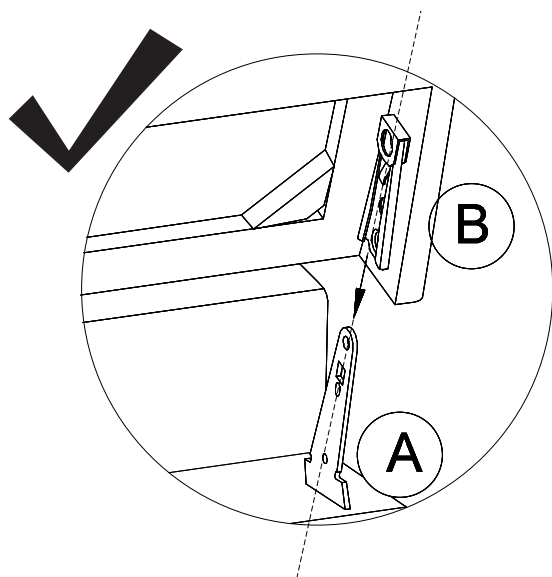


Assurez-vous d'aligner les deux clips de récepteur de chaque côté du dos inclinable (B) avec les deux bras de support (A) dans la base de la chaise à la ligne centrale.

2

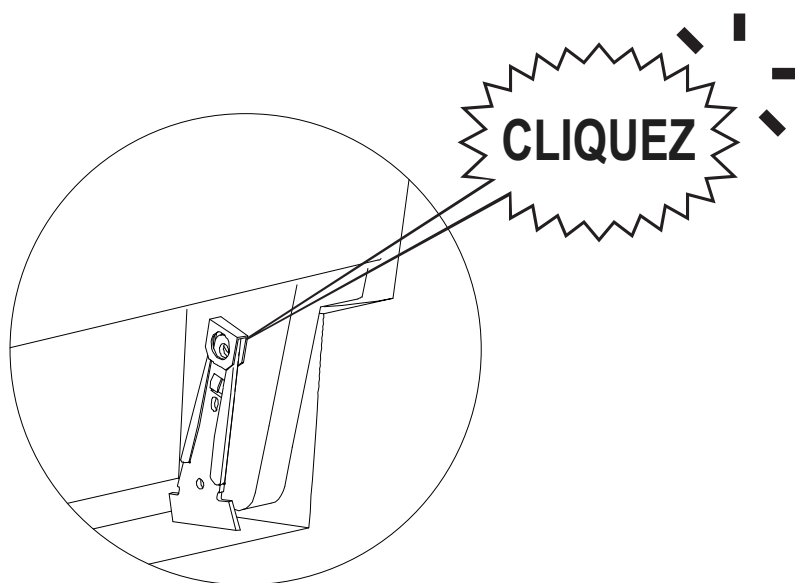

- . Appliquez une légère pression vers le bas.
- . Le dos est attaché et verrouillé en toute sécurité lorsque les clips « cliquent » en place.
- . Confirmez la fixation en tirant vers le haut à l'arrière du fauteuil inclinable et assurez-vous il est sécurisé.


ÉTAPE 3

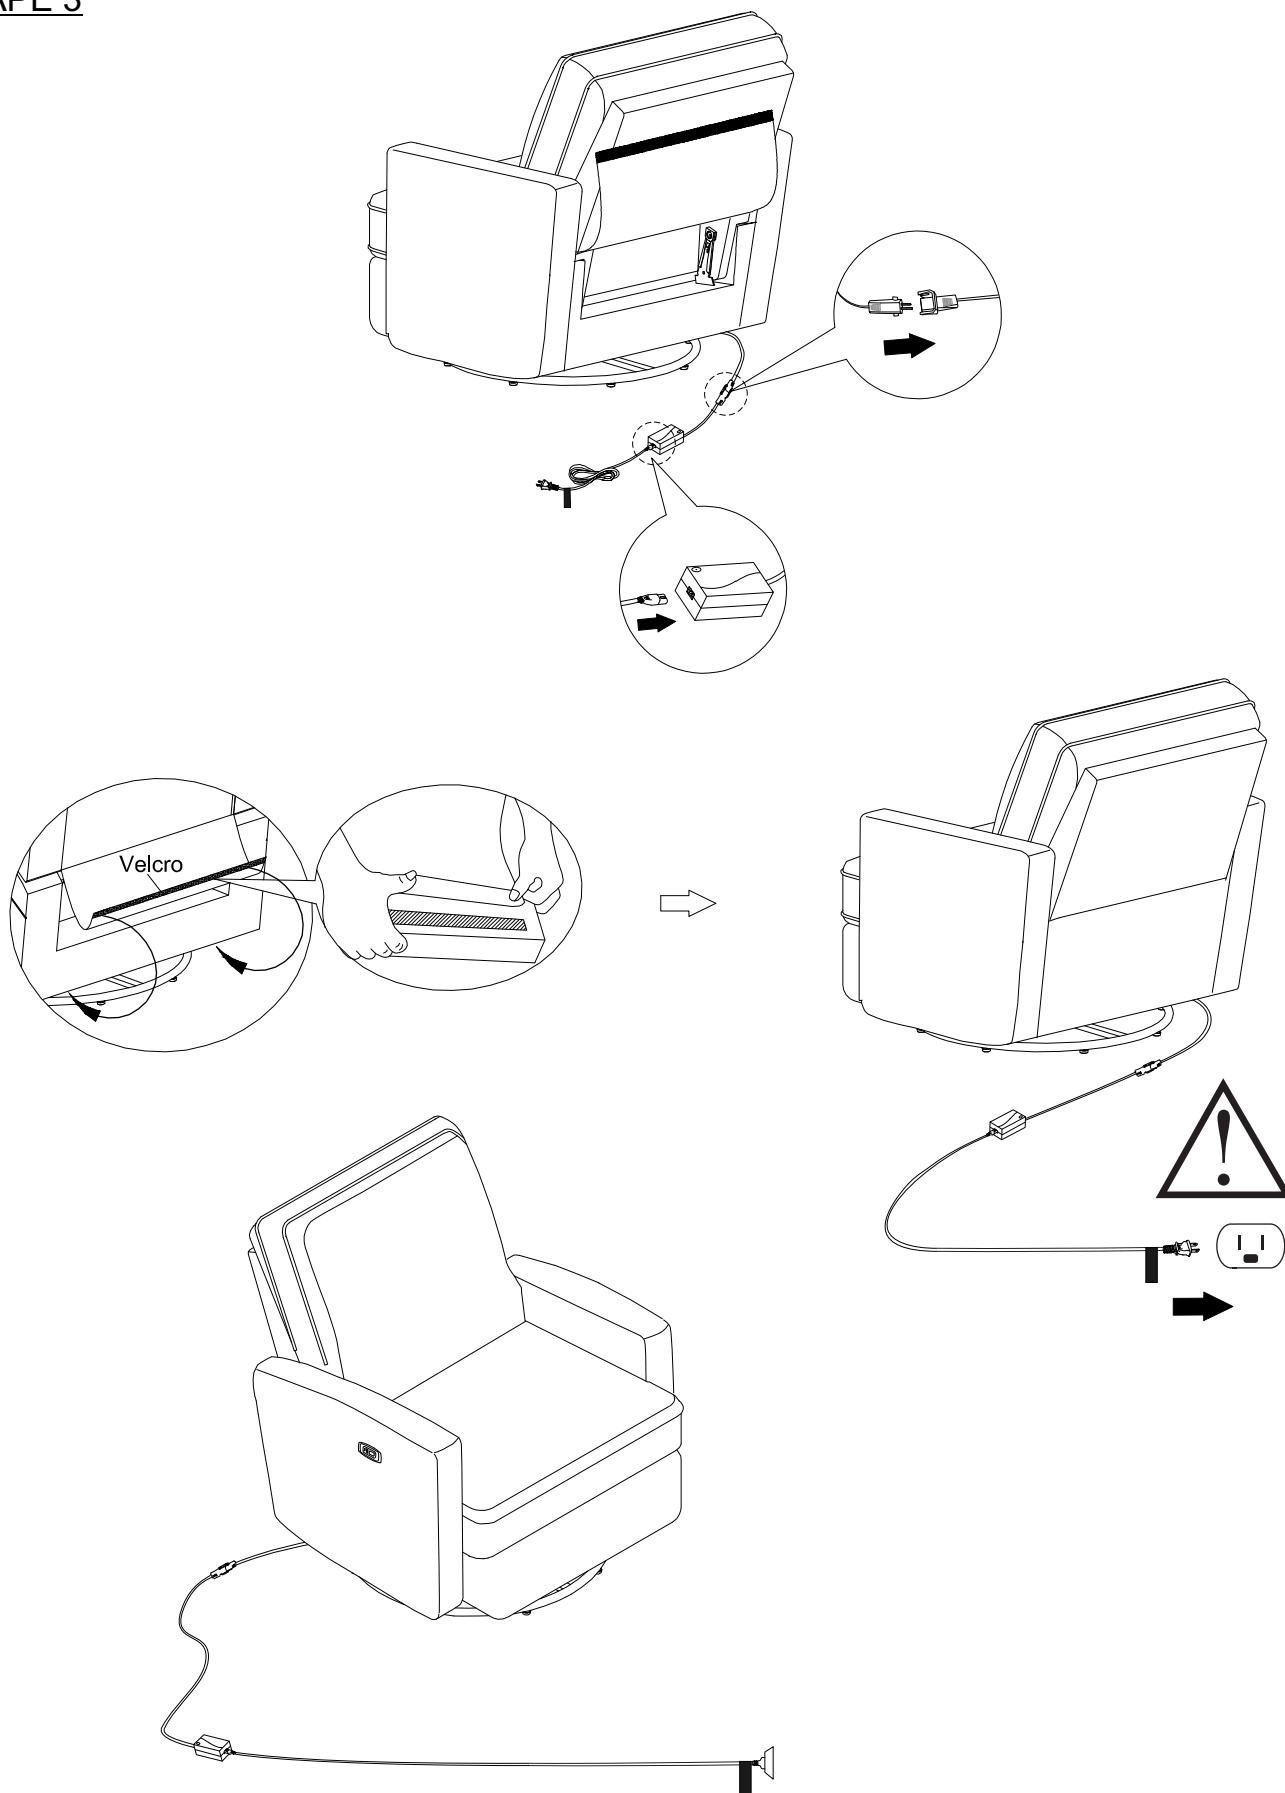


(Si la chaise ne fonctionne pas après avoir suivi ces étapes, veuillez vérifier que le cordon sous la chaise est complètement branché sur le moteur de la chaise.)

FONCTIONNEMENT DE L'INCLINAISON

POUR PASSER EN POSITION INCLINABLE

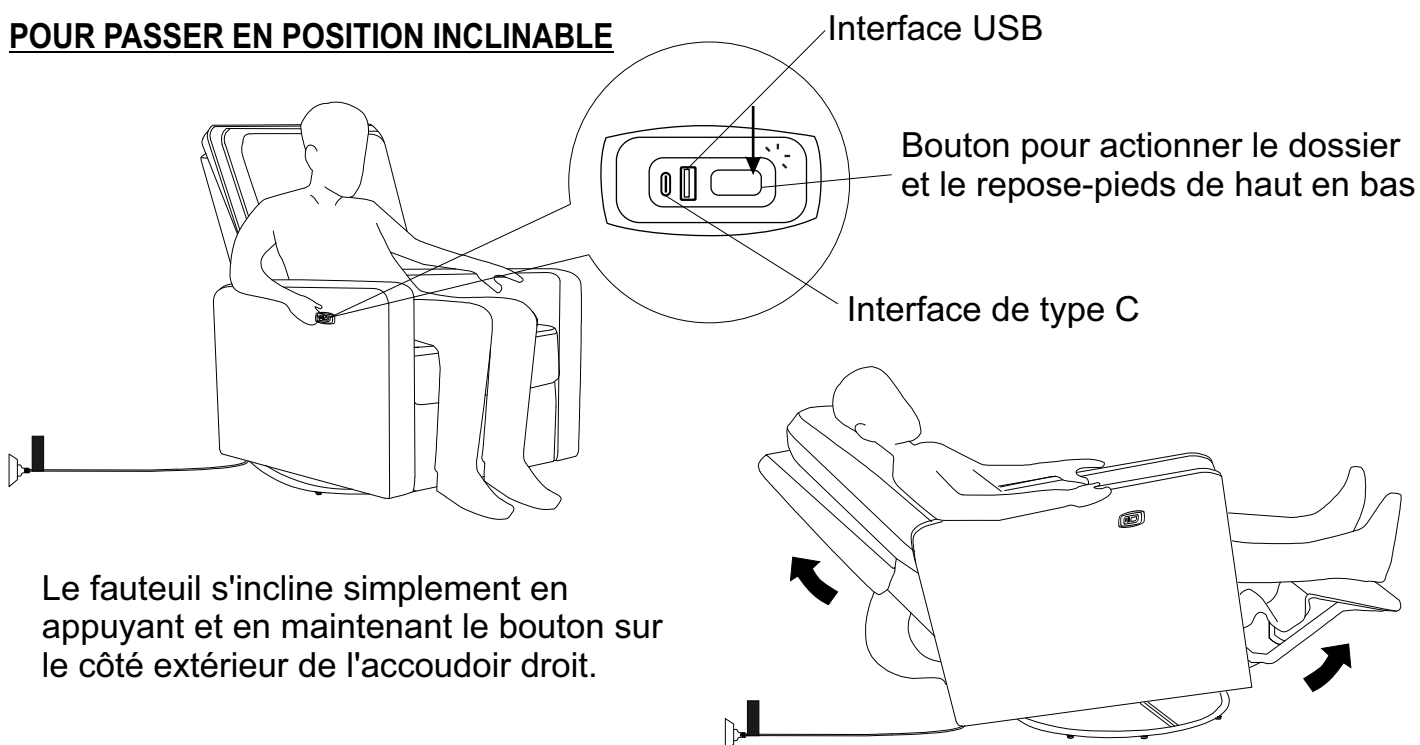


POUR REVENIR EN POSITION DROITE

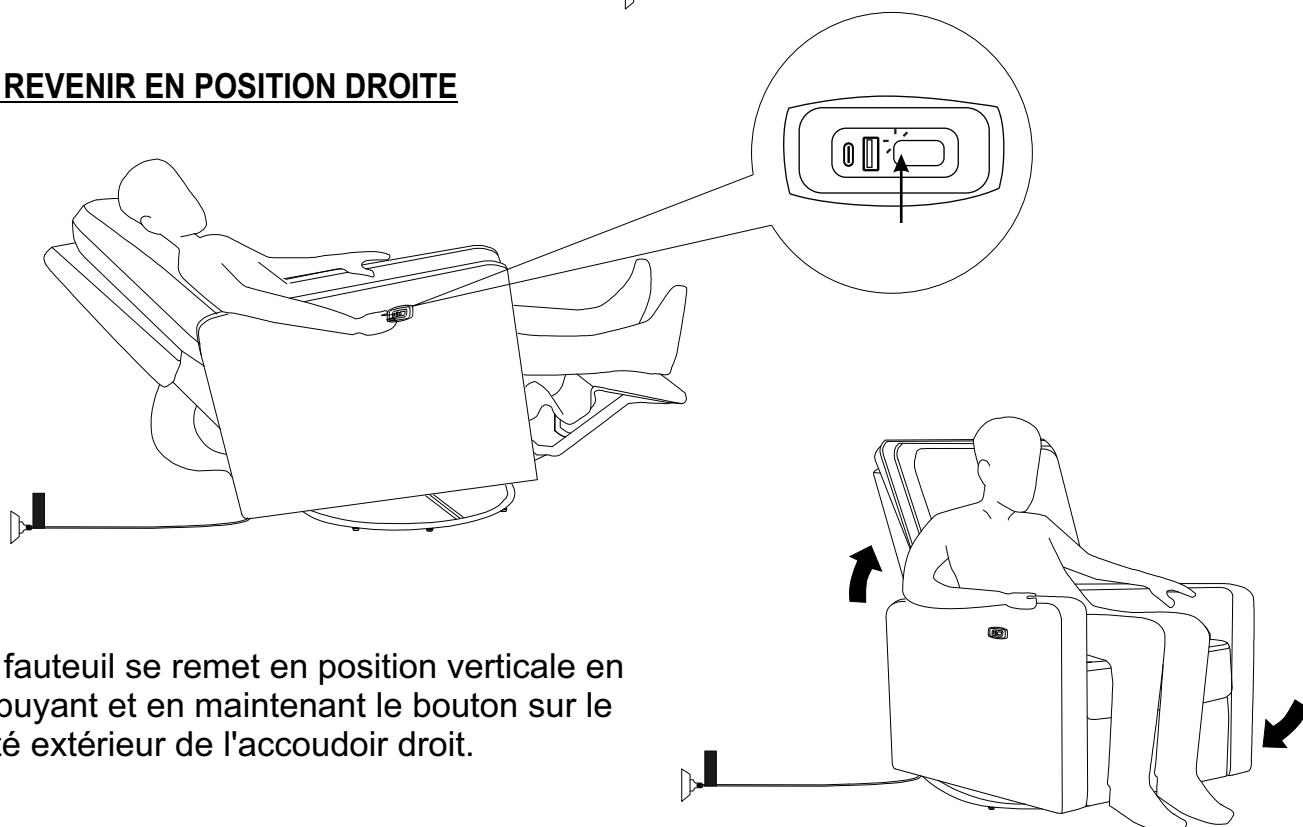

ATTENTION

NE PAS LAISSER DES ENFANTS JOUER SUR CE FAUTEUIL MÉCANISÉ NI UTILISER LE MÉCANISME. LE REPOSE-PIED SE RABAT LORS DE LA FERMETURE CE QUI POURRAIT BLESSER UN ENFANT. TOUJOURS LAISSER LE FAUTEUIL FERMÉ EN POSITION VERTICALE. TENIR LES MAINS ET LES PIEDS ÉLOIGNÉS DU MÉCANISME. SEUL L'OCCUPANT DU FAUTEUIL DOIT FAIRE FONCTIONNER LE MÉCANISME.

INSTRUCTION DE DÉMONTAGE

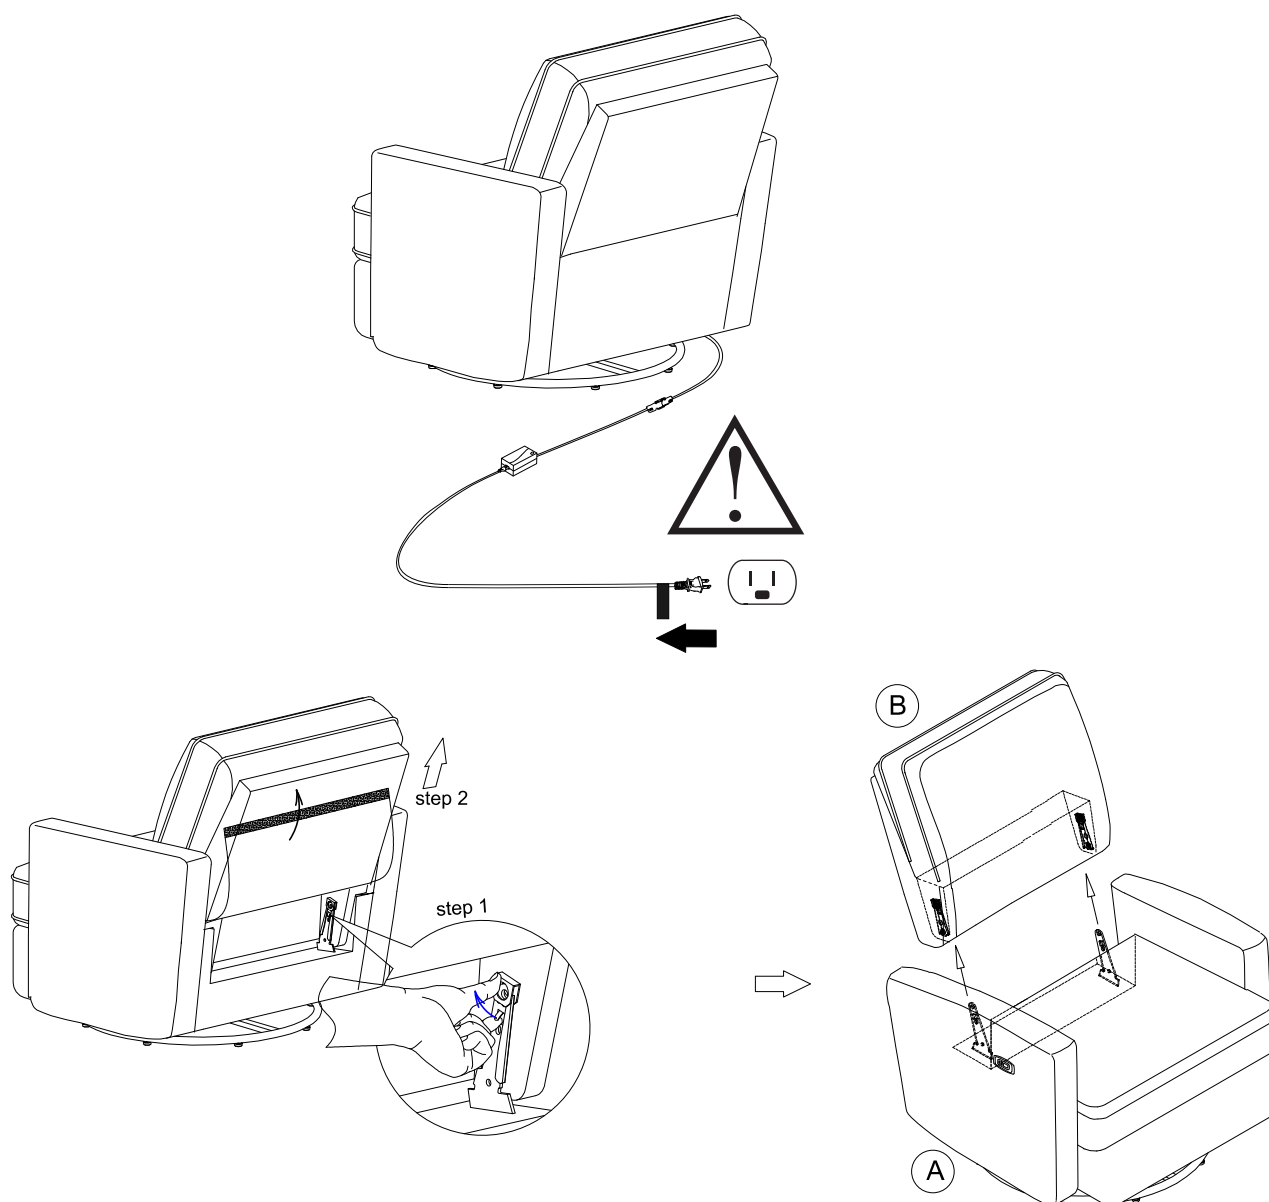

POUR ENLEVER LE DOSSIER DE SIÈGE
OUVREZ LE VOLET SUR L'ARRIÈRE DES DEUX CÔTÉS
PROCÉDEZ EN MÊME TEMPS AVEC L'ÉTAPE 1, ET 2 POUR CHAQUE CÔTÉ DE LA
CHAISE.



MISE EN GARDE

Lors de l'utilisation d'un meuble électrique, il est nécessaire d'observer des précautions de base, notamment :

- Lire toutes les instructions avant d'utiliser ce meuble.
- NE JAMAIS laisser un enfant sans surveillance à côté ou sur la chaise
- NE JAMAIS utiliser cette chaise comme tabouret
- NE JAMAIS s'asseoir sur les extrémités du siège, des accoudoirs ou dossier, ce qui pourrait basculer la chaise

NOTES

- Veuillez identifier toutes les pièces avant de commencer l'assemblage
- Pour toutes pièces manquantes ou endommagées veuillez contacter notre service aux clients
- L'assemblage peut nécessiter deux personnes
- Assembler sur une surface solide pour éviter les dommages à la finition
- Veuillez lire toutes les instructions avant de commencer l'assemblage
- Ne pas utiliser des outils électriques
- MISE EN GARDE doit être assemblée par un adulte
- Les coussins doivent être lavés en nettoyage à sec seulement
- Temps d'assemblage estimé de 20 minutes

ENTRETIEN ET NETTOYAGE

Utiliser seulement un chiffon sec et doux régulièrement pour les poussières. Sécher immédiatement les liquides répandus avec un chiffon humide sans détergeant pour éviter les taches. Utiliser un chiffon humide avec de l'eau ou un produit de nettoyage professionnel pour laver les tissus. Toujours faire test dans un endroit discret. Laisser les tissus sécher et brosser légèrement au besoin. Garder hors de la portée de la chaleur pour éviter les dommages au vernis.

MAINTENANCE

CONTROLLER LES BOULONS/VIS ET SERRER PERIODIQUEMENT SI NECESSAIRE.



MISE EN GARDE - En cas de dommage et/ ou pièces manquantes NE PAS UTILISER



MISE EN GARDE

DANGER

Afin de réduire les risques de décharge électrique : toujours débrancher ce meuble électrique de la prise avant le nettoyage ou la réparation.

MISE EN GARDE

Afin de réduire les risques de brûlures, d'incendie, de décharges électriques ou de blessures :

1. Le débrancher de la prise avant d'ajouter ou d'enlever des pièces.
2. La vigilance est nécessaire lorsque ce meuble est utilisé par ou près des enfants, des personnes invalides ou handicapées.
3. Utiliser seulement ce meuble aux fins pour lequel il est destiné comme cela est décrit dans ces directives. Ne pas utiliser des accessoires non recommandés par le fabricant.
4. Ne jamais utiliser ce meuble si son cordon ou sa fiche sont endommagés, s'il ne fonctionne pas correctement, s'il a été échappé ou endommagé ou s'il est tombé dans l'eau. Retourner le meuble dans un centre de réparations pour le faire examiner et réparer.
5. Tenir le cordon éloigné des surfaces chaudes.
6. Ne jamais laisser tomber ni insérer des objets dans des ouvertures.
7. Ne pas utiliser à l'extérieur.
8. Ne pas faire fonctionner si des aérosols (vaporisation) est utilisé ou si de l'oxygène est administré.
9. Pour débrancher, mettre toutes les commandes à la position d'arrêt, puis débrancher de la prise.
10. Risque de blessures – garder les enfants éloignés du support sur pied déployé (ou d'autres pièces similaires).
11. À usage résidentiel seulement.
12. L'appareil doit seulement être utilisé avec l'alimentation électrique fournie avec l'appareil.

MISE EN GARDE

RISQUE DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE, D'INCENDIE ET DE BLESSURES. PASSER LES DIRECTIVES D'ASSEMBLAGE EN REVUE POUR CONFIRMER QUE LES COMPOSANTS CRITIQUES ET LES ACCESSOIRES APPROPRIÉS SONT UTILISÉS AVEC LE MEUBLE.

ATTENTION:

Risque de décharge électrique. Utiliser seulement dans un endroit sec.

Cet appareil numérique de classe B est conforme à la norme canadienne ICES-003.

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règlements de la FCC.

MISE EN GARDE:

L'utilisation de cet appareil est assujettie aux deux conditions suivantes :

1. Cet appareil ne doit pas entraîner des interférences préjudiciables, et
2. Cet appareil doit accepter toutes les interférences reçues, y compris celles pouvant en gêner le fonctionnement.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ RELATIVES AU CORDON D'ALIMENTATION

MISE EN GARDE:

DÉBRANCHER ET RETIRER LE CORDON D'ALIMENTATION DU MUR ET DE LA PRISE DE COURANT À L'ARRIÈRE DU FAUTEUIL INCLINABLE À COMMANDE ÉLECTRIQUE LORSQU'IL N'EST PAS UTILISÉ ET RANGER LE CORDON HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS.

DANGER:

Afin de réduire les risques de décharge électrique :

Toujours débrancher le fauteuil inclinable à commande électrique de la prise de courant avant le nettoyage.

PANNEAU DE CONTRÔLE

Il convient de noter que toute modification qui n'est pas autorisée par la partie responsable de la conformité de l'appareil peut rendre l'utilisateur inapte à faire fonctionner l'équipement.

REMARQUE

Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites des appareils numériques de classe B, en vertu de la partie 15 des règlements de la FCC. Ces limites sont établies pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence et, s'il n'est pas installé conformément aux instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Il n'y a cependant aucune garantie que l'interférence ne se produira pas dans le cas d'une installation particulière. Si cet équipement génère des interférences nuisibles à la réception des programmes de radio ou de télévision, ce qui peut être déterminé en allumant et en éteignant l'équipement, l'utilisateur devrait tenter de corriger l'interférence en suivant une ou plusieurs des mesures suivantes:

- Réorienter ou déplacer l'antenne réceptrice.
- Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Brancher l'équipement dans une prise, sur un circuit différent de celui sur lequel le récepteur est branché.
- Consulter le revendeur ou un technicien radio/TV qualifié pour obtenir de l'aide.

INFORMATIONS DE GARANTIE

GARANTIE LIMITEE D'UN AN/

Cette garantie limitée d'un (1) an («Garantie») est une garantie volontaire du fabricant. Cette garantie fournit aux consommateurs des droits distincts de ceux prévus par la législation applicable en matière de consommation, y compris, mais sans s'y limiter, les lois de protection aux consommateurs applicables aux produits non conformes. En conséquence, cette garantie ne doit en aucun cas limiter, suspendre, élargir ou restreindre les droits prévus par la loi applicable à tout consommateur. Nonobstant toute autre termes ou conditions de cette Garantie, toutes les réclamations faites en vertu de cette Garantie seront régies par les termes et conditions énoncés dans ce document de Garantie.

M Design Village offre une garantie limitée d'un an à compter de la date de l'achat initial sur tout défaut de fabrication. Cette garantie s'applique sous condition d'une utilisation domestique normale, mais ne s'applique pas aux dommages ou défauts résultant d'une négligence, d'une mauvaise utilisation, d'une utilisation anormale, d'un accident, d'une utilisation commerciale, d'une usure normale (y compris, mais sans s'y limiter, les brûlures, coupures, égratignures, déchirures, éraflures, filigranes, indentations ou dommages aux animaux de compagnie), d'abus, d'un nettoyage inadéquat (y compris, mais sans s'y limiter, l'utilisation de détergents, abrasifs ou autres produits nettoyants agressifs), modification de la finition, de la conception ou de la quincaillerie du produit, manipulation inadéquate après réception du produit ou exposition aux intempéries n'est pas couverte par la garantie. Toute modification du produit qui n'est pas autorisée par M Design Village annulera cette garantie. Cette garantie limitée n'est pas transférable. LA RÉPARATION OU LE REMPLACEMENT DE MARCHANDISES DÉFECTUEUSES CONSTITUE L'ENTIÈRE OBLIGATION DE M DESIGN VILLAGE. CETTE GARANTIE REMPLACE TOUTES LES AUTRES GARANTIES, EXPRESSES OU IMPLICITES, Y COMPRIS LES GARANTIES IMPLICITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'APTITUDE À UNE FIN PARTICULIÈRE. M DESIGN VILLAGE NE SERA PAS RESPONSABLE DES DOMMAGES SPÉCIAUX, ACCESSOIRES, CONSÉCUTIFS OU INDIRECTS, MÊME S'IL A DES RAISONS DE SAVOIR À L'AVANCE QU'ILS SONT POSSIBLES. M Design Village ne peut en aucun cas être tenu responsable des dommages accessoires ou consécutifs. Toutes les réclamations pour défaut du vendeur de se conformer à cette garantie seront régies par les dispositions du présent paragraphe. Pour obtenir un service approprié en vertu de cette garantie, le reçu d'achat original doit être conservé.

Cette garantie vous donne des droits légaux spécifiques, et vous pouvez avoir d'autres droits qui varient d'un état à l'autre. Certains États n'autorisent pas l'exclusion des garanties implicites ou la limitation des dommages, de sorte que les exclusions et limitations ci-dessus peuvent ne pas s'appliquer à vous. Cette garantie ne s'applique pas aux marchandises vendues sous forme de liquidation, d'échantillons de plancher ou de vente finale. Sans limiter quoi que ce soit contenu dans la phrase précédente, cette garantie ne s'applique pas aux marchandises achetées auprès d'un revendeur non autorisé. Un revendeur non autorisé est toute personne ou entité qui n'a pas acheté directement de telles marchandises auprès de M Design Village.

Dans le cas où les exclusions de garantie ne s'appliquent pas à vous, alors, lorsque la loi le permet, ces garanties implicites sont limitées dans la durée de la période de garantie indiquée et aucune garantie ne s'applique après cette période. Dans les circonstances où la garantie prévue aux présentes ne s'applique pas, les produits concernés sont, lorsque la loi le permet, toujours soumis à la clause de non-responsabilité ci-dessus des garanties implicites et à la limitation ci-dessus des dommages. M Design Village n'autorise personne, y compris ses détaillants, à créer pour lui toute autre garantie, obligation ou responsabilité relativement à ses produits.

Le consommateur peut obtenir un service de garantie en contactant le service à la clientèle de M Design Village par les canaux indiqués ci-dessous.

Site web: www.oxfordbabyandkids.com

Courriel: info@mdesignvillage.com

Téléphone sans frais: 1-844-247-5908