

Quick Reference Guide

Using Your Front-Loading Washer

NOTE: See your Use and Care Guide for more information. Not all settings and options are available on all cycles.

⚠ WARNING



Fire Hazard

Never place items in the washer that are dampened with gasoline or other flammable fluids.

No washer can completely remove oil.

Do not dry anything that has ever had any type of oil on it (including cooking oils).

Doing so can result in death, explosion, or fire.


What to Wash



Power Button How to Wash Start/Pause Button

Cycle Status Display

Cycle Modifiers

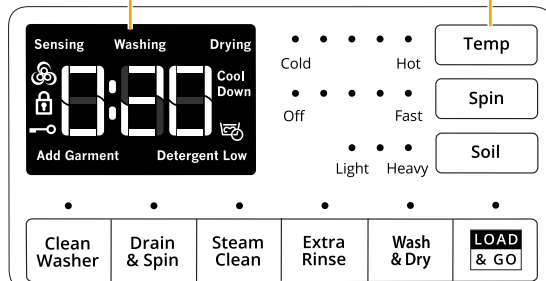

with **affresh** hold 3 sec for Cycle Signal hold 3 sec for Control Lock hold 3 sec for FanFresh hold 3 sec for PreSoak

Options

W11219945A
W11219995A - SP

1 TOUCH POWER TO TURN ON WASHER




BEFORE FIRST USE:


2 SET UP LOAD & GO™ BULK DISPENSERS (ON SOME MODELS)

Your washer comes equipped with either a 1-Liter or 2-Liter Load & Go™ bulk dispenser, which allows you to fill with detergent once and skip refills for multiple loads. Use HE detergent only.

To Fill Bulk Dispensers:

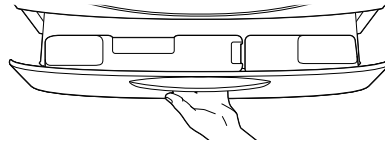

Open the dispenser drawer, gently pull up on the dispenser lid tab, and fill to the "MAX" line. **IMPORTANT:** Do not use chlorine bleach or powdered detergent in the bulk dispenser. Powdered detergent must be added to the single-load dispenser.

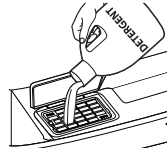


3 RUN WASH CYCLE WITHOUT LAUNDRY

Before washing clothes for the first time, choose the Regular/Quick cycle and run it without clothes. This initial cycle serves to ensure the interior is clean before washing clothes.

DOING LAUNDRY:

4 ADD LAUNDRY PRODUCTS, IF DESIRED

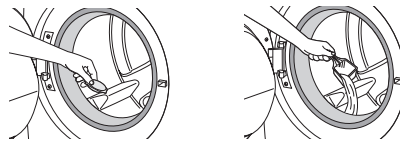


Single-dose laundry packets, Oxi-type boosters, color-safe bleach, or scented crystals can be added to the drum prior to adding laundry. When using single-dose laundry packets, make sure that the bulk dispenser is disabled or off.


5 LOAD LAUNDRY

Place a load of sorted items loosely in the washer.

IMPORTANT: Push load fully into the washer. Make sure no items are resting on the rubber seal to avoid trapping them between the seal and the door window.

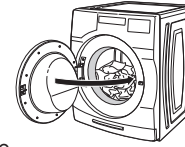


6 ADD HE DETERGENT, IF DESIRED

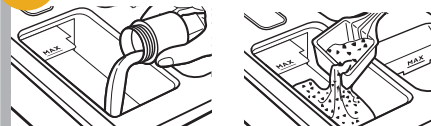


If you choose to use the Single-Load Dispenser instead of the bulk dispenser, add detergent to the appropriate compartment at this time. Touch **LOAD & GO™** to disable the bulk dispenser.

7 ADD LIQUID FABRIC SOFTENER AND CHLORINE BLEACH TO SINGLE-LOAD DISPENSER, IF DESIRED

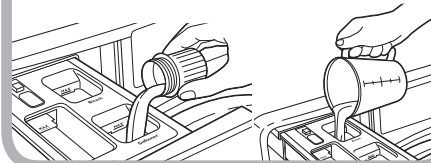


8 SELECT A CYCLE




First, choose what you want to wash by touching a selection in the top row. Next, choose how you want to wash your load by touching a selection in the bottom row.

9 ADJUST CYCLE MODIFIERS, IF DESIRED

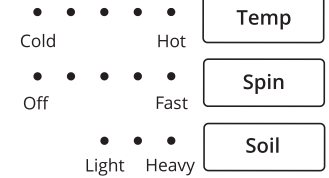

10 SELECT ANY ADDITIONAL OPTIONS



Wash & Dry (on some models): Touch to add a drying cycle to your load after the wash cycle has finished. The Wash & Dry option is designed to wash and dry small loads overnight. Cycle time will vary based on load composition. For optimal dry performance and cycle time, load the drum no more than one-quarter full. The cycle will automatically terminate after a maximum 12-hour cycle time.

11 TOUCH AND HOLD START TO BEGIN WASH CYCLE

Touch and hold **START/PAUSE** for 3 seconds to start the wash cycle. To pause a cycle in progress, touch **START/PAUSE** once; then touch and hold again to continue the cycle. To cancel a cycle, touch and hold **POWER**.



MAINTENANCE

- Run Clean Washer cycle every 30 loads. The washer will also give you a reminder.
- Leave door open for ventilation when machine is not in use.
- Check door seal between cycles. Clean out small items, debris, and/or lint if present.
- Clean drain pump filter occasionally.

Guide de référence rapide

Utilisation de la laveuse à chargement par l'avant

REMARQUE : Consulter le Guide d'utilisation et d'entretien pour plus d'informations. Les réglages et options ne sont pas tous disponibles sur tous les programmes.

⚠️ AVERTISSEMENT



Risque d'incendie


Ne jamais mettre des articles humectés d'essence ou d'autres fluides inflammables dans la laveuse.

Aucune laveuse ne peut complètement enlever l'huile.

Ne pas faire sécher des articles qui ont été salis par tout genre d'huile (y compris les huiles de cuisson).

Le non-respect de ces instructions peut causer un décès, une explosion ou un incendie.

What to Wash (articles à laver)




Bouton de mise sous/hors tension

How to Wash (méthode de lavage)

Bouton de mise en marche/pause

Affichage de l'état du programme

Modificateurs de programme

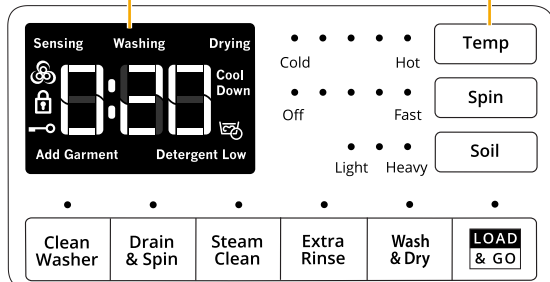

with **affresh** hold 3 sec for Cycle Signal hold 3 sec for Control Lock hold 3 sec for FanFresh hold 3 sec for PreSoak

Options

W11219945A
W1121995A – SP

1 TOUCHER LE BOUTON POWER POUR METTRE EN MARCHÉ LA LAVEUSE




AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION :

2 CONFIGURER LES DISTRIBUTEURS LOAD & GO™ (SUR CERTAINS MODÈLES)

Votre laveuse est munie d'un distributeur Load & Go™ de 1 litre ou 2 litres, qui permet d'ajouter en une seule fois le détergent nécessaire pour effectuer plusieurs lavages. Utiliser un détergent HE uniquement.

Pour remplir le distributeur Load & Go™ :

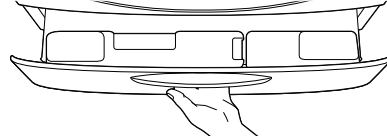

Ouvrir le tiroir distributeur, tirer doucement sur la languette du couvercle du distributeur et remplir jusqu'à la ligne "MAX".


IMPORTANT : Ne pas utiliser de l'eau de Javel ou de détergent en poudre dans le distributeur. Du détergent en poudre doit être ajouté au distributeur pour charge unique.

3 EXÉCUTER LE PROGRAMME DE LAVAGE SANS VÊTEMENTS

Avant de laver les vêtements pour la première fois, choisir le programme Regular/Quick (ordinaire/rapide) et l'exécuter sans linge. Ce programme préalable sert à garantir que l'intérieur est propre avant de laver des vêtements.

FAIRE LA LESSIVE :


4 AJOUTER LES PRODUITS DE LESSIVE SI DÉSIRÉ

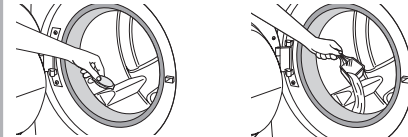

On peut ajouter des sachets de lessive à dose unique, des activateurs de lessive de type Oxi, de javellisant non décolorant ou des cristaux parfumés dans le tambour avant d'ajouter le linge. Lors de l'utilisation de sachets de lessive à dose unique, s'assurer que le distributeur Load & Go™ est désactivé ou éteint.


5 AJOUTER LE LINGE

Placer une charge de linge trié dans la laveuse sans les tasser.

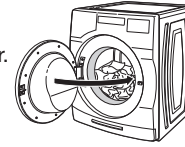


IMPORTANT : Pousser entièrement la charge dans la laveuse. S'assurer qu'aucun article ne se trouve sur le joint en caoutchouc pour éviter de le coincer entre le joint et la porte en verre.

6 AJOUTER LE DÉTERGENT HE SI DÉSIRÉ

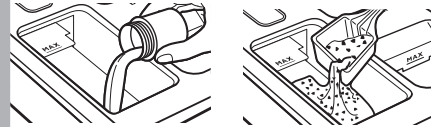


Si vous choisissez d'utiliser le distributeur pour charge unique à la place du distributeur Load & Go™, ajoutez du détergent dans le compartiment approprié à ce stade. Toucher LOAD & GO™ pour désactiver le distributeur.

7 VERSER DE L'ASSOUPLISSANT LIQUIDE POUR TISSU ET DE L'EAU DE JAVEL DANS LE DISTRIBUTEUR POUR CHARGE UNIQUE, SI DÉSIRÉ

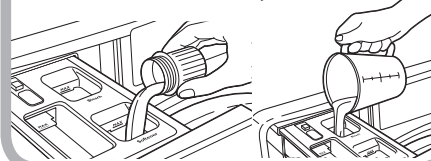


8 SÉLECTIONNER UN PROGRAMME




Tout d'abord, choisir le type d'articles à laver en touchant une sélection dans la rangée supérieure. Ensuite, choisir comment laver le linge en touchant une sélection dans la rangée inférieure.

9 AJUSTER LES MODIFICATEURS DE PROGRAMME SI DÉSIRÉ

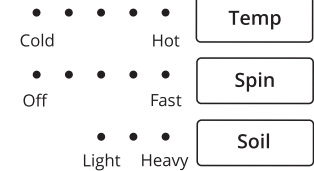

10 SÉLECTIONNER TOUTE OPTION SUPPLÉMENTAIRE



with **affresh** hold 3 sec for Cycle Signal hold 3 sec for Control Lock hold 3 sec for FanFresh hold 3 sec for PreSoak

Wash & Dry (lavage et séchage) (sur certains modèles) : Toucher cette option pour ajouter un programme de séchage à la charge une fois le programme de lavage terminé. L'option Wash & Dry est conçue pour laver et sécher les petites charges pendant la nuit. La durée du programme varie en fonction de la composition de la charge. Pour obtenir une performance de séchage et une durée du programme optimales, ne pas charger plus qu'un quart du tambour. Le programme se terminera automatiquement après une durée de programme de 12 heures maximum.

11 APPUYER SANS RELÂCHER SUR START (MISE EN MARCHÉ) POUR DÉMARRER LE PROGRAMME DE LAVAGE

Toucher le bouton de MISE EN MARCHÉ/PAUSE pendant 3 secondes pour démarrer le programme de lavage. Pour suspendre un programme en cours, toucher une fois le bouton de MISE EN MARCHÉ/PAUSE, puis le toucher de nouveau sans relâcher pour poursuivre le programme. Pour annuler un programme, maintenir enfoncé le bouton d'alimentation.



ENTRETIEN

- Exécuter le programme Clean Washer (nettoyage de la laveuse) toutes les 30 charges. La laveuse effectue aussi un rappel.
- Laisser la porte ouverte pour la ventilation lorsque la machine n'est pas utilisée.
- Vérifiez le joint de la porte entre les programmes. Enlever les petits objets, les débris et/ou la charpie s'ils sont présents.
- Nettoyer le filtre de la pompe de vidange de temps en temps.