




POWER⁺ SNOW BLOWERTM

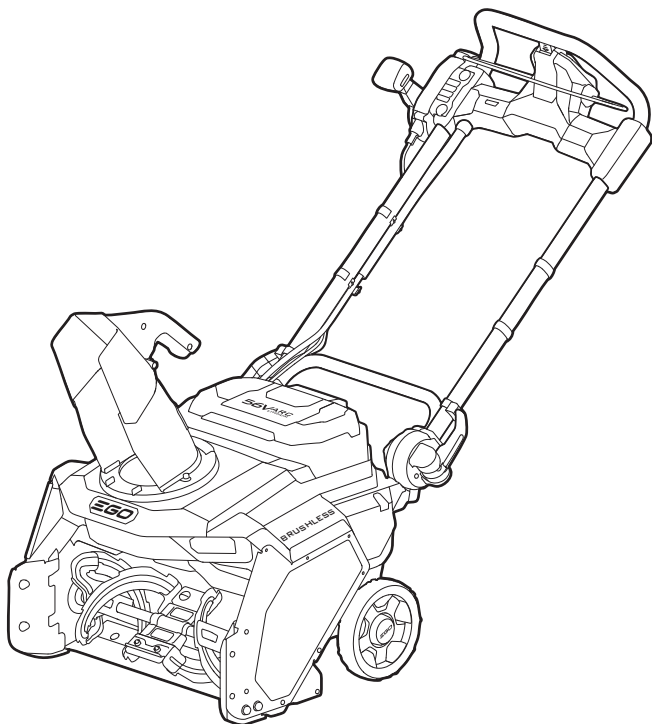

OPERATOR'S MANUAL

56-VOLT LITHIUM-ION

CORDLESS SNOW BLOWER

MODEL NUMBER SNT2120/SNT2120-FC

Français p. 41

Español p. 87

⚠ WARNING: To reduce the risk of injury, the user must read and understand the Operator's Manual before using this product. Save these instructions for future reference.



READ ALL INSTRUCTIONS!



READ & UNDERSTAND
OPERATOR'S MANUAL

TABLE OF CONTENTS

Safety Symbols	3
Safety Operation Practices for Walk-behind Snow Blower	4-8
Symbols	9-10
Introduction	11
Specifications	12
Accessories	12
Description	13-15
Assembly	16-19
Operation	20-29
Maintenance	30-36
Troubleshooting	37-38
EGO Limited Warranty	39-40

SAFETY SYMBOLS

The purpose of safety symbols is to attract your attention to possible dangers. The safety symbols and the explanations with them deserve your careful attention and understanding. The symbol warnings do not, by themselves, eliminate any danger. The instructions and warnings they give are no substitutes for proper accident prevention measures.

⚠ WARNING Be sure to read and understand all safety instructions in this Operator's Manual, including all safety alert symbols such as “**DANGER**”, “**WARNING**”, and “**CAUTION**” before using this machine. Failure to follow all instructions listed below may result in electric shock, fire, and/or serious personal injury.

The definitions below describe the level of severity for each signal word. Please read the manual and pay attention to these symbols.	
	This is the safety alert symbol. It is used to alert you to potential personal injury hazards. Obey all safety messages that follow this symbol to avoid possible injury or death.
	DANGER indicates a hazardous situation which, if not avoided, will result in death or serious injury.
	WARNING indicates a hazardous situation which, if not avoided, could result in death or serious injury.
	CAUTION, used with the safety alert symbol, indicates a hazardous situation which, if not avoided, will result in minor or moderate injury.

DAMAGE PREVENTION AND INFORMATION MESSAGES

These inform the user of important information and/or instructions that could lead to equipment or other property damage if they are not followed. Each message is preceded by the word “NOTICE”, as in the example below:

NOTICE Equipment and/or property damage may result if these instructions are not followed.

SAFE OPERATION PRACTICES FOR WALK-BEHIND SNOW BLOWER

⚠ WARNING This snow blower is capable of amputating hands and feet and throwing objects. Failure to observe the following safety instructions could result in serious injury.

READ ALL INSTRUCTIONS

⚠ WARNING When using electric gardening appliances, basic safety precautions should always be followed to reduce the risk of fire, electric shock, or injury to persons, including the following:

FOR ALL SNOW BLOWERS

- Do not use on graveled surface unless the snow blower is adjusted for such a surface in accordance with the operator's manual.
- Keep children and bystanders away while operating the machine. All people and pets should be kept a safe distance from the work area.
- Dress properly. Do not wear loose clothing or jewelry. Keep your hair and clothing away from moving parts. Loose clothes, jewelry, or long hair can be caught in moving parts.
- Wear rubber boots when operating the snow blower.
- Operation of the snow blower in the handheld position is unsafe, except in accordance with the special instructions for such use provided in the operator's manual.
- Keep hands away from moving parts.
- Keep guards in place and in working order.
- Do not force the snow blower. It will perform better and safer at the rate for which it was designed.
- Do not overreach. Keep proper footing and balance at all times. This enables better control of the machine in unexpected situations.
- If the snow blower strikes a foreign object, follow these steps:
 - 1) Stop the snow blower. Release the switch.
 - 2) Remove the battery pack(s).
 - 3) Carefully remove any foreign objects or obstructions from the auger.
 - 4) Inspect for damage.

5) Repair any damage before restarting and operating the snow blower.

- Store idle snow blowers indoors. When not in use, snow blowers should be stored indoors in a dry location out of the reach of children.
- Maintain snow blowers with care. Follow instructions for lubricating and changing accessories.

TRAINING

- Read, understand, and follow all instructions on the snow blower in this manual before operating this unit. Be thoroughly familiar with the controls and proper use of the snow blower. Know how to stop the snow blower and disengage the controls quickly.
- Never allow children to operate the snow blower. Never allow adults to operate the snow blower without proper instruction.
- Keep the area of operation clear of all people, particularly small children.
- Exercise caution to avoid slipping or falling, especially when operating the snow blower in reverse.

PREPARATION

- Thoroughly inspect the area where the snow blower is to be used and remove all doormats, sleds, boards, wires, and other foreign objects.
- Do not operate the snow blower without wearing adequate winter garments. Avoid loose-fitting clothing that can get caught in moving parts. Wear footwear that will improve footing on slippery surfaces.
- Never attempt to make any adjustments while the motor is running (except when specifically recommended by the manufacturer).
- Always wear safety glasses or eye shields during operation or while performing an adjustment or repair to protect eyes from foreign objects that may be thrown from the snow blower.

OPERATION

- Prevent unintentional starting. Ensure the switch is in the OFF position before connecting to the battery pack, picking up, or carrying the machine. Carrying machines with your finger on the switch or energizing machines that have the switch ON invites accidents.
- Do not put hands or feet near or under rotating parts. Keep clear of the discharge chute at all times.

- Exercise extreme caution when operating on or crossing gravel drives, walks, or roads. Stay alert for hidden hazards and traffic.
- After striking a foreign object, stop the motor, remove the battery pack(s), thoroughly inspect the snow blower for any damage, and repair the damage before restarting and operating the snow blower.
- If the snow blower should start to vibrate abnormally, stop the motor and check immediately for the cause. Vibration is generally a warning of trouble.
- Stop the motor whenever you leave the operating position, such as before unclogging the auger assembly housing or discharge chute, and when making any repairs, adjustments, or inspections.
- When cleaning, repairing, or inspecting the snow blower, stop the motor and make certain the auger assembly and all moving parts have stopped. Remove the battery pack(s) to prevent someone from accidentally starting the motor.
- Exercise extreme caution when operating on slopes. The following precautions must be taken:
 - 1) Do not operate the snow blower on grades steeper than 10%.
 - 2) Carefully review sloped surfaces for ice. The machine may lose traction when operating on icy surfaces, resulting in loss of control and possible injury.
 - 3) Whenever possible, first conduct a short test on sloped surfaces at the bottom of the slope to minimize the inertia that could result from a loss of control.
 - 4) Discontinue use immediately if sliding is encountered on sloped surfaces.
- Never operate the snow blower without proper guards and other protective safety devices in place and functional.
- Never direct the discharge toward people or areas where property damage can occur. Keep children and others 100 feet (30 m) away.
- Do not overload the snow blower capacity by attempting to clear too much snow at once or work at a rate that is too fast.
- Disengage power to the auger assembly when the snow blower is being transported or not in use.
- Only use attachments and accessories approved by the manufacturer of the snow blower (such as skid shoes and drive belt).
- Never operate the snow blower without good visibility or light. Always be sure of your footing and keep a firm hold on the handles. Walk; never run.
- Do not expose a battery pack or snow blower to fire or excessive temperature. Exposure to fire or temperature above 265 °F (130 °C) may cause explosion.

- Disconnect the battery pack(s) from the snow blower before making any adjustments, changing accessories, or storing the snow blower. Such preventive safety measures reduce the risk of starting the snow blower accidentally.
- Recharge the battery pack(s) only with the charger specified by the manufacturer. A charger that is suitable for one type of battery pack may create a risk of fire when used with another battery pack.
- Use the snow blower only with specifically designated battery packs. Use of any other battery packs may create a risk of injury and fire.
- When battery pack is not in use, keep it away from other metal objects, like paper clips, coins, keys, nails, screws, or other small metal objects, that can make a connection from one terminal to another. Shorting the battery terminals together may cause burns or a fire.
- Under abusive conditions, liquid may be ejected from the battery; avoid contact. If contact accidentally occurs, flush with water. If liquid contacts eyes, additionally seek medical help. Liquid ejected from the battery may cause irritation or burns.
- Do not use a battery pack or snow blower that is damaged or modified. Damaged or modified batteries may exhibit unpredictable behavior resulting in fire, explosion, or risk of injury.
- Follow all charging instructions and do not charge the battery pack or snow blower outside of the temperature range specified in the instructions. Charging improperly or at temperatures outside of the specified range may damage the battery and increase the risk of fire.
- Have servicing performed by a qualified repair person using only identical replacement parts. This will ensure that the safety of the product is maintained.
- Do not modify or attempt to repair the snow blower or the battery pack except as indicated in the instructions for use and care.
- Use only with the battery packs and chargers listed below:

BATTERY PACK	CHARGER
BA1400, BA1400-FC, BA2800, BA2800-FC, BA4200, BA4200-FC, BA1400T, BA1400T-FC, BA2242T, BA2242T-FC, BA2800T, BA2800T-FC, BA3360T, BA3360T-FC, BA4200T, BA4200T-FC, BA4480T, BA4480T-FC, BA5600T, BA5600T-FC, BA6720T, BA6720T-FC, BA4480X, BA4480X-FC	CH2100, CH2100-FC, CH3200, CH3200-FC, CH5500, CH5500-FC, CH2800D, CH2800D-FC, CH7000, CH7000-FC, CH7000T, CH7000T-FC

NOTE: For best performance and maximum runtime, it is recommended to use two 4.0Ah or higher Ah battery packs.

CLEARING A CLOGGED DISCHARGE CHUTE

Hand contact with the rotating auger assembly inside the discharge chute is the most common cause of injury associated with snow blowers. Never use your hand to clean out the discharge chute.

To clear the chute:

- **SHUT THE MOTOR OFF!**
- Remove the battery pack(s) from the snow blower.
- Wait 10 seconds to be sure the auger assembly has stopping rotating.
- Always use a clean-out tool, not your hands.

MAINTENANCE AND STORAGE

- Check all bolts and fasteners at frequent intervals for proper tightness to be sure the equipment is in safe working condition.
- Always refer to the operator's manual if the snow blower is to be stored for an extended period of time.
- Maintain or replace safety and instruction labels, as necessary.
- Run the snow blower a few minutes after finishing blowing snow to prevent freeze-up of the auger assembly.

SAVE THESE INSTRUCTIONS. Refer to them frequently and use them to instruct others who may use this snow blower. If you lend this snow blower to someone else, also lend these instructions to them to prevent misuse of the product and possible injury.

SYMBOLS

This page depicts and describes safety symbols that may appear on this product. Read, understand, and follow all instructions on the machine before attempting to assemble and operate.

	Safety Alert	Precautions that involve your safety
	Read & Understand Operator's Manual	To reduce the risk of injury, user must read and understand operator's manual before using this product.
	Eye Protection	Always wear safety goggles or safety glasses with side shields and a full-face shield when operating this product.
	DANGER – Keep Hands Away from the Impeller	Do not use hands to unclog the chute.
	Keep Feet out of Impeller	Keep feet away from rotating impeller.
	DANGER — Keep Hands and Feet Away	To reduce the risk of injury, keep hands and feet away from rotating parts. Do not operate unless discharge chute is in its proper place. If damaged, replace immediately.
	Light Beam	Do not stare into the light beam.
IP...	Ingress Protection (IP) Rating	Classifies the degree of protection provided by an enclosure, for electrical equipment.
V	Volt	Voltage
	Direct Current	Type or a characteristic of current

mm	Millimeter	Length or size
in.	Inch	Length or size
m	Meter	Length or size
ft.	Feet	Length or size
kg	Kilogram	Weight
lbs	Pounds	Weight
°C	Degrees Celsius	Temperature
°F	Degrees Fahrenheit	Temperature

INTRODUCTION

Congratulations on your selection of the new 56V Lithium-ion powered snow blower. It has been designed, engineered, and manufactured to give you the best possible dependability and performance.

Actual components may vary from their depiction in this manual. This will not affect the end user operation.

Should you experience any problem you cannot easily remedy, please contact EGO customer service 1-855-EGO-5656.

This manual contains important information regarding the safe assembly, operation, and maintenance of your product. Read it carefully before using the product. Keep this manual handy so you can refer to it at any time.

SERIAL NUMBER _____	DATE OF PURCHASE _____
YOU SHOULD RECORD BOTH SERIAL NUMBER AND DATE OF PURCHASE AND KEEP THEM IN A SAFE PLACE FOR FUTURE REFERENCE.	

SPECIFICATIONS

Voltage	56 V 
Clearing Width	21 in. (530 mm)
Intake Height	13 in. (330 mm)
Throwing Distance	Up to 42 ft. (12 m)
Ingress Protection Rating	IPX4* (Protection from splashing water)
Recommended Operating Temperature	-4 °F – 50 °F (-20 °C – 10 °C)
Recommended Storage Temperature	-4 °F – 158 °F (-20 °C – 70 °C)
Weight (without battery pack)	53 lbs (24 kg)

* **NOTE:** IPX4 rating is based on the machine and battery being used together as a system.

ACCESSORIES


⚠ WARNING Use only accessories listed below. Use of accessories that do not meet the original equipment specifications may lead to improper performance and compromised safety.

PART NAME	MODEL NUMBER
Drive Belt	AVB2306
Skid Shoes (pair)	AKS2121D
Snow Blower Storage Cover	CB002
Scraper Bar	ASS2121

For more information about the latest accessories, please visit:
www.egopowerplus.com.

DESCRIPTION

KNOW YOUR SNOW BLOWER (Fig. 1)

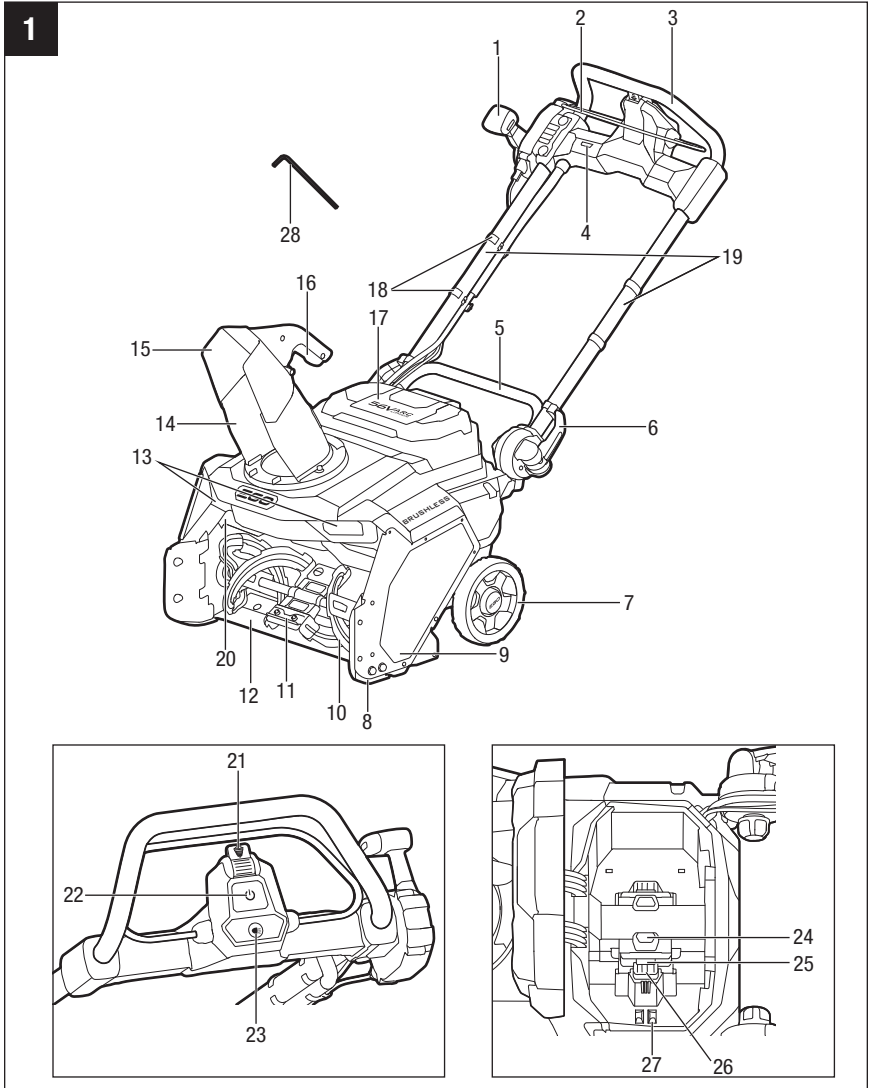

- | | |
|-----------------------------|-------------------------------|
| 1. Chute-Rotation Handle | 15. Chute Deflector |
| 2. Bail Switch | 16. Chute-Deflector Handle |
| 3. Main Handle | 17. Battery Compartment Cover |
| 4. Power Indicator | 18. Cable Clamps |
| 5. Lift Handle | 19. Side Rails |
| 6. Quick-Release Lever (x2) | 20. Deck |
| 7. Wheel (x2) | 21. Auger-Speed Dial |
| 8. Skid Shoe (x2) | 22. Safety Button |
| 9. Drive-Belt Cover | 23. Headlights Button |
| 10. Auger Assembly | 24. Battery-Release Button |
| 11. Rubber Paddle (x2) | 25. Latch |
| 12. Scraper Bar | 26. Electric Contacts |
| 13. Deck Headlights | 27. Ejection Mechanism |
| 14. Chute | 28. Allen Key (5 mm) |

⚠ WARNING The safe use of this product requires an understanding of the information in this instruction manual on the product, as well as knowledge of the project you are attempting. Before use of this product, familiarize yourself with all operating features and safety rules.

Safety Button

The safety button must be pressed down before starting the auger rotation.

Bail Switch

The bail switch is located on the upper handle of the snow blower. The switch turns the auger motor on and off.

⚠ WARNING The bail switch and the safety button are safety devices. Never attempt to bypass their operations.

Power Indicator

Indicates the status of the snow blower and battery pack(s).

Auger-Speed Dial

Adjusts the auger speed, which determines the throwing distance.

Chute-Rotation Handle

Rotates the chute so that the user may direct the discharged snow as desired. The handle allows the chute to rotate from 100° left to 100° right.

Chute-Deflector Handle

Adjusts the angle of the chute deflector, which determines the height of the discharge stream and, in part, the throwing distance.

Deck Headlights

The LED lights provide bright light for increased visibility.

Headlights Button

Turns the deck headlights ON and OFF.

Scraper Bar

Picks up the lowest layer of snow off the ground so that it can be thrown.

Skid Shoes

Improve the ability to maneuver the snow blower on the snow and adjust the distance between the scraper bar and the ground.

Quick-Release Levers

Lock/unlock the side rails so they can be set in working or storage position.

Battery-Release Button

Press to release the battery pack.

PEAK POWER™

This technology combines the power of up to two EGO 56V ARC Lithium™ batteries for longer runtime and efficient power draw.

ASSEMBLY

⚠ WARNING If any parts are damaged or missing, do not operate this product until the parts are replaced. Use of this product with damaged or missing parts could result in serious personal injury.

⚠ WARNING Do not attempt to modify this product or create accessories not recommended for use with this snow blower. Any such alteration or modification is misuse and could result in a hazardous condition leading to possible serious personal injury.

⚠ WARNING To prevent accidental starting that could cause serious personal injury, always remove the battery pack(s) from the product when assembling parts.

UNPACKING

This product requires assembly.

- Grasp the lift handle and the front part of the product at the same time to carefully lift the tool up and out of the carton. Remove any other accessories from the carton. Make sure that all items listed in the “**PACKING LIST**” are included.

⚠ WARNING Do not use this product if any parts on the “**PACKING LIST**” are already assembled to your product when you unpack it. Parts on this list are not assembled to the product by the manufacturer and require customer installation. Use of a product that may have been improperly assembled could result in serious personal injury.

- Inspect the product carefully to make sure no breakage or damage occurred during shipping.
- Do not discard the packing material until you have carefully inspected and satisfactorily operated the product.
- If any parts are damaged or missing, please return the product to the place of purchase.





PACKING LIST

PART NAME	QUANTITY
Snow Blower	1
Chute	1
5 mm Allen Key	1
Operator's Manual	1

UNFOLDING THE SIDE RAILS

⚠ WARNING Do not attempt to start the snow blower when the side rails are folded down.

1. Your snow blower is shipped with the side rails in the folded storage position (Fig. 2a).
2. Open the quick-release levers on both sides (Fig. 2b) and gently pivot the side rails upward until they come to a stop (Fig. 2c).
3. Close the quick-release levers (a) and then tighten the lock knobs (b) to secure the side rails in place in the working position (Fig. 2d).

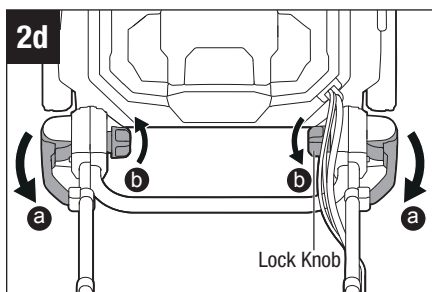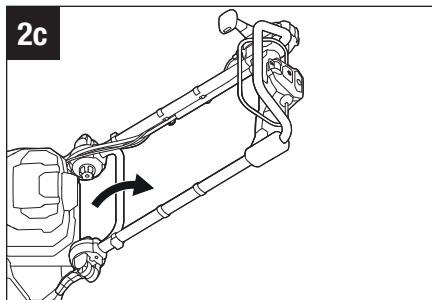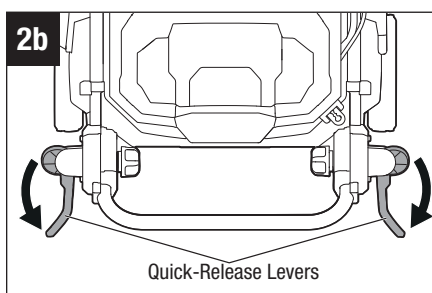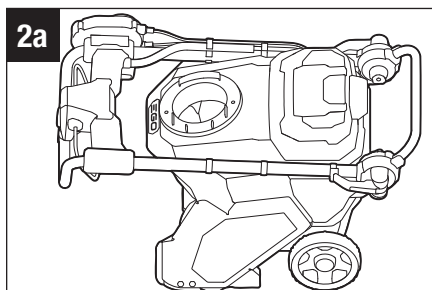




INSTALLING THE CHUTE

Required tool (included): 5 mm Allen Key

1. Use the supplied Allen key to loosen and remove the two sets of bolts and washers in the chute base as shown in Fig. 3a.
2. Align the grooves of the chute with the slot on the chute base, and then push the chute in place (Fig. 3b).
3. Use the Allen key to lock the chute in place with the two sets of bolts and washers (Fig. 3c).

⚠ WARNING Refer to the section “**ADJUSTING THE CHUTE**” to use the chute-rotation handle and ensure that the chute rotates properly (100° left to 100° right), with the discharge opening never crossing operator controls or facing toward the operator.

⚠ WARNING Never operate the snow blower without the complete discharge chute in place.

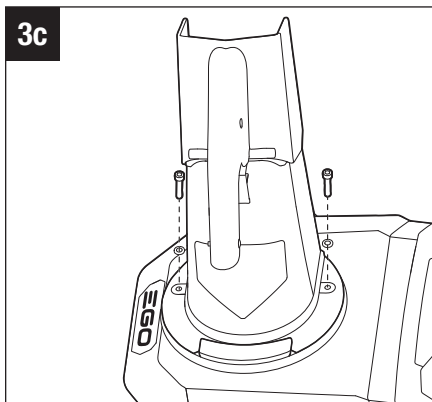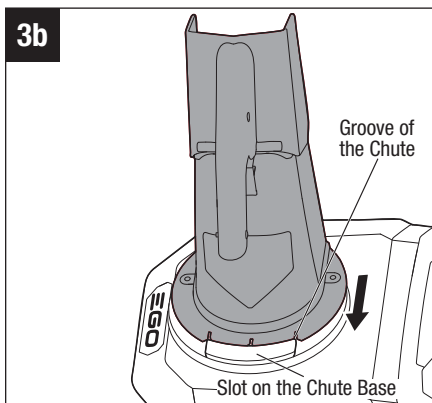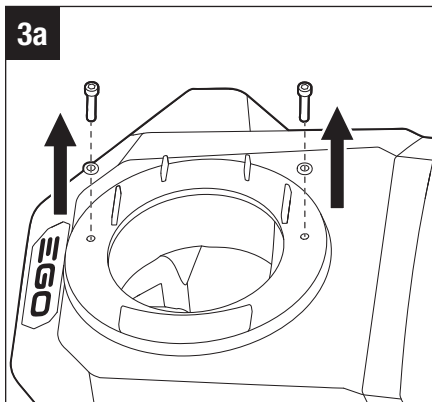

OPERATION

⚠ WARNING Do not allow familiarity with this product to make you careless. Remember that a careless fraction of a second is sufficient to inflict serious injury.

⚠ WARNING Always wear eye protection with side shields marked to comply with ANSI Z87.1. Failure to do so could result in objects being thrown into your eyes and other possible serious injuries.

⚠ WARNING Do not use any attachments or accessories not recommended by the manufacturer of this product. The use of attachments or accessories not recommended can result in serious personal injury.

APPLICATION

You may use this product for the purposes listed below:

- Removing snow from areas such as driveways and sidewalks.

ATTACHING/DETACHING BATTERY PACK

Charge the battery pack(s) before first use!

NOTE: The snow blower can be powered by one or two battery packs. Using two battery packs gives you a longer runtime and efficient power draw managed by PEAK POWER™ technology. For best performance, we recommend use of two 4.0Ah or greater Ah battery packs.

When not in use, 56V battery packs should be stored in an enclosed area where the temperature will not drop below -4 °F (-20 °C). Optimal charging temperature is between 41 °F (5 °C) and 104 °F (40 °C).

⚠ WARNING If any parts are broken or missing, do not attempt to attach the battery packs to the snow blower or operate the snow blower until the broken or missing parts are replaced. Failure to do so could result in serious injury.

1. The battery compartment cover is hinged. Raise the cover by lifting the front of the cover.
2. The snow blower features dual battery compartments, which allow the use of two battery packs at the same time.
3. Align the grooves in the battery pack with the raised ribs in one of the battery compartments, and then insert the battery pack into the compartment (Fig. 4a).

4. Push the battery pack until you hear a “click”. The battery-release button will spring up when the battery pack is securely attached.

NOTICE Make sure that the release button in the battery compartment(s) snaps into place and that all battery packs are secured to the unit before starting operation.

5. Attach the other battery pack into the other battery compartment in the same way.
6. **To detach the battery pack**, depress the battery-release button (a) to release the battery pack, and then lift it out of the compartment (b) (Fig. 4b).
7. Close the battery compartment cover.



STARTING/STOPPING THE SNOW BLOWER

⚠ WARNING Do not attempt to override the operation of the safety button and bail switch.

⚠ WARNING The operation of a snow blower can result in foreign objects being thrown into your or others’ eyes, which can damage eyes severely. Always wear safety glasses while operating the snow blower or while performing any adjustments or repairs on the snow blower.

⚠ WARNING Ensure that other people and pets remain at least 100 feet (30 m) away from the snow blower when it is in use.

⚠ WARNING The auger will continue to rotate for a few seconds after the snow blower is turned off. Allow the auger to stop rotating before starting it again.

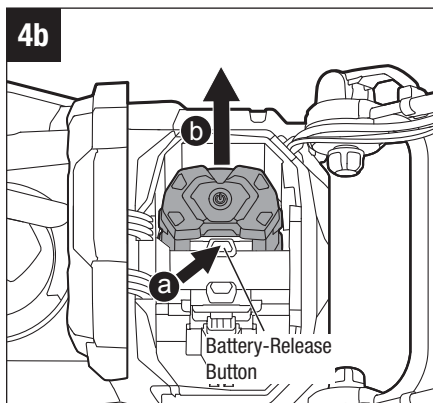
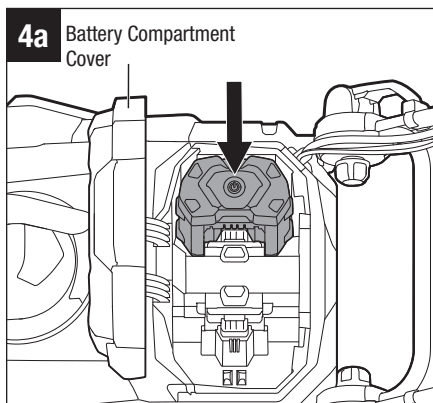


To Start the Snow Blower

1. Ensure that the side rails are securely locked in the unfolded working position.
2. Attach the battery pack(s) to the snow blower and close the battery cover. Refer to the section **“ATTACHING/DETACHING BATTERY PACK”**.
3. Power the snow blower up by depressing the safety button (Fig. 5a).
4. With the safety button depressed (a), pull the bail switch upward to meet the main handle (b) (Fig. 5a).
5. Once the auger starts, release the safety button and begin operation (Fig. 5b).


NOTE: The snow blower is started by **FIRST** depressing the safety button, followed by pulling the bail switch. The reverse operation will not start the snow blower.

NOTE: The snow blower may not properly start if its battery temperature is -4 °F (-20 °C) or below. If the unit doesn't start, remove the battery from the snow blower and allow it to warm up indoors for 10 minutes or longer. Reinstall the battery and try again.

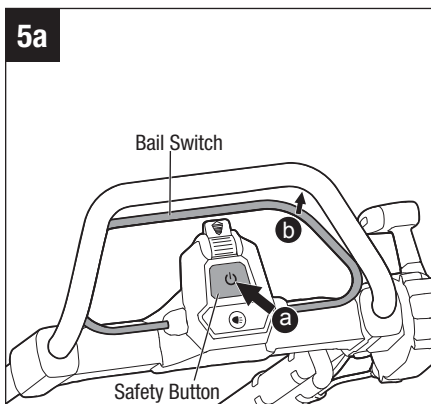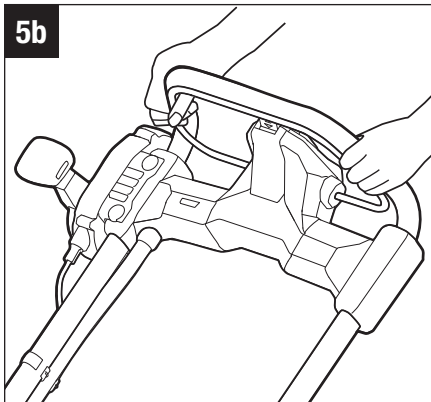5a**5b**

To Stop the Snow Blower (Fig. 6)


1. Fully release the bail switch.
2. The electric brake of the Automatic Braking Mechanism will stop the auger rotation within 3 seconds of the bail switch release.
3. The snow blower will power down automatically in the following situations:
 - When the auger motor and the headlights are turned off, the snow blower will power down automatically after 5 minutes of inactivity.
 - When the auger motor is turned off but the headlights are turned on, the headlights will turn off automatically after 5 minutes of inactivity, and the snow blower will power down automatically after another 5 minutes of inactivity.

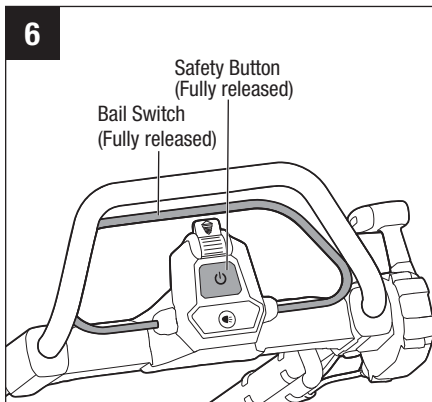

VARIABLE AUGER SPEED SYSTEM (Fig. 7)

The speed of the auger determines the throwing distance. The speed of the auger is variable and can be adjusted using the auger-speed dial.

1. **To increase the speed**, move the auger-speed dial forward (away from the user). The throwing distance will increase.
2. **To decrease the speed**, move the auger-speed dial backward (toward the user). The throwing distance will decrease.

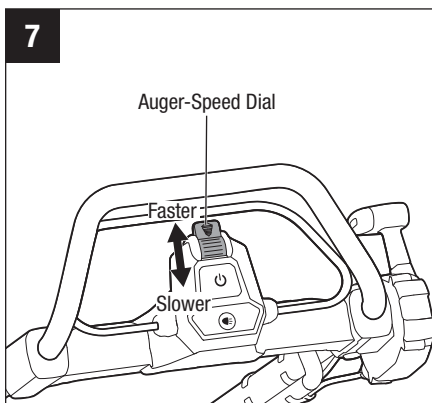

DECK HEADLIGHTS

The LED deck headlights are located on the front of the snow blower.

1. Attach the battery pack(s).
2. Press the safety button or the headlights button to power up the snow blower (Fig. 8a).
3. Every time the headlights button is pressed, the headlights will toggle between the status of ON and OFF (Fig. 8b).

NOTE: When the auger motor is turned off but the headlights are turned on, the headlights will turn off automatically after 5 minutes of inactivity, and the snow blower will power down automatically after another 5 minutes of inactivity.


ADJUSTING THE CHUTE

The chute can be adjusted to change both the direction and the throwing distance of the discharged snow to assist you in moving snow away from one area and depositing it in another.


The **direction** of snow discharge can be adjusted up to 100° left and 100° right (Fig. 9a).

1. Push the chute-rotation handle forward to rotate the chute to the left.
2. Pull the chute-rotation handle backward to rotate the chute to the right.


8a

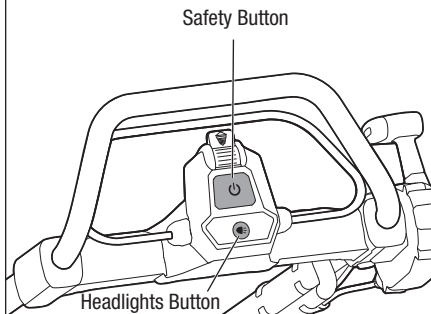

8b

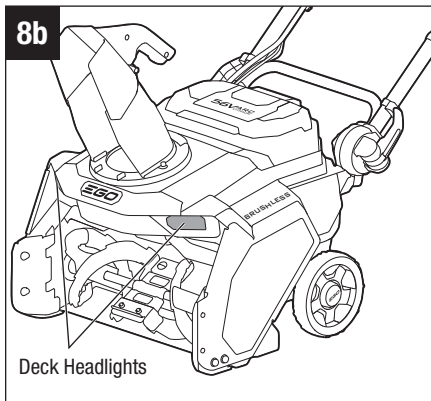

9a

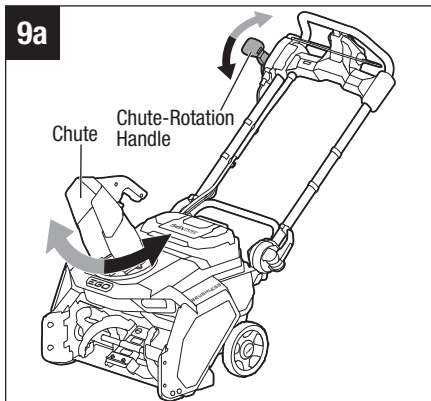

The **throwing distance** of the snow blower is affected by the incline angle of the chute deflector (Fig. 9b).

⚠ WARNING Do not adjust the chute deflector while the bail switch is engaged. Always release the bail switch and wait for the auger to stop rotating before adjusting the chute deflector.



1. To increase the distance that the snow is thrown, squeeze the trigger on the chute-deflector handle, and then raise the chute deflector. Release the trigger on the chute-deflector handle to lock the chute deflector in place.
2. To decrease the distance that the snow is thrown, squeeze the trigger on the chute-deflector handle, and then lower the chute deflector. Release the trigger on the chute-deflector handle to lock the chute deflector in place.

⚠ WARNING Do not force the chute deflector so low that a gap appears between the deflector and the chute itself. Snow or other debris could be thrown through the gap and back at the operator, resulting in serious personal injury.

POWER INDICATOR ON THE SNOW BLOWER (Fig. 10)

The snow blower features a power indicator to communicate the charge level of the battery pack(s) and the working status of the snow blower. The power indicator will illuminate only when the snow blower is powered on.

NOTE: For any faults that cannot be solved, contact EGO customer service for repair.

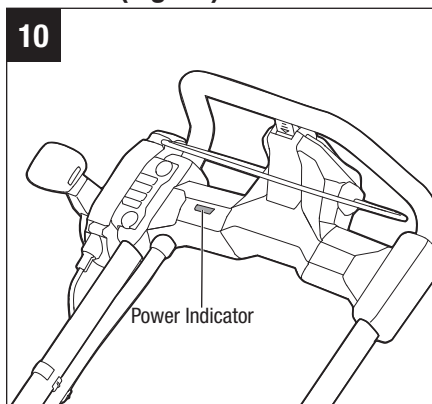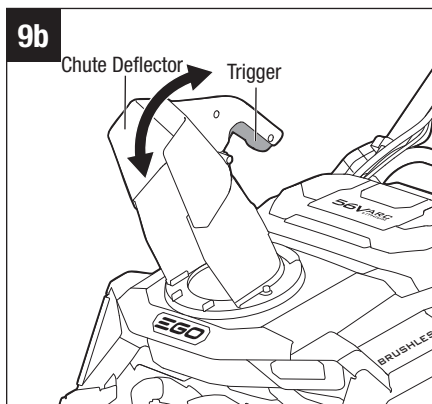

POWER INDICATOR	MEANING	ACTION
Flashing green	Safety button is depressed and the snow blower is powered up and ready to work.	Normal operation. No action is necessary.
Shinning green	The bail switch is engaged and the snow blower is working properly.	Normal operation. No action is necessary.
Flashing red	Battery pack(s) charge level is nearly depleted.	Stop the snow blower and charge the battery pack(s).
Shining orange	The snow blower is overheated.	Stop the snow blower and wait for some time to cool the machine.
Flashing orange	The snow blower is overloaded.	Remove the battery pack(s). Check and clear any snow that has collected beneath or is lodged in the auger. Slow down your pace or clear snow in narrower rows when working.
Flashing red and green alternately	There is a communication fault.	Contact EGO customer service for repair.
No indication	If the LED indicator on one or both battery packs flashes orange or shines red, the battery pack(s) is overheated.	Stop the snow blower and allow the battery pack(s) to cool down.
	There is some other kind of fault (switch, light, etc.).	Contact EGO customer service for repair.

SNOW BLOWER OVERLOAD PROTECTION

To prevent overload conditions, do not try to remove too much snow at one time. Slow down your pace or clear snow in narrower rows when working.

Your snow blower has built-in overload-sensing elements. When the auger motor is overloaded, the auger motor will decrease the auger rotation speed automatically and you will hear the volume (noise) of the motor decrease. In case of overload, slow down your pace or narrow the clearing width, after which the auger motor speed will resume its normal setting automatically. If this remedy does not solve the overload situation, the sensor will shut off the motor automatically and the power indicator will flash orange. Remove the battery pack(s) from the snow blower. Check to see if there is snow or ice stuck in the auger and deck and use a clean-out tool to clear them out as necessary. Reinstall the battery pack(s) and restart the snow blower.

CLEARING A CLOGGED CHUTE

⚠ WARNING Hands coming in contact with the rotating auger inside the chute is the most common cause of injury associated with snow blowers. Never use your hand to clean out the chute.

⚠ WARNING Never reach into the discharge chute or place any body part in front of the snow blower when the unit is operating or when any battery packs are installed. Always ensure all moving parts have stopped and all battery packs have been removed before clearing any obstructions. Failure to follow these instructions can result in serious personal injury.

To clear the chute:

1. Shut the auger motor off!
2. Remove the battery pack(s) from the snow blower.
3. Wait 10 seconds to be sure the auger has stopped rotating.
4. Always use a clean-out tool, such as a wooden rod or other clearing tools that are commercially available; **DO NOT USE YOUR HAND.**

BATTERY HIGH-TEMPERATURE PROTECTION

If the battery temperature exceeds 158 °F (70 °C) during operation, the temperature-protection circuit will immediately shut off the snow blower to protect the battery packs from overheating damage. The power indicator on the snow blower will be off and the LED indicator on the battery pack will flash orange or shine red.

NOTE: The LED indicator on following battery packs will flash orange lights when overheated: BA1400, BA1400-FC, BA2800, BA2800-FC, BA4200, and BA4200-FC; the LEDs on following battery packs will shine red lights when overheated: BA1400T, BA1400T-FC, BA2242T, BA2242T-FC, BA2800T, BA2800T-FC, BA3360T, BA3360T-FC, BA4200T, BA4200T-FC, BA4480T, BA4480T-FC, BA5600T, BA5600T-FC, BA6720T, and BA6720T-FC, BA4480X, BA4480X-FC.

Release the bail switch and wait until the overheated battery pack(s) cool down and the light on the battery LED indicator turns green, then restart the snow blower.

To prevent shut off due to battery high-temperature protection, do not attempt to use a single battery to power the snow blower when the depth of the accumulated snow exceeds 3 inches (76 mm) or when the snow is very wet or icy. We recommend the use of two batteries working simultaneously. This will allow you to utilize the peak power of the snow blower.

After high-temperature protection has occurred, slow down your pace and clear snow in narrower rows to reduce the load on the battery.

OPERATING TIPS

⚠ DANGER Never use a snow blower on frozen lakes, rivers, or similar surfaces. Death or serious injury could occur if the ice breaks.

⚠ DANGER Never use the snow blower on a rooftop or other unstable surface, which can result in death or serious personal injury.

⚠ DANGER Do not wear loose clothing, scarves, or jewelry. They can be caught in moving parts and cause death or serious personal injury.

⚠ WARNING Do not use the snow blower on ice, which can cause the operator to slip and fall, resulting in possible serious personal injury.

⚠ WARNING Keep all snow discharge pointed away from all electrical devices to reduce the risk of electrocution or electric shock.

⚠ WARNING Never point the snow blower or discharge chute in the direction of people or pets. Thrown snow or other objects can cause serious personal injuries.

⚠ WARNING Make sure that the area to be cleared is free of stones, sticks, wires, gravel, and other objects that could be accidentally thrown by the snow blower in any direction and cause serious personal injury to the operator and others.

- If the unit comes in contact with any type of obstruction or debris during use, stop the snow blower, remove the battery pack(s), remove the obstruction, and inspect the unit carefully for damage. Repair any damage before restarting and operating the snow blower.

⚠ WARNING Never reach into the discharge chute or place any body part in front of the snow blower when the unit is operating or when the battery pack(s) are installed. Always ensure all moving parts have stopped and the battery pack(s) have been removed before clearing any obstructions. Failure to follow these instructions can result in serious personal injury.

- Take notice of the direction of the wind before beginning. When possible, discharge snow in the same direction as the wind to prevent snow from being thrown back into your face.
- Some parts of the snow blower can freeze under extreme weather conditions. Do not attempt to operate the unit with frozen parts.
- When finished, allow the auger motor to run for an additional few minutes to prevent moving parts from freezing, then turn the chute-rotation handle back and forth several times to free it from any ice buildup. Clean off any snow and ice from the base of the chute and ensure the chute is able to rotate freely.
- In snowy and cold conditions, some controls and moving parts may freeze. Do not use excessive force when trying to operate frozen controls. If you have difficulty operating any control or part, start the snow blower as instructed in section **“STARTING/STOPPING THE SNOW BLOWER”** and let it run for a few minutes before attempting to operate that control or part again.

MAINTENANCE

⚠ WARNING To avoid serious personal injury, always remove the battery pack(s) from the snow blower when cleaning or performing any maintenance.

⚠ WARNING When servicing, use only identical replacement parts. Use of any parts may create a hazard or cause product damage. To ensure safety and reliability, all repairs should be performed by a qualified service technician.

NOTICE Periodically inspect the entire product for damaged, missing, or loose parts such as screws, nuts, bolts, caps, etc. Tighten securely all fasteners and caps and do not operate this product until all missing or damaged parts are replaced.

GENERAL MAINTENANCE

Avoid using solvents when cleaning plastic parts. Most plastics are susceptible to damage from various types of commercial solvents and may be damaged by their use. Use a clean cloth to remove dirt, dust, oil, grease, etc.

⚠ WARNING Do not at any time let brake fluids, gasoline, petroleum-based products, penetrating oils, etc., come in contact with plastic parts. Chemicals can damage, weaken, or destroy plastic which may result in serious personal injury.

LUBRICATING THE MACHINE

All of the bearings in this product are lubricated with an amount of high-grade lubricant sufficient for the life of the unit under normal operating conditions. Therefore, no further bearing lubrication is required.

REPLACING AND ADJUSTING THE SKID SHOES

When encountering uneven or gravel surfaces, the height of the skid shoes needs to be adjusted to improve the ability of the snow blower to maneuver on the snow.

The skid shoes can be pulled down further away from the bottom of the snow blower to increase the ride height. This will raise the scraper bar higher off the ground to help prevent it from catching on uneven terrain or pulling loose gravel into the snow blower.


The skid shoes can be pushed up closer to the bottom of the snow blower to decrease the ride height. This will lower the scraper bar closer to the ground to help ensure that the snow blower picks up more snow and does not leave a layer of snow on the ground after passing over it.

When the skid shoes are broken or the maximum height adjustment does not meet what is required, replace the skid shoes.

Required tool (not included): one 13 mm socket wrench

To replace the skid shoes (Fig. 11a)

1. Remove the battery pack(s).
2. Loosen and remove the two bolts on the outside of the deck.
3. Remove the skid shoe.
4. Replace the skid shoe with a new one. Reassemble the two bolts and securely tighten them.

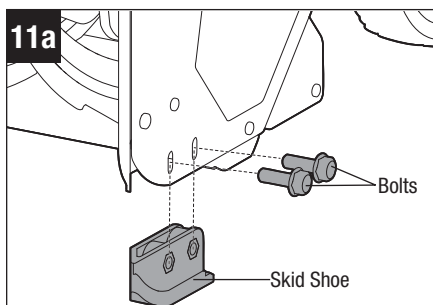


To adjust the height of skid shoes (Fig. 11b)

When encountering uneven or gravel surfaces, the height of the skid shoes needs to be adjusted to improve the ability of the snow blower to maneuver on the snow.

The height of the skid shoes can be adjusted according to the actual snow conditions without removing the bolts.

Just loosen the bolts, adjust the skid-shoe position, and then retighten the bolts.



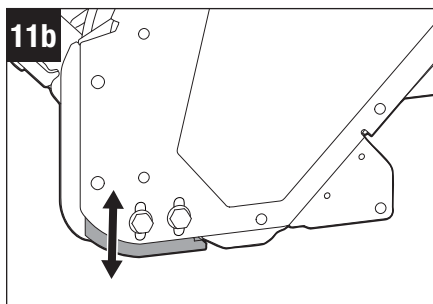


REPLACING THE DRIVE BELT



If the drive belt becomes worn, oil-soaked, excessively cracked, frayed, or otherwise damaged, replace the belt.

Required tools (not included): one T20 Torx screwdriver; one needle-nose pliers; one 13 mm socket wrench

1. Remove the battery pack(s).
2. Use the torx screwdriver to loosen and remove the 11 Torx screws (9 long, 2 short). Then remove the drive belt cover (Fig. 12a & 12b).
3. Use the needle-nose pliers to disconnect the spring from the hook to release the belt tension (Fig. 12c).

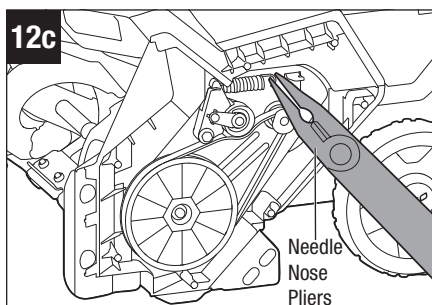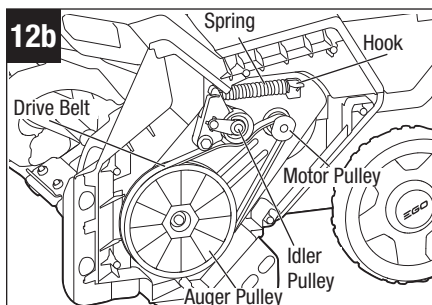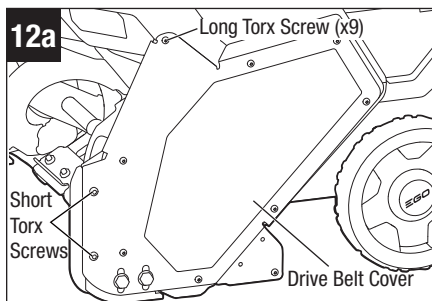



4. Remove the drive belt by slowly turning the auger pulley counterclockwise while pulling the belt outward (Fig. 12d).
5. Install the new drive belt by positioning it onto the pulleys in the same way as the previous drive belt (Fig. 12e).
6. Use the needle-nose pliers to place the spring back onto the hook to tension the drive belt.
7. Reinstall the drive belt cover and secure it with the 11 Torx screws.

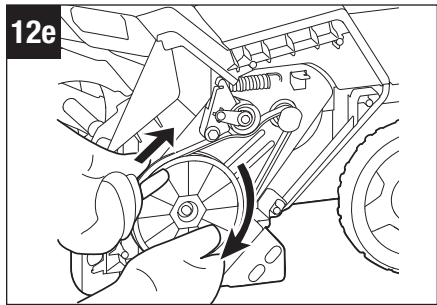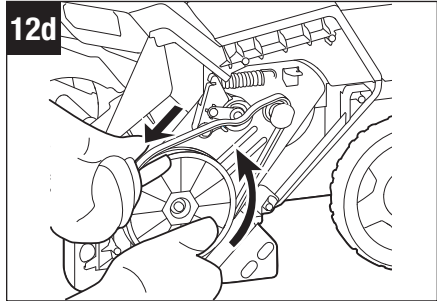

REPLACING THE SCRAPER BAR



Required tool (not included): one 8 mm socket wrench or open-end wrench

1. Remove the battery pack(s).
2. Lay the snow blower on its side or any other convenient position for scraper bar service.
3. Using 8 mm wrench, loosen and remove the five nuts on the bottom of the deck and the five bolts inside. Remove the support plate and the worn scraper bar away from the deck (Fig. 13a).
4. Attach the new scraper bar to the snow blower with the shiny surface facing the inside of the deck.
5. Attach the support plate onto the fixing board from the bottom of the deck.
6. Align the mounting holes in the scraper bar with the five holes in the steel deck, the three holes in the fixing board, and the five holes in the support plate. Insert the five bolts into the mounting holes from the inside, shiny surface of the scraper bar.
7. Reassemble the nuts on the bolts and securely fasten the scraper bar to the deck (Fig. 13b).

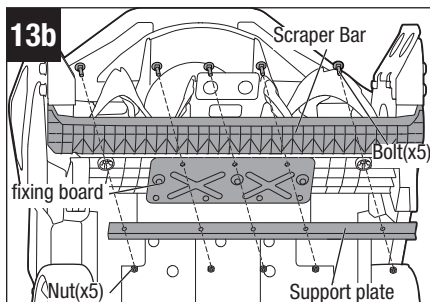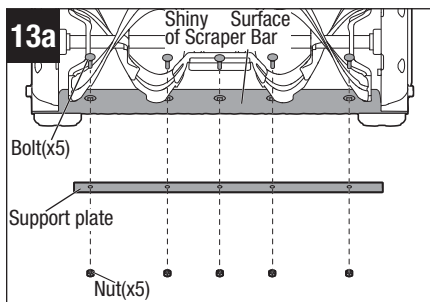


FOLDING THE SIDE RAILS

1. Remove the battery pack(s).
2. Push the chute-rotation handle all the way forward (a) so that the chute is facing left, and squeeze the trigger on the chute deflector handle to tilt it all the way down (b) (Fig. 14a). This will ensure no interference when folding the side rails.
3. Open the quick-release levers on both sides (a) and then fold the side rails to the storage position (b) (Fig. 14b).
4. Loosen the lock knobs enough to close the quick-release levers on both sides.

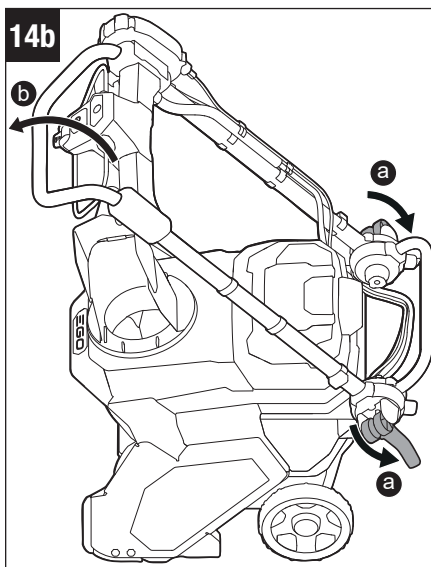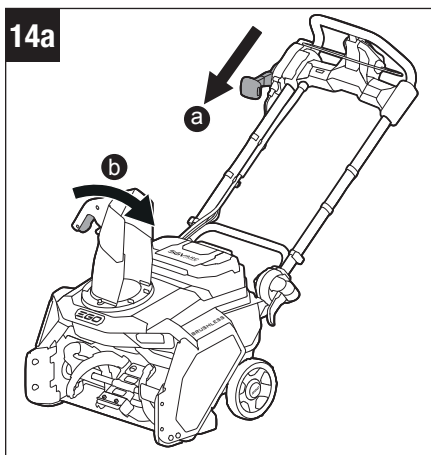

LIFTING AND CARRYING THE SNOW BLOWER (Fig. 15)

1. Remove the battery pack(s).
2. Fold the side rails to the storage position as described in the previous section “**FOLDING THE SIDE RAILS**”.
3. Lift and carry the unit by grabbing the lift handle with one hand and the lift area, on top of the snow intake (right below the EGO logo), with the other hand.

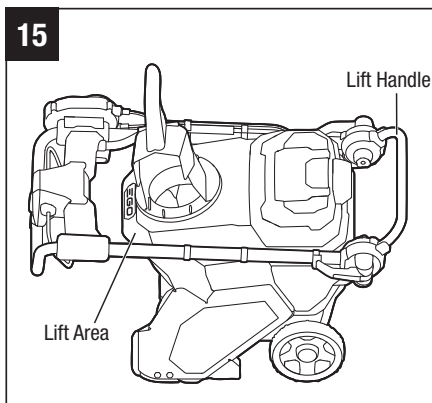

⚠ WARNING Snow blower is heavy! Lift with your legs – not with your back.

STORING THE SNOW BLOWER

⚠ WARNING Ensure that all melted snow that may drip from the snow blower is properly wiped up to prevent a slip and fall hazard.

Remove the battery pack(s) and store in a secure location out of the reach of children.

NOTE: When not in use, a 56V battery should be stored in an enclosed area where the temperature will not drop below -4 °F (-20 °C). Optimal charging temperatures are 41 °F–104 °F (5 °C–40 °C).

Before storage, wipe any moisture, dirt, or debris from and around the battery compartment.

- Wipe the snow blower with a clean, dry cloth.
- Check all nuts, bolts, knobs, screws, etc., for tightness.
- Inspect moving parts for damage, breakage, and wear. Have any damaged or missing parts repaired or replaced.
- Store the snow blower in a clean, dry, enclosed place out of the reach of children.
- Do not store near corrosive materials such as fertilizer or rock salt.

TROUBLESHOOTING

⚠ WARNING Always remove the battery pack(s) when servicing or transporting the snow blower. Always protect your hands by wearing gloves when performing any maintenance on the snow blower auger or scraper bar.

PROBLEM	CAUSE	SOLUTION
Snow blower fails to start.	■ Battery pack(s) charge is low. ■ The auger is frozen by snow or ice. ■ The battery pack(s) are overheated. The LED indicator on the battery pack(s) flashes orange or shines red. (see the section “BATTERY HIGH-TEMPERATURE PROTECTION” in this manual.) ■ Incorrect steps to power up the snow blower. ■ Unidentified fault.	■ Charge the battery pack(s). ■ Remove the battery pack(s) first, then use a clean-out tool to clear the snow or ice that obstructs the auger. Reinstall the battery pack(s) and restart the snow blower. ■ Warm the snow blower at room temperature for approx. 20 minutes, then restart the snow blower. ■ Remove the overheated battery pack(s) from the snow blower and wait until the battery pack(s) cool down to a temperature of 152 °F (67 °C) or lower. Reinstall the battery pack(s) and restart the snow blower. ■ (1) Press the safety button until the power indicator flashes green. (2) With the safety button held down, pull the bail switch upward to meet the main handle. ■ Contact EGO customer service for repair.

PROBLEM	CAUSE	SOLUTION
Side rails do not stay in position.	Lock knobs on the side rails and/or quick-release levers are not secured.	Make sure that lock knobs on the side rails are fully tightened and the quick-release levers are fully closed.
The motor is on, but the auger does not turn.	The drive belt is worn or broken.	Replace the drive belt following the section “REPLACING THE DRIVE BELT” in this manual.
After passing, the snow blower leaves a layer of snow on the ground.	- The scraper bar is worn. - The skid shoes are set so that the scraper bar is too high off the ground.	- Replace the scraper bar following the section “REPLACING THE SCRAPER BAR” in this manual. - Adjust the height of the skid shoes by pushing them up closer to the bottom of the snow blower. This will position the scraper bar closer to the ground. Follow the section “To adjust the height of skid shoes” in this manual.
The snow blower throws less snow than expected.	- The rubber paddles are worn. - The auger speed may be too low.	- Contact EGO customer service for repair. - Increase the auger speed.



EGO LIMITED WARRANTY

WARRANTY POLICY TERMS AND DURATION

Chervon North America, Inc. ("Chervon North America, Naperville, IL 60563") provides the following Limited Warranty for EGO products to the original purchaser of EGO products.

The detailed warranty period for each EGO product can be found online at <http://egopowerplus.com/warranty-policy>.

Please contact EGO Customer Service Toll-Free at 1-855-EGO-5656 any time you have questions or warranty claims.

LIMITED SERVICE WARRANTY

EGO products are warranted against defects in material or workmanship from the date of original retail purchase for the applicable warranty period. For any properly and timely submitted warranty claim, if Chervon North America determines a product to be defective during the warranty period, the product will receive free repair or replacement as determined by Chervon North America.

HOW TO OBTAIN SERVICE

For warranty service, within the applicable warranty period, please contact EGO customer service toll-free at **1-855-EGO-5656**. When requesting warranty service, you must present the original dated sales receipt. An authorized service center will be selected to evaluate and repair the product if defective according to the stated warranty terms. When bringing your product to the authorized service center, there may be a small deposit that will be required when dropping off your tool. This deposit is refundable when the repair service is deemed to be covered under warranty. The purchaser is responsible for transportation of any outdoor power equipment or attachments at their expense.



ADDITIONAL LIMITATIONS & EXCLUSIONS

This limited warranty applies only to the original purchaser from an authorized EGO retailer and is not transferable. EGO products shall not be considered defective, and this warranty will not apply, where the claimed defect is attributable to any cause other than the above-defined defects. This warranty shall be void if the product has been used for rental purposes. This warranty shall not apply to damage caused by accident, abuse, misuse, alteration, modification, unauthorized repair, liquid contact, fire, earthquake or other external cause; operating the product outside EGO's instructions, specifications or guidelines; or failure to properly service or maintain the product. This warranty also does not apply to cosmetic damage, including but not limited to scratches or dents; defects caused by normal wear and tear or otherwise due to the normal aging of the product.

THIS EXPRESS WARRANTY IS GIVEN IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, ANY WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR PARTICULAR PURPOSE OR USE, WHICH ARE DISCLAIMED. Any implied warranties, including warranties of merchantability or fitness for a particular purpose, that cannot be disclaimed under state law are limited to the applicable warranty period defined at the beginning of this article. The sole and exclusive remedy in connection with the purchase, installation, use, and/or performance of the EGO products is repair or replacement of the product as determined by Chervon North America. Chervon North America's maximum liability shall not in any case exceed the purchase price paid for the product. CHERVON NORTH AMERICA SHALL NOT BE LIABLE TO THE USER OR TO ANYONE ELSE FOR CONSEQUENTIAL, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, INDIRECT, OR PUNITIVE DAMAGES ARISING FROM USE OF THE PRODUCTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO PERSONAL INJURY, DEATH, PROPERTY DAMAGE, LOST PROFITS, OR OTHER ECONOMIC INJURY. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state. Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, or the limitations on time to bring certain actions, so such limitations contained herein do not apply to individual consumers in those states.


This warranty is subject to and shall be interpreted according to Michigan law without regard to principles of conflicts of laws. No legal action shall be brought against Chervon North America unless filed within one (1) year after the basis for such legal action becomes known, or with the exercise of reasonable diligence should have become known. Any action not timely filed shall be deemed waived.

For customer service contact us toll-free at: **1-855-EGO-5656** or **EGOPOWERPLUS.COM**.

EGO Customer Service
769 Seward Ave. NW, Suite 102
Grand Rapids, Michigan 49504.



POWER⁺ SNOW BLOWERTM

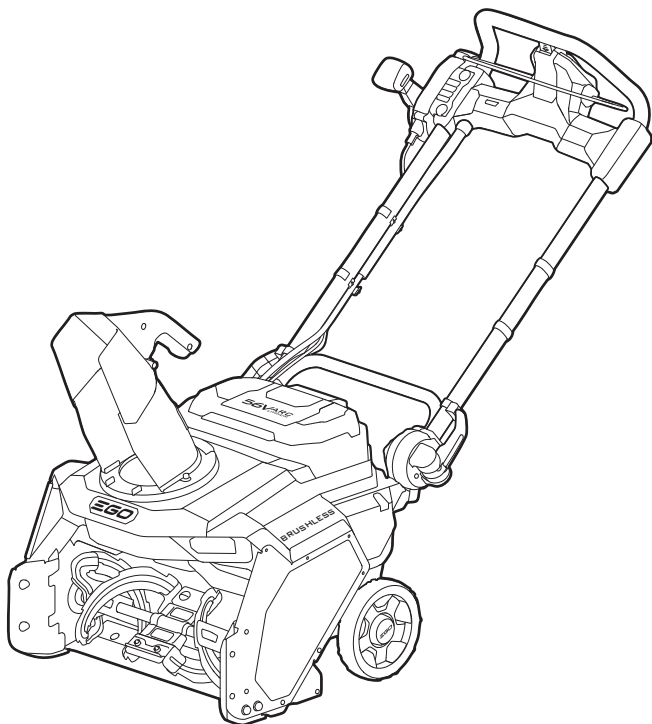

MODE D'EMPLOI

SOUFFLEUSE À NEIGE SANS FIL À PILE AU LITHIUM-ION DE 56 V

NUMÉRO DE MODÈLE SNT2120/SNT2120-FC

⚠ AVERTISSEMENT : Afin de réduire les risques de blessure, l'utilisateur doit lire et comprendre le guide d'utilisation avant d'utiliser ce produit. Conservez le présent guide afin de pouvoir le consulter ultérieurement.

LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS !



LISEZ LE MODE D'EMPLOI, ET ASSUREZ-VOUS
QUE VOUS LE COMPRENEZ.

TABLE DES MATIÈRES

Symboles relatifs à la sécurité	43
Pratiques de sécurité pour le fonctionnement des souffleuses à neige poussées	44-49
Symboles	50-51
Introduction	52
Caractéristiques techniques	53
Accessoires	53
Description	54-56
Assemblage	57-60
Fonctionnement	61-72
Entretien	73-80
Recherche de la cause des problèmes	81-82
Garantie limitée EGO	83-85

SYMBOLES RELATIFS À LA SÉCURITÉ

Les symboles relatifs à la sécurité ont pour but d'attirer votre attention sur les dangers possibles. Les symboles relatifs à la sécurité et les explications qui les accompagnent méritent votre attention et nécessitent votre compréhension. Les symboles d'avertissement n'éliminent pas à eux seuls tout danger. Les instructions et les avertissements qu'ils donnent ne remplacent pas les mesures appropriées de prévention des accidents.

⚠ AVERTISSEMENT Veillez à lire et assurez-vous que vous comprenez toutes les consignes de sécurité contenues dans ce Mode d'emploi, y compris tous les symboles d'alertes de sécurité tels que « **DANGER** », « **AVERTISSEMENT** » et « **MISE EN GARDE** », avant d'utiliser cette machine. Le non-respect de toutes les instructions énumérées ci-dessous pourrait causer un choc électrique, un incendie et/ou des blessures graves.

Les définitions ci-dessous décrivent le niveau de gravité de chaque mot indicateur. Veuillez lire le mode d'emploi et prêter attention à ces symboles.	
	Ceci est le symbole d'alerte de sécurité. Il est utilisé pour vous avertir des risques potentiels de blessures. Respectez tous les messages de sécurité qui suivent ce symbole afin d'éviter tout risque de blessure pouvant être mortelle.
	DANGER indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, causera la mort ou des blessures graves.
	AVERTISSEMENT indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, pourrait causer la mort ou des blessures graves.
	MISE EN GARDE, utilisé avec le symbole d'alerte de sécurité, indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, causera des blessures mineures ou modérées.

MESSAGES D'INFORMATION ET PRÉVENTION DES DOMMAGES

Ils communiquent à l'utilisateur des informations et/ou des instructions importantes qui, si elles ne sont pas respectées, pourraient endommager l'équipement ou d'autres biens. Chaque message est précédé du mot « **AVIS** », comme dans l'exemple ci-dessous :

AVIS Le non-respect de ces instructions peut entraîner des dommages matériels et/ou endommager l'équipement.

PRATIQUES D'UTILISATION EN TOUTE SÉCURITÉ DES SOUFFLEUSES À NEIGE POUSSÉES

⚠ AVERTISSEMENT Cette souffleuse à neige est capable d'amputer les mains et les pieds, et de projeter des objets. Le non-respect des consignes de sécurité suivantes peut entraîner des blessures graves.

LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS.

⚠ AVERTISSEMENT Lors de l'utilisation d'appareils de jardinage électriques, des précautions de base doivent toujours être prises afin de réduire les risques d'incendie, de choc électrique ou de blessures, notamment les suivantes :

POUR TOUTES LES SOUFFLEUSES À NEIGE

- N'utilisez pas une souffleuse à neige sur une surface gravillonnée à moins qu'elle ne soit réglée pour une telle surface conformément au mode d'emploi.
- Tenez les enfants et les autres personnes présentes à l'écart pendant l'utilisation de la machine. Toutes les personnes et tous les animaux domestiques doivent être maintenus à une distance de sécurité par rapport à la zone de travail.
- Habillez-vous de façon appropriée. Ne portez pas de vêtements amples ou de bijoux. Tenez vos cheveux et vos vêtements à l'écart des pièces mobiles. Les vêtements amples, les bijoux ou les cheveux longs peuvent être happés par des pièces en mouvement.
- Portez des bottes en caoutchouc lorsque vous utilisez la souffleuse à neige.
- L'utilisation manuelle de la souffleuse à neige n'est pas sûre, sauf si elle est conforme aux instructions spéciales fournies dans le mode d'emploi.
- Tenez les mains à l'écart des pièces en mouvement.
- Maintenez les dispositifs de protection en place et en bon état de fonctionnement.
- Ne forcez pas la souffleuse à neige. Elle sera plus performante et plus sûre au rythme pour lequel elle a été conçue.
- Ne vous penchez pas au-dessus de la machine. Gardez un bon équilibre sur vos pieds à tout moment. Ceci permet de mieux contrôler la machine dans des situations inattendues.
- Si la souffleuse à neige heurte un corps étranger, procédez comme suit :
 - 1) Arrêtez la souffleuse à neige. Relâchez l'interrupteur.

- 2) Retirez le(s) bloc(s)-piles.
 - 3) Retirez soigneusement tout objet étranger ou toute obstruction de la tarière.
 - 4) Vérifiez qu'il n'y a pas de dommages.
 - 5) Réparez tout dommage avant de faire redémarrer et de réutiliser la souffleuse à neige.
- Rangez les souffleuses à neige inutilisées à l'intérieur. Lorsqu'elles ne sont pas utilisées, les souffleuses à neige doivent être conservées à l'intérieur, dans un endroit sec et hors de portée des enfants.
 - Entretenez les souffleuses à neige avec soin. Suivez les instructions pour la lubrification et le remplacement des accessoires.

FORMATION

- Lisez, assurez-vous que vous comprenez et suivez toutes les instructions de ce mode d'emploi avant d'utiliser la souffleuse à neige. Familiarisez-vous avec les commandes et l'utilisation correcte de la souffleuse à neige. Apprenez comment arrêter la souffleuse à neige et désengager rapidement les commandes.
- Ne laissez jamais des enfants utiliser la souffleuse à neige. Ne laissez jamais des adultes utiliser la souffleuse à neige s'ils n'ont pas reçu les instructions nécessaires.
- Veillez à ce que la zone d'utilisation soit dégagée de toute personne, en particulier des enfants en bas âge.
- Faites preuve de prudence pour ne pas risquer de glisser ou de tomber, en particulier lorsque vous utilisez la souffleuse à neige en marche arrière.

PRÉPARATION

- Inspectez minutieusement la zone où la souffleuse à neige sera utilisée, et retirez tous les paillasons, traîneaux, planches, fils et autres objets étrangers.
- N'utilisez pas la souffleuse à neige sans porter des vêtements d'hiver adéquats. Évitez les vêtements amples qui pourraient être happés par des pièces en mouvement. Portez des chaussures qui vous permettent de mieux marcher sur les surfaces glissantes.
- N'essayez jamais d'effectuer des réglages lorsque le moteur est en marche (sauf si cela est spécifiquement recommandé par le fabricant).
- Portez toujours des lunettes de sécurité ou des écrans oculaires pendant l'utilisation ou lors d'un réglage ou d'une réparation afin de protéger vos yeux des objets étrangers qui pourraient être projetés par la souffleuse à neige.

FONCTIONNEMENT

- Prévenez les démarrages intempestifs. Assurez-vous que l'interrupteur est en position désactivée avant de brancher le bloc-piles ou de soulever ou de transporter la machine. Le fait de porter des machines avec le doigt sur l'interrupteur ou de mettre sous tension des machines dont l'interrupteur est en position activée est une source d'accidents.
- Ne mettez pas les mains ou les pieds à proximité des pièces en rotation ou en dessous de celles-ci. Restez toujours à l'écart de la goulotte de décharge.
- Faites preuve d'une extrême prudence lorsque vous travaillez sur des allées, des promenades ou des routes en gravier, ou lorsque vous les traversez. Restez alerte en ce qui concerne les dangers cachés et la circulation.
- Après avoir heurté un objet étranger, arrêtez le moteur, retirez le(s) bloc(s)-piles, inspectez soigneusement la souffleuse à neige pour vérifier qu'elle n'est pas endommagée et réparez les dommages avant de faire redémarrer et de réutiliser la souffleuse à neige.
- Si la souffleuse à neige se met à vibrer anormalement, arrêtez le moteur et recherchez immédiatement la cause de ces vibrations. Les vibrations sont généralement un signe avant-coureur d'un problème.
- Arrêtez le moteur chaque fois que vous quittez la position de travail, par exemple avant de déboucher le carter de la tarière ou la goulotte de décharge, et lorsque vous effectuez des réparations, des réglages ou des inspections.
- Lors du nettoyage, de la réparation ou de l'inspection de la souffleuse à neige, arrêtez le moteur et assurez-vous que la tarière et toutes les pièces mobiles sont arrêtées. Retirez le(s) bloc(s)-piles pour éviter que quelqu'un ne fasse démarrer accidentellement le moteur.
- Faites preuve d'une extrême prudence lorsque vous travaillez sur des pentes. Les précautions suivantes doivent être prises :
 - 1) N'utilisez pas la souffleuse à neige sur des pentes ayant une inclinaison supérieure à 10 %.
 - 2) Examinez soigneusement les surfaces inclinées pour détecter la présence de glace. La machine peut perdre sa traction lorsqu'elle est utilisée sur des surfaces verglacées, ce qui pourrait entraîner une perte de contrôle et causer des blessures.
 - 3) Dans la mesure du possible, effectuez d'abord un essai de courte durée sur des surfaces inclinées, au bas de la pente, afin de minimiser l'inertie qui pourrait résulter d'une perte de contrôle.

4) Cessez immédiatement l'utilisation en cas de glissement sur des surfaces inclinées.

- N'utilisez jamais la souffleuse à neige si les dispositifs de protection et autres dispositifs de sécurité ne sont pas en place et fonctionnels.
- Ne dirigez jamais la décharge vers des personnes ou des zones où des dommages matériels pourraient survenir. Gardez les enfants et les autres personnes à une distance de 30 m / 100 pi au minimum.
- Ne surchargez pas la capacité de la souffleuse à neige en essayant de déblayer une trop grande quantité de neige à la fois ou en travaillant à un rythme trop rapide.
- Débranchez l'alimentation de la tarière lorsque la souffleuse à neige est transportée ou n'est pas utilisée.
- N'utilisez que des accessoires approuvés par le fabricant de la souffleuse à neige (comme les patins et la courroie d'entraînement).
- N'utilisez jamais la souffleuse à neige sans une bonne visibilité ou un bon éclairage. Veillez toujours à garder les pieds sur le sol et à tenir fermement les poignées. Marchez, ne courez jamais.
- N'exposez jamais un bloc-piles ou la souffleuse à neige à un feu ou à une température excessive. L'exposition à un feu ou à une température supérieure à 130 °C / 265 °F pourrait provoquer une explosion.
- Débranchez le(s) bloc(s)-piles de la souffleuse à neige avant d'effectuer des réglages, de changer d'accessoires ou de ranger la souffleuse. Ces mesures de sécurité préventives réduisent le risque de démarrage accidentel de la souffleuse à neige.
- Rechargez le(s) bloc(s)-piles uniquement avec le chargeur spécifié par le fabricant. Un chargeur adapté à un type de bloc-piles peut présenter un risque d'incendie lorsqu'il est utilisé avec un autre bloc-piles.
- N'utilisez la souffleuse à neige qu'avec des blocs-piles spécialement conçus à cet effet. L'utilisation d'autres blocs-piles pourrait entraîner des risques de blessures et d'incendie.
- Lorsque le bloc-piles n'est pas utilisé, tenez-le à l'écart d'autres objets métalliques, comme des trombones, des pièces de monnaie, des clés, des clous, des vis ou d'autres petits objets métalliques, qui peuvent se connecter d'une borne à l'autre. La mise en court-circuit des bornes de la pile pourrait causer des brûlures ou un incendie.
- Dans des conditions abusives, du liquide peut être éjecté de la pile ; évitez tout contact vec celui-ci. En cas de contact accidentel, rincez vec de l'eau. En cas de contact du liquide avec les yeux, consultez de toute urgence un médecin. Le liquide éjecté de la pile peut provoquer des irritations ou des brûlures.

- N'utilisez pas une souffleuse à neige ou un bloc-piles endommagé ou modifié. Les piles endommagées ou modifiées peuvent avoir un comportement imprévisible et provoquer un incendie, une explosion ou un risque de blessure.
- Suivez toutes les instructions de charge et ne chargez pas le bloc-piles ou la souffleuse à neige en dehors de la plage de température spécifiée dans les instructions. Une charge incorrecte ou à des températures en dehors de la plage spécifiée pourrait endommager la pile et augmenter le risque d'incendie.
- Confiez l'entretien à un réparateur qualifié qui n'utilisera que des pièces de rechange identiques. Cela permet de garantir la sécurité du produit.
- Ne modifiez pas et n'essayez pas de réparer la souffleuse à neige ou le bloc-piles, sauf si cela est indiqué dans les instructions d'utilisation et d'entretien.
- N'utilisez la machine qu'avec les blocs-piles et les chargeurs listés ci-dessous :

BLOC-PILES	CHARGEUR
BA1400, BA1400-FC, BA2800, BA2800-FC, BA4200, BA4200-FC, BA1400T, BA1400T-FC, BA2242T, BA2242T-FC, BA2800T, BA2800T-FC, BA3360T, BA3360T-FC, BA4200T, BA4200T-FC, BA4480T, BA4480T-FC, BA5600T, BA5600T-FC, BA6720T, BA6720T-FC, BA4480X, BA4480X-FC	CH2100, CH2100-FC, CH3200, CH3200-FC, CH5500, CH5500-FC, CH2800D, CH2800D-FC, CH7000, CH7000-FC, CH7000T, CH7000T-FC

REMARQUE : Pour produire des performances optimales et une autonomie maximale, il est recommandé d'utiliser deux blocs-piles de 4,0 Ah ou plus.

DÉGAGEMENT D'UNE GOULOTTE DE DÉCHARGE OBSTRUÉE

Le contact des mains avec la vis sans fin en rotation à l'intérieur de la goulotte de décharge est la cause la plus fréquente de blessures associées aux souffleuses à neige. N'utilisez jamais la main pour nettoyer la goulotte de décharge.

Pour dégager la goulotte :

- **ARRÊTEZ LE MOTEUR !**
- Retirez le ou les bloc(s)-piles de la souffleuse à neige.
- Attendez 10 secondes pour vous assurer que la vis sans fin a cessé de tourner.
- Utilisez toujours un outil de nettoyage, et non vos mains.

ENTRETIEN ET RANGEMENT

- Vérifiez fréquemment que tous les boulons et dispositifs de fixation sont bien serrés afin de vous assurer que l'équipement est en bon état de fonctionnement.
- Consultez toujours le mode d'emploi si la souffleuse à neige doit être rangée sans être utilisée pendant une période prolongée.
- Maintenez ou remplacez les étiquettes de sécurité et d'instructions, si nécessaire.
- Faites fonctionner la souffleuse à neige pendant quelques minutes après avoir fini de souffler la neige afin d'éviter le gel de l'ensemble de vis sans fin.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS. Consultez-les fréquemment, et utilisez-les pour instruire d'autres personnes susceptibles d'utiliser cette souffleuse à neige. Si vous prêtez cette souffleuse à neige à quelqu'un d'autre, remettez également ces instructions à cette personne afin d'éviter une mauvaise utilisation du produit et d'éventuelles blessures.

SYMBOLES

Cette page présente et décrit les symboles relatifs à la sécurité qui sont susceptibles de figurer sur ce produit. Lisez, comprenez et suivez toutes les instructions figurant sur la machine avant d'essayer de l'assembler et de la faire fonctionner.

	Alerte de sécurité	Précautions à prendre pour assurer votre sécurité
	Lisez le mode d'emploi et assurez-vous que vous le comprenez.	Pour réduire le risque de blessure, l'utilisateur doit lire et comprendre le mode d'emploi avant d'utiliser ce produit.
	Protection des yeux	Portez toujours des lunettes de protection ou des lunettes de sécurité avec des écrans latéraux et un masque complet lorsque vous utilisez ce produit.
	DANGER – N'approchez pas les mains de la turbine.	N'utilisez pas les mains pour dégager la goulotte.
	Empêchez les pieds de pénétrer dans la turbine.	Maintenez les pieds à l'écart de la turbine en rotation.
	DANGER – Gardez les mains et les pieds à une distance suffisante.	Pour réduire le risque de blessure, gardez les mains et les pieds suffisamment loin des pièces en rotation. N'utilisez pas la machine si la goulotte de décharge n'est pas à sa place. Si elle est endommagée, remplacez-la immédiatement.
	Faisceau lumineux	Ne fixez pas des yeux le faisceau lumineux.

IP...	Indice de protection (IP)	Classifie le degré de protection fourni par une enceinte pour le matériel électrique..
V	Volts	Tension
	Courant continu	Type ou caractéristique du courant
mm	Millimètre	Longueur ou taille
po	po	Longueur ou taille
m	Mètre	Longueur ou taille
pi	Pieds	Longueur ou taille
kg	Kilogramme	Poids
livres	Livres	Poids
°C	Degrés Celsius	Température
°F	Degrés Fahrenheit	Température

INTRODUCTION

Félicitations pour votre choix de la nouvelle souffleuse à neige à pile au lithium-ion de 56 V. Elle a été conçue, mise au point et fabriquée pour vous offrir la meilleure fiabilité et les meilleures performances possibles.

Les composants réels peuvent être différents de leur description dans ce mode d'emploi. Ceci n'affectera pas le travail de l'utilisateur.

Si vous rencontrez un problème auquel vous ne pouvez pas remédier facilement, veuillez contacter le service à la clientèle d'EGO au 1-855-EGO-5656.

Ce mode d'emploi contient des informations importantes concernant l'assemblage, le fonctionnement et l'entretien de votre produit en toute sécurité. Lisez-le attentivement avant de commencer à utiliser le produit. Conservez ce mode d'emploi à portée de main pour pouvoir vous y référer à tout moment.

NUMÉRO DE SÉRIE _____	DATE D'ACHAT _____
-----------------------	--------------------

VEUILLEZ ENREGISTRER LE NUMÉRO DE SÉRIE ET LA DATE D'ACHAT, ET LES CONSERVER DANS UN ENDROIT SÛR POUR TOUTE RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE..
--

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension	56 V 
Largeur de dégagement	530 mm / 21 po
Hauteur d'admission	330 mm / 13 po
Distance de projection	Jusqu'à 12 m / 42 pi
Indice de protection	IPX4* (Protection contre les éclaboussures d'eau)
Température de fonctionnement recommandée	-20 °C – 10 °C / -4 °F – 50 °F
Température de stockage recommandée	-20 °C – 70 °C / -4 °F – 158 °F
Poids (sans le bloc-piles)	24 kg / 53 lb

* **REMARQUE** : L'indice IPX4 est basé sur l'utilisation conjointe de la machine et du bloc-piles en tant que système.

ACCESSOIRES

⚠ AVERTISSEMENT N'utilisez que les accessoires énumérés ci-dessous. L'utilisation d'accessoires non conformes aux spécifications de l'équipement d'origine pourrait entraîner de mauvaises performances et compromettre la sécurité.

NOM DE LA PIÈCE	NUMÉRO DE MODÈLE
Courroie d'entraînement	AVB2306
Patins de glissement (paire)	AKS2121D
Couvercle de rangement pour souffleuse à neige	CB002
Barre de raclage	ASS2121

Pour plus d'informations sur les accessoires les plus récents, veuillez consulter le site: www.egopowerplus.com.

FAMILIARISEZ-VOUS AVEC VOTRE SOUFFLEUSE À NEIGE (Fig. 1)



- | | |
|--|--|
| 1. Poignée de rotation de la goulotte | 16. Poignée du déflecteur de la goulotte de décharge |
| 2. Interrupteur à levier | 17. Cache du compartiment des piles |
| 3. Poignée principale | 18. Brides de fixation de câble |
| 4. Indicateur de charge | 19. Rails latéraux |
| 5. Poignée d'élévation | 20. Châssis |
| 6. Levier à relâchement rapide (x2) | 21. Cadran de réglage de la vitesse de la tarière |
| 7. Roue (x2) | 22. Bouton de sécurité |
| 8. Patin de glissement (x2) | 23. Bouton des phares |
| 9. Cache de la courroie d'entraînement | 24. Bouton d'éjection du bloc-piles |
| 10. Ensemble de vis sans fin | 25. Loquet de verrouillage |
| 11. Palette en caoutchouc (x2) | 26. Contacts électriques |
| 12. Barre de raclage | 27. Mécanisme d'éjection |
| 13. Phares du châssis | 28. Clé Allen (5 mm) |
| 14. Décharge | |
| 15. Déflecteur de la goulotte | |

⚠ AVERTISSEMENT L'utilisation en toute sécurité de ce produit nécessite une bonne compréhension des informations figurant dans le mode d'emploi du produit, ainsi qu'une bonne connaissance du projet que vous entreprenez. Avant d'utiliser ce produit, familiarisez-vous avec toutes les caractéristiques de fonctionnement et toutes les consignes de sécurité.

Bouton de sécurité

Le bouton de sécurité doit être enfoncé pour pouvoir mettre la tarière en marche.

Interrupteur à levier

L'interrupteur à levier est situé sur la poignée du haut de la souffeuse à neige. L'interrupteur à levier permet d'activer et de désactiver le moteur de la tarière.

⚠ AVERTISSEMENT L'interrupteur à levier et le bouton de sécurité sont des dispositifs de sécurité. Ne tentez jamais de les neutraliser.

Indicateur de charge

Indique l'état de charge/fonctionnement de la souffeuse à neige et du ou des bloc-piles.

Molette de réglage de la vitesse de la tarière

Règle la vitesse de la tarière, qui détermine la distance de projection.

Poignée de rotation de la goulotte

Fait pivoter la goulotte afin que l'utilisateur puisse diriger la neige déchargée comme il le souhaite. La poignée permet de faire pivoter la goulotte de 100° à gauche jusqu'à 100° à droite.

Poignée du déflecteur de la goulotte de décharge

Règle l'angle du déflecteur de la goulotte, qui détermine la hauteur du jet de décharge et, en partie, la distance de projection.

Phares du châssis

Les lampes à DEL fournissent une lumière brillante pour améliorer la visibilité.

Bouton des phares

Permet d'allumer et d'éteindre les phares du châssis.

Barre de raclage

Ramasse la couche de neige la plus basse sur le sol afin de la projeter.

Patins de glissement

Augmentent la capacité de manœuvre de la souffleuse à neige sur la neige et ajustent la distance entre la barre de raclage de la neige et le sol.

Leviers à relâchement rapide

Verrouillent/déverrouillent les rails latéraux en position de travail ou de rangement.

Bouton d'éjection du bloc-piles

Appuyez sur ce bouton pour éjecter le bloc-piles.

PEAK POWER™

Cette technologie combine la puissance de jusqu'à deux piles EGO ARC Lithium™ de 56 V pour assurer une autonomie de fonctionnement plus longue et une consommation d'énergie efficace.

ASSEMBLAGE

⚠ AVERTISSEMENT Si certaines pièces sont endommagées ou manquantes, n'utilisez pas ce produit avant que ces pièces aient été remplacées. L'utilisation de ce produit avec des pièces endommagées ou manquantes pourrait causer des blessures graves.

⚠ AVERTISSEMENT Ne tentez pas de modifier ce produit ou de créer des accessoires qu'il n'est pas recommandé d'utiliser avec cette souffleuse à neige. Une telle altération ou modification constituerait une utilisation abusive et pourrait créer une situation dangereuse avec risque de blessures graves.

⚠ AVERTISSEMENT Pour empêcher tout démarrage accidentel qui pourrait causer une blessure grave, retirez toujours le(s) bloc(s)-piles du produit lorsque vous effectuez le montage de pièces.

DÉBALLAGE

Ce produit nécessite un assemblage.

- Saisissez simultanément la poignée de levage et la partie avant du produit pour soulever le produit avec précaution et le sortir du carton. Retirez tous les autres accessoires éventuels du carton. Assurez-vous que tous les articles indiqués sur la « **LISTE DES PIÈCES** » sont inclus.

⚠ AVERTISSEMENT N'utilisez pas ce produit si l'une quelconque des pièces figurant sur la « **LISTE DES PIÈCES** » est déjà montée sur votre produit lorsque vous le déballez. Les pièces figurant sur cette liste ne sont pas montées sur le produit par le fabricant et doivent être installées par le client. L'utilisation d'un produit qui n'a pas été assemblé correctement pourrait entraîner des blessures graves.

- Inspectez attentivement le produit pour vous assurer qu'aucun dommage ou bris de pièce(s) ne s'est produit pendant le transport.
- Ne jetez pas les matériaux d'emballage avant d'avoir inspecté attentivement le produit et de l'avoir mis en marche de façon satisfaisante.
- Si une pièce quelconque est endommagée ou manquante, veuillez rapporter le produit dans le magasin où vous l'avez acheté.





LISTE DES PIÈCES

NOM DE LA PIÈCE	QUANTITÉ
Souffleuse à neige	1
Décharge	1
Clé Allen de 5 mm	1
Mode d'emploi	1

DÉPLIAGE DES RAILS LATÉRAUX

⚠ AVERTISSEMENT N'essayez pas de faire démarrer la souffleuse à neige lorsque les rails latéraux sont rabattus.

1. Votre souffleuse à neige est expédiée avec les rails latéraux en position pliée pour le rangement (Fig. 2a).
2. Ouvrez les leviers de relâchement rapide des deux côtés (Fig. 2b) et faites pivoter doucement les rails latéraux vers le haut jusqu'à ce qu'ils s'arrêtent (Fig. 2c).
3. Fermez les leviers de relâchement rapide (a), puis serrez les boutons de verrouillage (b) pour sécuriser les rails latéraux en place en position de travail (Fig. 2d).

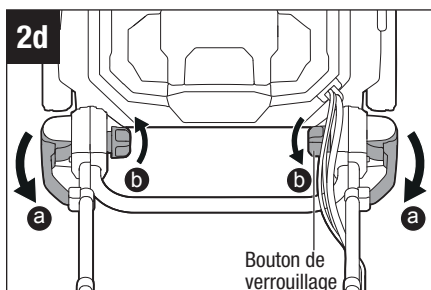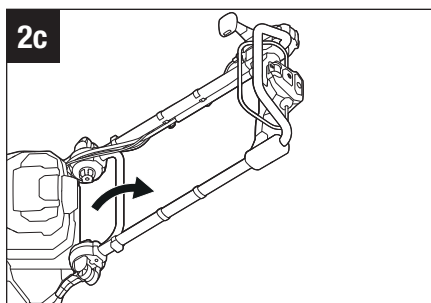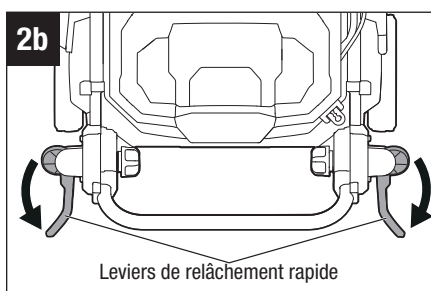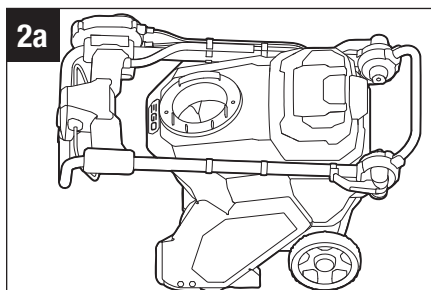




INSTALLATION DE LA GOULOTTE DE DÉCHARGE

Outils nécessaires (inclus) : Clé Allen de 5 mm

1. Utilisez la Clé Allen fournie pour desserrer et retirer les deux jeux de boulons et de rondelles de la base de la goulotte de décharge comme illustré à la Fig. 3a.
2. Alignez les rainures de la goulotte de décharge sur la fente de la base de la goulotte, puis poussez la goulotte en place (Fig. 3b).
3. Utilisez la Clé Allen pour verrouiller la goulotte en place avec les deux jeux de boulons et de rondelles (Fig. 3c).

⚠ AVERTISSEMENT Reportez-vous à la section intitulée **AJUSTEMENT DE LA GOULOTTE** » pour utiliser la poignée de rotation de la goulotte, et assurez-vous que la goulotte tourne correctement (de 100° à gauche à 100° à droite), l'ouverture de décharge ne traversant jamais les commandes de l'opérateur et n'étant jamais orientée vers ce dernier.

⚠ AVERTISSEMENT N'utilisez jamais la souffleuse à neige sans que la goulotte de décharge complète ne soit en place.

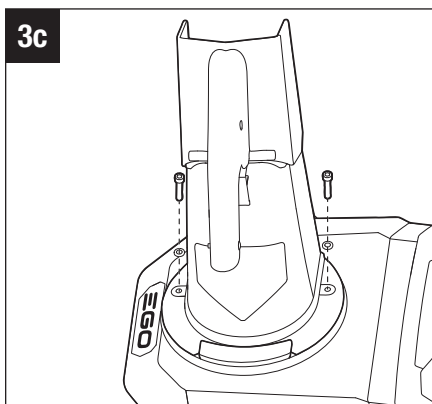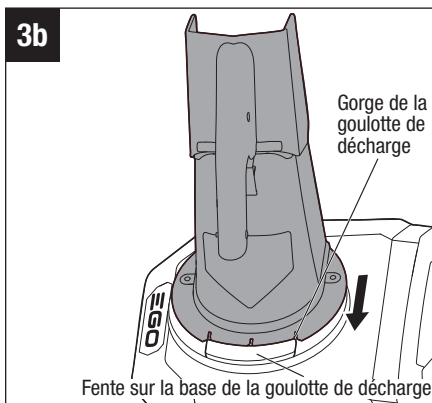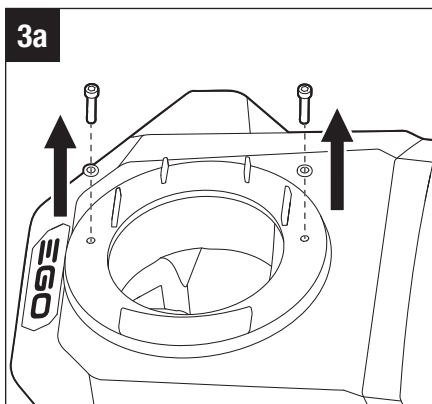

FONCTIONNEMENT

⚠ AVERTISSEMENT Ne laissez pas la familiarité avec ce produit vous rendre négligent(e). N'oubliez pas qu'une simple fraction de seconde d'inattention suffit pour causer des blessures graves.

⚠ AVERTISSEMENT Portez toujours une protection oculaire avec des écrans latéraux conforme à la norme ANSI Z87.1. Le non-respect de cette consigne peut entraîner la projection d'objets dans les yeux et causer d'autres blessures graves.

⚠ AVERTISSEMENT N'utilisez pas d'équipements ou d'accessoires non recommandés par le fabricant de ce produit. L'utilisation d'attachements ou d'accessoires non recommandés pourrait entraîner des blessures graves.

UTILISATION

Vous pouvez utiliser ce produit aux fins énumérées ci-dessous :

- Déneigement des zones telles que les allées et les trottoirs.

ATTACHEMENT/DÉTACHEMENT DU BLOC-PILES

Chargez le(s) bloc(s)-piles avant la première utilisation !

REMARQUE : La souffleuse à neige peut être alimentée par un ou deux blocs-piles. L'utilisation de deux blocs-piles vous permet de bénéficier d'une plus grande autonomie de fonctionnement et d'une consommation d'énergie efficace gérée par la technologie PEAK POWER™. Pour obtenir des performances optimales, nous recommandons l'utilisation de deux blocs-piles de 4,0 Ah ou plus.

Lorsqu'ils ne sont pas utilisés, les blocs-piles de 56 V doivent être stockés dans un endroit fermé où la température ne descendra pas en dessous de -20 °C / -4 °F. La température de charge optimale se situe entre 5 °C / 41 °F et 40 °C / 104 °F.



⚠ AVERTISSEMENT Si des pièces sont cassées ou manquantes, n'essayez pas d'attacher les blocs-piles à la souffleuse à neige ou de faire fonctionner la souffleuse jusqu'à ce que les pièces cassées ou manquantes aient été remplacées. Si vous ne respectez pas cette consigne, vous risqueriez de causer des blessures graves.

1. Le cache du compartiment des piles est articulé. Levez le cache du compartiment des piles en soulevant le devant du cache.

2. La souffleuse à neige est dotée d'un double compartiment pour les piles, ce qui permet d'utiliser deux blocs-piles en même temps.
3. Alignez les rainures dans le bloc-piles sur les nervures de l'un des compartiments des piles, puis insérez le bloc-piles dans le compartiment (Fig. 4a).
4. Poussez le bloc-piles jusqu'à ce que vous entendiez un déclic. Le bouton d'éjection des piles rebondira une fois que le bloc-piles aura été attaché de façon sécurisée.

AVIS Assurez-vous que le bouton d'éjection du ou des compartiment(s) des piles se met bien en place et que tous les blocs-piles sont bien assujettis à la machine avant de commencer à l'utiliser.

5. Attachez l'autre bloc-piles dans l'autre compartiment des piles de la même manière.
6. **Pour retirer le bloc-piles**, appuyez sur le bouton d'éjection des piles (a) pour relâcher le bloc-piles, puis tirez dessus pour le faire sortir du compartiment (b) (Fig. 4b).
7. Rabattez le cache du compartiment des piles.

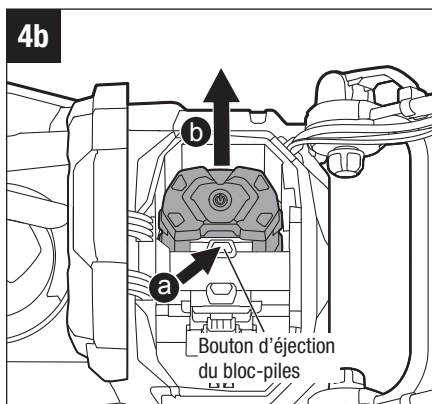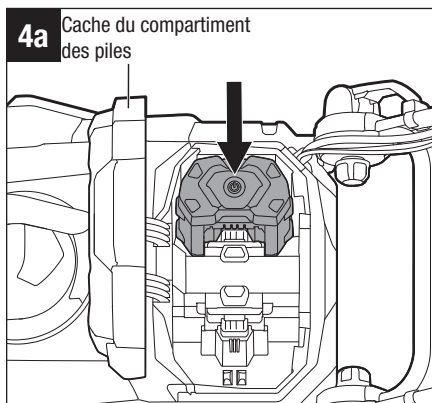

DÉMARRAGE/ARRÊT DE LA SOUFFLEUSE À NEIGE

⚠ AVERTISSEMENT Ne tentez pas de changer les paramètres de fonctionnement du bouton de sécurité et de l'interrupteur à levier.

⚠ AVERTISSEMENT Pendant son fonctionnement, une souffleuse à neige peut projeter des corps étrangers dans les yeux de son utilisateur ou d'autres personnes et leur infliger de graves blessures aux yeux. Portez toujours des lunettes

de sécurité lorsque vous utilisez la souffleuse à neige ou pendant que vous réalisez de quelconques réglages ou réparations sur la souffleuse à neige.



⚠ AVERTISSEMENT Assurez-vous que les autres personnes et les animaux de compagnie restent à au moins 30 mètres / 100 pi de la souffleuse à neige pendant qu'elle est en train de fonctionner.

⚠ AVERTISSEMENT La tarière continue à tourner pendant quelques secondes après l'arrêt du moteur de la souffleuse à neige. Attendez que la tarière cesse de tourner avant de la remettre en marche.

Pour faire démarrer la souffleuse à neige

1. Assurez-vous que les rails latéraux sont bien verrouillés en position de travail dépliée.
2. Attachez le ou les bloc(s)-piles à la souffleuse à neige, et fermez le cache du compartiment des piles. Reportez-vous à la section intitulée « **ATTACHEMENT/DÉTACHEMENT DU BLOC-PILES** ».
3. Mettez la souffleuse à neige sous tension en appuyant sur le bouton de sécurité (Fig. 5a).
4. Appuyez sur le bouton de sécurité (a) et, tout en maintenant ce bouton enfoncé, tirez sur l'interrupteur à levier (vers le haut) pour entrer en contact avec la poignée principale (b) (Fig. 5a).
5. Une fois que la tarière démarre, relâchez le bouton de sécurité et commencez à travailler (Fig. 5b).

REMARQUE : La souffleuse à neige est mise en marche en appuyant D'ABORD sur le bouton de sécurité, puis en tirant sur l'interrupteur à levier. La marche arrière ne permet pas de faire démarrer la souffleuse à neige.

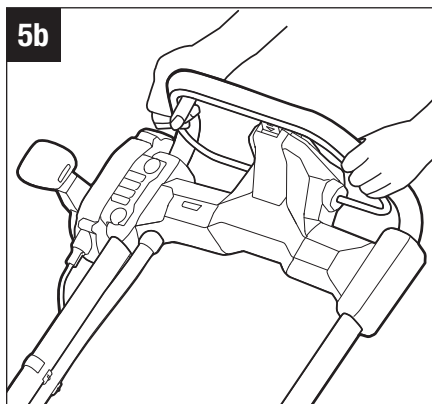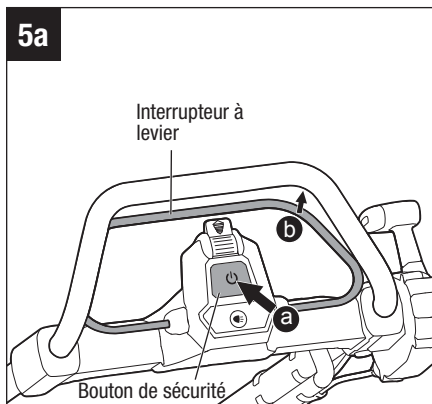


REMARQUE : La souffleuse à neige peut ne pas démarrer correctement si la température de sa pile est inférieure ou égale à -20°C / -4°F . Si la machine ne démarre pas, retirez la pile de la souffleuse à neige et laissez-la se réchauffer à l'intérieur pendant 10 minutes ou plus. Réinstallez la pile et réessayez.

Arrêt de la souffleuse à neige (Fig. 6)

1. Relâchez complètement l'interrupteur à levier.
2. Le frein électrique du mécanisme de freinage automatique arrêtera la rotation de la tarière dans les trois secondes suivant le relâchement de l'interrupteur à levier.
3. La souffleuse à neige s'éteint automatiquement dans les situations suivantes :


- Lorsque le moteur de la tarière et les phares sont éteints, la souffleuse à neige s'éteint automatiquement après cinq minutes d'inactivité.
- Lorsque le moteur de la tarière est éteint mais lorsque les phares sont toujours allumés, les phares s'éteignent automatiquement après cinq minutes d'inactivité, et la souffleuse s'éteint automatiquement après cinq minutes d'inactivité supplémentaires.

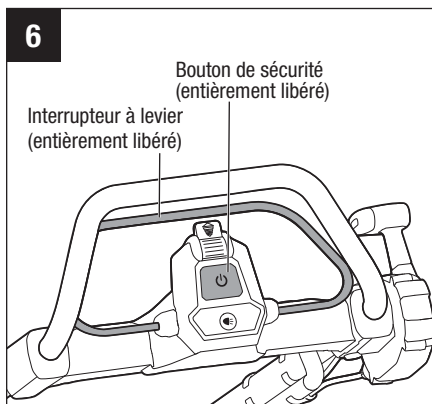

SYSTÈME DE RÉGLAGE DE LA VITESSE DE LA TARIÈRE (Fig. 7)

La vitesse de la tarière détermine la distance de projection. La vitesse de la tarière est variable et peut être réglée à l'aide de la molette de réglage de la vitesse de la tarière.

1. **Pour augmenter la vitesse,** déplacez la molette de réglage de la vitesse de la tarière vers l'avant (en l'éloignant de l'utilisateur). La distance de projection augmentera.

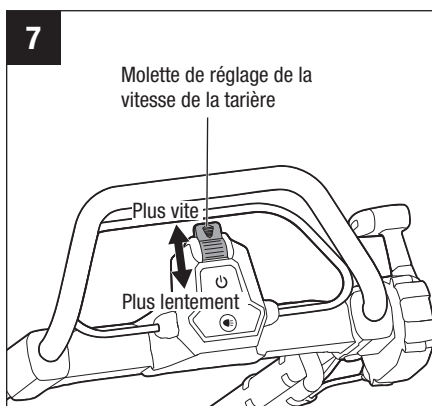



2. **Pour réduire la vitesse**, déplacez la molette de réglage de la vitesse de la tarière vers l'arrière (vers l'utilisateur). La distance de projection diminuera.

PHARES DU CHÂSSIS

Les phares à DEL du châssis sont situés à l'avant de la souffleuse à neige.

1. Attachez le(s) bloc(s)-piles.
2. Appuyez sur le bouton de sécurité ou sur le bouton des phares pour mettre la souffleuse à neige sous tension (Fig. 8a).
3. Chaque fois que l'on appuie sur le bouton des phares, les phares alternent entre l'état allumé et l'état éteint (Fig. 8b).

REMARQUE : Lorsque le moteur de la tarière est éteint mais lorsque les phares sont toujours allumés, les phares s'éteignent automatiquement après cinq minutes d'inactivité, et la souffleuse s'éteint automatiquement après cinq minutes d'inactivité supplémentaires.

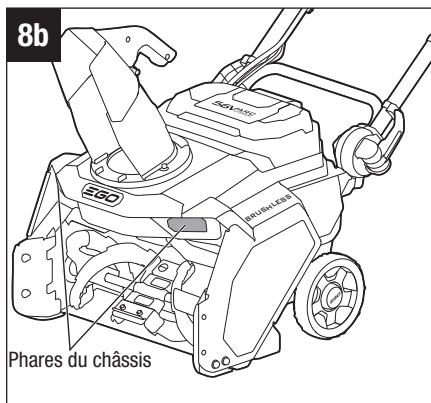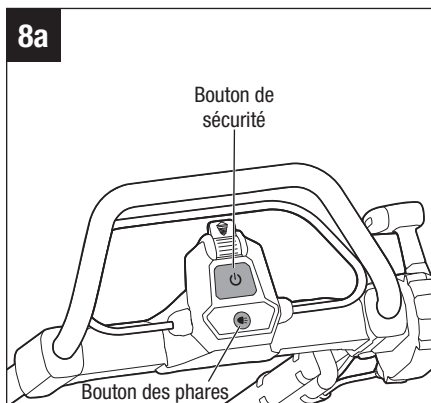

RÉGLAGE DE LA GOULOTTE DE DÉCHARGE

La goulotte peut être réglée pour modifier à la fois la direction et la distance d'éjection de la neige afin de vous aider à éloigner la neige d'une zone et à la déposer dans une autre.

La **direction** d'évacuation de la neige peut être réglée jusqu'à 100° à gauche et 100° à droite (Fig. 9a).



1. Poussez la poignée de rotation de la goulotte vers l'avant pour faire pivoter la goulotte vers la gauche.
2. Tirez la poignée de rotation de la goulotte vers l'arrière pour faire pivoter la goulotte vers la droite.

La **distance de projection** de la souffleuse à neige est influencée par l'angle d'inclinaison du déflecteur de la goulotte (Fig. 9b).

⚠ AVERTISSEMENT Ne réglez pas le déflecteur de la goulotte lorsque l'interrupteur à levier est enclenché.

Relâchez toujours l'interrupteur à levier et attendez que la tarière s'arrête de tourner avant de régler le déflecteur de la goulotte.

1. Pour augmenter la distance de projection de la neige, appuyez sur la gâchette de la poignée du déflecteur de la goulotte, puis relevez le déflecteur de la goulotte. Relâchez la gâchette de la poignée du déflecteur de la goulotte pour verrouiller le déflecteur de la goulotte en place.
2. Pour réduire la distance de projection de la neige, appuyez sur la gâchette de la poignée du déflecteur de la goulotte, puis abaissez le déflecteur de la goulotte. Relâchez la gâchette de la poignée du déflecteur de la goulotte pour verrouiller le déflecteur de la goulotte en place.

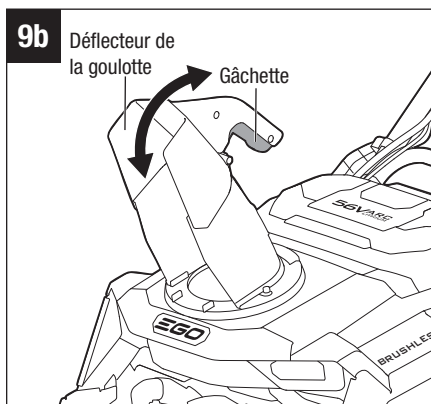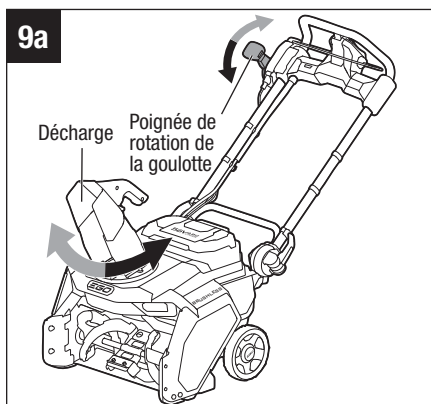


⚠ AVERTISSEMENT Ne forcez pas le déflecteur de la goulotte si bas qu'un espace apparaîtrait entre le déflecteur et la goulotte elle-même. La neige ou d'autres débris pourraient être projetés à travers la fente et revenir vers l'opérateur, entraînant de graves blessures.

INDICATEUR DE PUISSANCE DISPONIBLE SUR LA SOUFFLEUSE À NEIGE (Fig. 10)

La souffleuse à neige est équipée d'un indicateur de puissance disponible qui indique le niveau de charge du bloc-piles ou des blocs-piles ainsi que l'état de fonctionnement de la souffleuse à neige. Le voyant de l'indicateur ne s'allume que lorsque la souffleuse à neige est sous tension.

REMARQUE : Pour tout défaut qui ne peut être résolu, contactez le service à la clientèle EGO pour y remédier.

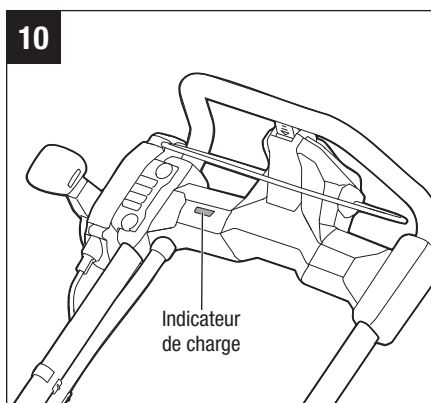

INDICATEUR DE PUISSANCE DISPONIBLE	SIGNIFICATION	ACTION
Clignotant en vert	Le bouton de sécurité est enfoncé et la souffleuse à neige est sous tension et prête à fonctionner.	Fonctionnement normal. Aucune action n'est nécessaire.
Vert brillant	L'interrupteur à levier est enclenché et la souffleuse à neige fonctionne correctement.	Fonctionnement normal. Aucune action n'est nécessaire.
Clignotant en rouge	Le niveau de charge du ou des bloc(s)-piles est presque épuisé.	Arrêtez la souffleuse à neige et chargez le(s) bloc-piles(s).
Orange brillant	La souffleuse à neige est en surchauffe.	Arrêtez la souffleuse à neige et attendez un peu pour que la machine refroidisse.
Clignotant en orange	La souffleuse à neige est surchargée.	Retirez le(s) bloc(s)-piles. Vérifiez et dégagez la neige qui s'est accumulée sous la vis sans fin ou qui s'y est logée. Ralentissez votre rythme ou déblayez la neige en rangées plus étroites lorsque vous travaillez.
Clignotant en rouge et vert en alternance	Il y a un défaut de communication.	Contactez un centre de service à la clientèle d'EGO si des réparations sont nécessaires.
Aucune indication	Si le voyant à DEL d'un bloc-piles ou des deux blocs-piles clignote en orange ou brille continuellement en rouge, cela signifie qu'il est/qu'ils sont en surchauffe.	Arrêtez la souffleuse à neige et laissez le(s) bloc(s)-piles refroidir.
	Il y a un autre type de défaut (interrupteur, lampe, etc.).	Contactez un centre de service à la clientèle d'EGO si des réparations sont nécessaires.

PROTECTION CONTRE LA SURCHARGE DE LA SOUFFLEUSE À NEIGE

Pour éviter tout risque de surcharge, n'essayez pas de retirer trop de neige en une seule fois. Ralentissez votre rythme ou débroyez la neige en rangées plus étroites lorsque vous travaillez.

Votre souffleuse à neige est équipée d'éléments de détection de la surcharge. Lorsque le moteur de la tarière est surchargé, il réduit automatiquement la vitesse de rotation de la tarière, et vous entendez le volume (bruit) du moteur diminuer. En cas de surcharge, ralentissez votre rythme ou réduisez la largeur de débroyage, après quoi la vitesse du moteur de la tarière reviendra automatiquement à son réglage normal. Si cette solution ne résout pas la situation de surcharge, le capteur arrêtera automatiquement le moteur et l'indicateur de puissance disponible clignotera en orange. Retirez le ou les bloc(s)-piles de la souffleuse à neige. Vérifiez qu'il n'y a pas de neige ou de glace coincée dans la tarière et le châssis, et utilisez un outil de nettoyage pour les dégager si nécessaire. Réinstallez le(s) bloc(s)-piles et faites redémarrer la souffleuse à neige.

DÉGAGEMENT D'UNE GOULOTTE BOUCHÉE

⚠ AVERTISSEMENT Les mains entrant en contact avec la vis sans fin en rotation à l'intérieur de la goulotte sont la cause la plus fréquente de blessures associées aux souffleuses à neige. N'utilisez jamais votre main pour nettoyer la goulotte.

⚠ AVERTISSEMENT Ne mettez jamais les mains dans la goulotte de décharge, et ne placez aucune partie du corps devant la souffleuse à neige lorsque la machine est en marche ou lorsque des blocs-piles sont installés. Assurez-vous toujours que toutes les pièces mobiles sont arrêtées et que tous les blocs-piles ont été retirés avant de dégager tout obstacle. Si vous ne tenez pas compte de ces instructions, vous risquez de vous blesser grièvement.

Pour dégager la goulotte :

1. Arrêtez le moteur de la vis sans fin !
2. Retirez le ou les bloc(s)-piles de la souffleuse à neige.
3. Attendez 10 secondes pour vous assurer que la vis sans fin a cessé de tourner.
4. Utilisez toujours un outil de nettoyage, tel qu'une tige en bois ou d'autres outils de nettoyage disponibles dans le commerce ; **N'UTILISEZ PAS VOS MAINS.**

PROTECTION CONTRE LES HAUTES TEMPÉRATURES DES PILES

Si la température des piles dépasse 70° C / 158° F pendant le fonctionnement, le circuit de protection contre les températures élevées éteint immédiatement la souffleuse à neige pour protéger les blocs-piles contre les dommages pouvant être causés par la chaleur. L'indicateur de puissance disponible de la souffleuse à neige est éteint et le voyant à DEL du bloc-piles clignote en orange ou en rouge.

REMARQUE : Le voyant à DEL sur les modèles de blocs-piles suivants clignotera en orange en cas de surchauffe : BA1400, BA1400-FC, BA2800, BA2800-FC, BA4200 et BA4200-FC ; les DEL des blocs-piles suivants s'allument en rouge en cas de surchauffe : BA1400T, BA1400T-FC, BA2242T, BA2242T-FC, BA2800T, BA2800T-FC, BA3360T, BA3360T-FC, BA4200T, BA4200T-FC, BA4480T, BA4480T-FC, BA5600T, BA5600T-FC, BA6720T, and BA6720T-FC, BA4480X, BA4480X-FC.

Relâchez l'interrupteur à levier et attendez que le(s) bloc(s)-piles surchauffé(s) refroidisse(nt) et que le voyant à DEL de la pile devienne vert, puis redémarrez la souffleuse à neige.

Pour éviter un arrêt du fonctionnement à titre de protection contre les hautes températures de la pile, n'essayez pas d'utiliser une seule pile pour alimenter la souffleuse à neige lorsque l'épaisseur de la neige accumulée dépasse 76 mm / 3 po ou lorsque la neige est très humide ou glacée. Nous recommandons l'utilisation de deux piles fonctionnant simultanément. Cela vous permettra d'utiliser la puissance maximale de la souffleuse à neige.

Une fois que la protection contre les températures élevées s'est déclenchée, ralentissez votre allure et déblayez la neige en rangées plus étroites pour réduire la charge sur la pile.

CONSEILS D'UTILISATION

⚠ DANGER N'utilisez jamais une souffleuse à neige sur des lacs, des rivières ou des surfaces similaires gelées. La rupture de la glace pourrait entraîner la mort ou des blessures graves.

⚠ DANGER N'utilisez jamais la souffleuse à neige sur un toit ou une autre surface instable, sous peine de blessures graves ou même mortelles.

⚠ DANGER Ne portez pas de vêtements amples, d'écharpes ou de bijoux. Ils pourraient être happés par des pièces en mouvement et causer des blessures graves ou même mortelles.

⚠ AVERTISSEMENT N'utilisez pas la souffleuse à neige sur de la glace, car l'opérateur risquerait de glisser et de tomber, ce qui pourrait entraîner des blessures graves.

⚠ AVERTISSEMENT Éloignez tous les orifices de décharge de la neige de tout appareil électrique afin de réduire les risques d'électrocution ou de choc électrique.

⚠ AVERTISSEMENT Ne dirigez jamais la souffleuse à neige ou la goulotte de décharge vers des personnes ou des animaux domestiques. La projection de neige ou d'autres objets pourrait entraîner de graves blessures.

⚠ AVERTISSEMENT Assurez-vous que la zone à débayer est exempte de pierres, de bâtons, de fils, de graviers et d'autres objets qui pourraient être projetés accidentellement par la souffleuse à neige dans n'importe quelle direction et causer de graves blessures à l'opérateur et à d'autres personnes.

- Si la machine entre en contact avec un obstacle ou un débris quelconque pendant son utilisation, arrêtez la souffleuse à neige, retirez le(s) bloc(s)-piles, enlevez l'obstacle et inspectez soigneusement la machine pour vérifier qu'elle n'est pas endommagée. Réparez tout dommage avant de faire redémarrer et de réutiliser la souffleuse à neige.

⚠ AVERTISSEMENT Ne mettez jamais les mains dans la goulotte de décharge, et ne placez aucune partie du corps devant la souffleuse à neige lorsque la machine est en marche ou lorsque le(s) bloc(s)-piles est/sont installé(s). Assurez-vous toujours que toutes les pièces mobiles sont arrêtées et que le(s) bloc(s)-piles a/ont été retiré(s) avant de dégager toute obstruction. Si vous ne tenez pas compte de ces instructions, vous risquez de vous blesser grièvement.

- Tenez compte de la direction du vent avant de commencer à travailler. Dans la mesure du possible, évacuez la neige dans la même direction que le vent afin d'éviter qu'elle ne soit projetée dans votre visage.
- Certaines parties de la souffleuse à neige risqueraient de geler dans des conditions météorologiques extrêmes. N'essayez pas de faire fonctionner la machine avec des pièces gelées.
- Lorsque vous avez terminé, laissez le moteur de la tarière tourner pendant quelques minutes supplémentaires pour éviter que les pièces mobiles ne gèlent, puis tournez la poignée de rotation de la goulotte d'avant en arrière plusieurs fois pour la dégager de toute accumulation possible de glace. Enlevez la neige et la glace de la base de la goulotte et assurez-vous que la goulotte peut tourner librement.

- Dans des conditions d'enneigement et de froid, certaines commandes et pièces mobiles pourraient geler. N'utilisez pas de force excessive lorsque vous essayez d'actionner des commandes gelées. Si vous avez des difficultés à faire fonctionner une commande ou une pièce, faites démarrer la souffleuse à neige en suivant les instructions de la section intitulée « **DÉMARRAGE/ARRÊT DE LA SOUFFLEUSE À NEIGE** » et laissez-la fonctionner pendant quelques minutes avant de tenter de réutiliser cette commande ou cette pièce.

ENTRETIEN

⚠ AVERTISSEMENT Pour éviter toute blessure grave, retirez toujours le(s) bloc(s)-piles de la souffleuse à neige lorsque vous la nettoyez ou lorsque vous effectuez des opérations d'entretien.

⚠ AVERTISSEMENT Lors de toute opération d'entretien, n'utilisez que des pièces de rechange identiques. L'utilisation d'autres pièces pourrait créer un danger ou endommager le produit. Pour garantir la sécurité et la fiabilité, toutes les réparations doivent être effectuées par un technicien qualifié.

AVIS Inspectez périodiquement l'ensemble du produit pour vérifier qu'il n'y a pas de pièces endommagées, manquantes ou desserrées, telles que des vis, des écrous, des boulons, des capuchons, etc. Serrez fermement toutes les fixations et tous les capuchons, et n'utilisez pas ce produit tant que toutes les pièces manquantes ou endommagées n'auront pas été remplacées.

ENTRETIEN GÉNÉRAL

Évitez d'utiliser des solvants pour nettoyer les pièces en plastique. La plupart des plastiques sont susceptibles d'être endommagés par divers types de solvants commerciaux, et ils peuvent être endommagés par leur utilisation. Utilisez un chiffon propre pour enlever les saletés, la poussière, l'huile, la graisse, etc.

⚠ AVERTISSEMENT Ne laissez jamais de liquide de frein, d'essence, de produits à base de pétrole, d'huiles pénétrantes, etc. entrer en contact avec des composants en plastique. Les produits chimiques peuvent endommager, affaiblir ou détruire le plastique, ce qui pourrait entraîner des blessures graves.

LUBRIFICATION DE LA MACHINE

Tous les roulements de ce produit sont lubrifiés avec une quantité suffisante de lubrifiant de haute qualité pour la durée de vie de la machine si elle est utilisée dans des conditions de fonctionnement normales. Par conséquent, aucune lubrification supplémentaire des roulements n'est nécessaire.

REPLACEMENT ET RÉGLAGE DES PATINS DE GLISSEMENT

Lorsque vous rencontrez des surfaces irrégulières ou des graviers, la hauteur des patins de glissement doit être ajustée pour augmenter la capacité de la souffleuse à neige à manœuvrer sur la neige.

Les patins peuvent être tirés plus loin du bas de la souffleuse à neige pour augmenter la hauteur de conduite. La barre de raclage sera ainsi plus haute que le sol, ce qui évitera qu'elle ne s'accroche aux irrégularités du terrain ou qu'elle n'entraîne la pénétration de graviers dans la souffleuse à neige.


Les patins peuvent être rapprochés de la base de la souffleuse à neige pour réduire la hauteur de conduite. Ceci permet d'abaisser la barre de raclage plus près du sol afin que la souffleuse à neige ramasse plus de neige et ne laisse pas de couche de neige sur le sol après être passée dessus.

Si les patins de glissement sont cassés ou si le réglage de la hauteur maximale n'est pas conforme aux exigences, remplacez les patins.

Outil nécessaire (non inclus) : une clé à douille de 13 mm


Remplacement des patins de glissement (Fig. 11a)

1. Retirez le(s) bloc(s)-piles.
2. Desserrez et retirez les deux boulons situés à l'extérieur du châssis.
3. Retirez le patin de glissement.
4. Remplacez le patin de glissement par un nouveau. Remontez les deux boulons et serrez-les fermement.

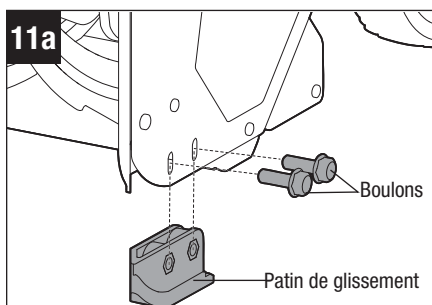

Réglage de la hauteur des patins de glissement (Fig. 11b)

Lorsque vous rencontrez des surfaces irrégulières ou des graviers, la hauteur des patins de glissement doit être ajustée pour augmenter la capacité de la souffleuse à neige à manœuvrer sur la neige.

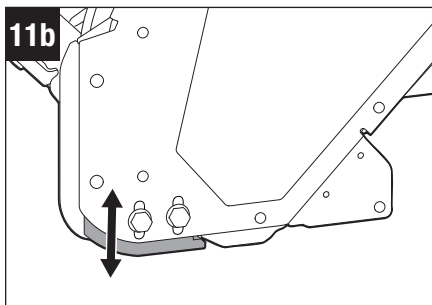




La hauteur de chaque patin de glissement peut être réglée en fonction des conditions réelles d'enneigement sans retirer les boulons. Il suffit de desserrer les boulons, d'ajuster la position des patins de glissement, puis de resserrer les boulons.

REPLACEMENT DE LA COURROIE D'ENTRAÎNEMENT



Si la courroie d'entraînement est usée, imbibée d'huile, excessivement fissurée, effilochée ou autrement endommagée, remplacez-la.

Outils nécessaires (non inclus) : un tournevis Torx T20 ; une pince à bec effilé ; une clé à douille de 13 mm

1. Retirez le(s) bloc(s)-piles.
2. Utilisez le tournevis Torx pour desserrer et retirer les 11 vis Torx (9 longues, 2 courtes). Puis retirez le cache de la courroie d'entraînement (Fig. 12a & 12b).
3. À l'aide de la pince à bec effilé, retirez le ressort du crochet pour relâcher la tension de la courroie (Fig. 12c).

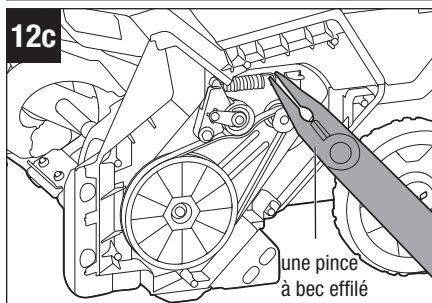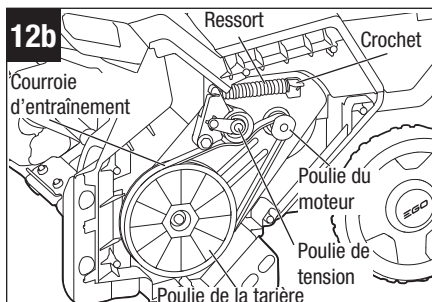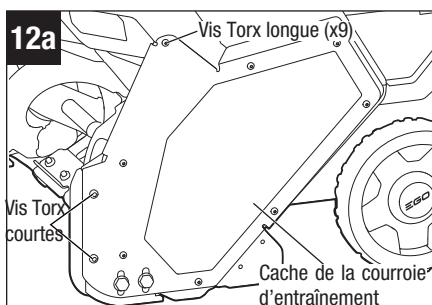

4. Retirez la courroie d'entraînement en tournant lentement la poulie de la tarière dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, tout en tirant la courroie vers l'extérieur (Fig. 12d).
5. Installez la nouvelle courroie d'entraînement en la positionnant sur les poulies de la même manière que la courroie d'entraînement précédente (Fig. 12e).
6. Utilisez la pince à bec effilé pour placer le ressort sur le crochet afin de tendre la courroie d'entraînement.
7. Réinstallez le cache de la courroie d'entraînement et fixez-le en place avec les 11 vis Torx.

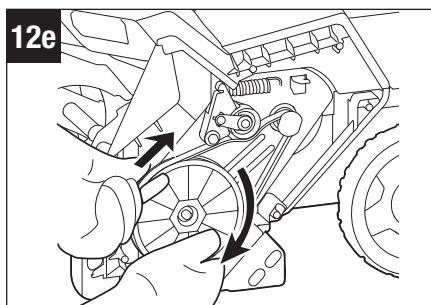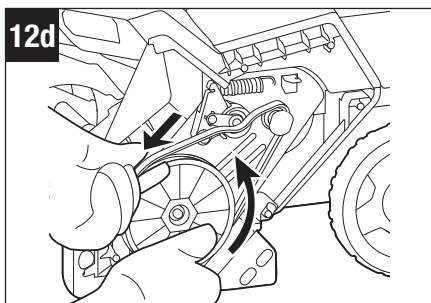


REEMPLACEMENT DE LA BARE DE RACLAGE

Outil requis (non inclus) : une clé à douille ou une clé plate de 8 mm


1. Retirez le(s) bloc-piles.
2. Posez la souffleuse sur le côté ou dans toute autre position pratique pour l'entretien de la barre de raclage.

3. À l'aide d'une clé de 8 mm, desserrez et retirez les cinq écrous situés sous le châssis, ainsi que les cinq boulons situés à l'intérieur. Retirez la plaque de support et la barre de raclage usée du châssis (Fig. 13a).

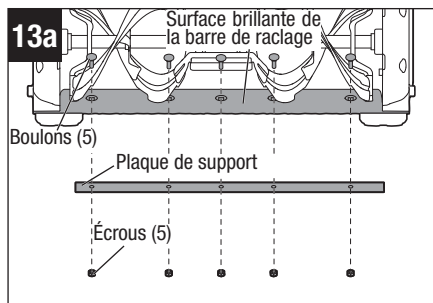



4. Attachez la nouvelle barre de raclage à la souffleuse à neige, la surface brillante étant orientée vers l'intérieur du châssis.
5. Attachez la plaque de support sur la planche de fixation, par le dessous du châssis.
6. Alignez les trous de fixation de la barre de raclage sur les cinq trous du châssis en acier, les trois trous de la planche de fixation et les cinq trous de la plaque de support. Insérez les cinq boulons dans les trous de montage, depuis l'intérieur de la barre de raclage (côté brillant).

7. Remontez les écrous sur les boulons et attachez fermement la barre de raclage au châssis (Fig. 13b).

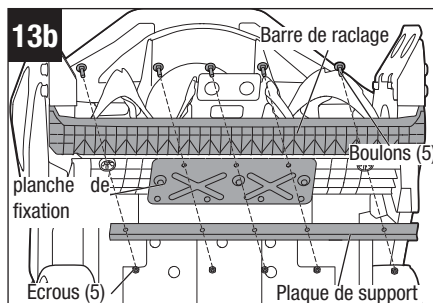


REPLIEMENT DES RAILS LATÉRAUX

1. Retirez le(s) bloc(s)-piles.
2. Poussez la poignée de rotation de la goulotte de décharge à fond vers l'avant (a) de façon à ce que la goulotte de décharge soit orientée vers la gauche, et compressez la poignée du déflecteur de goulotte de décharge à fond vers le bas, jusqu'au cran le plus bas (b) (Fig. 14a). Ceci permet d'éviter toute interférence lors du pliage des rails latéraux.
3. Ouvrez les leviers de relâchement rapide des deux côtés (a), puis repliez les rails latéraux en position de rangement (b) (Fig. 14b).
4. Desserrez les boutons de verrouillage suffisamment pour fermer les leviers de relâchement rapide des deux côtés.

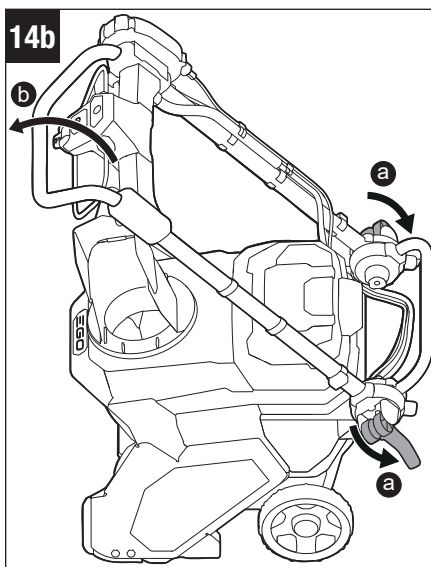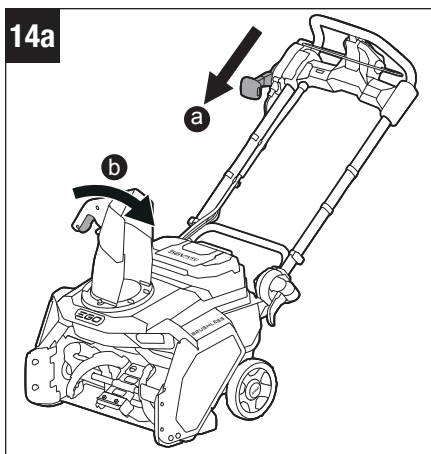

SOULÈVEMENT ET TRANSPORT DE LA SOUFFLEUSE À NEIGE (Fig. 15)

1. Retirez le(s) bloc(s)-piles.
2. Pliez les rails latéraux en position de rangement comme cela est décrit dans la section précédente intitulée « **REPLIEMENT DES RAILS LATÉRAUX** ».
3. Soulevez et portez la souffleur en saisissant d'une main la poignée de levage et de l'autre main la zone de levage située au-dessus de l'orifice d'admission de la neige (juste en dessous du logo EGO).

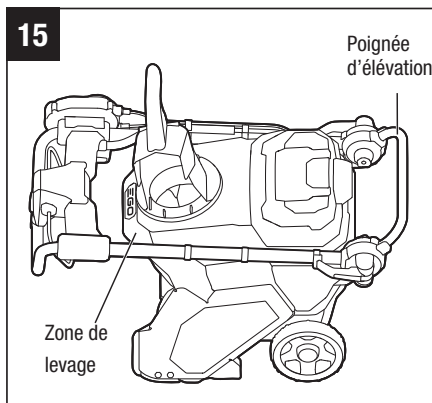

⚠ AVERTISSEMENT La souffleur à neige est lourde ! Soulevez avec vos jambes – pas avec votre dos.

RANGEMENT DE LA SOUFFLEUSE À NEIGE

⚠ AVERTISSEMENT Assurez-vous que toute la neige fondue qui peut tomber de la souffleuse à neige est correctement essuyée pour éviter tout risque de glissade et de chute.

Retirez le(s) bloc(s)-piles et rangez-les dans un endroit sûr, hors de portée des enfants.

REMARQUE : Quand elles ne sont pas utilisées, les piles de 56 V doivent être rangées dans un endroit fermé où la température ne descendra pas au-dessous de -20° C / -4° F. Les températures de charge optimales sont comprises entre 5° C et 40° C / 41° F et 104° F.

Avant de ranger la souffleuse, éliminez toute trace d'humidité, de saleté ou de débris du compartiment des piles et de ses environs.

- Essuyez la souffleuse à neige avec un chiffon propre et sec.
- Vérifiez le serrage de tous les écrous, boulons, boutons, vis, etc.
- Inspectez les pièces mobiles pour vérifier qu'elles ne sont pas endommagées, cassées ou usées. Faites réparer ou remplacer les pièces endommagées ou manquantes.
- Rangez la souffleuse à neige dans un endroit propre, sec et fermé, hors de portée des enfants.
- Ne la rangez pas à côté de matériaux corrosifs tels que des engrais ou du sel gemme.

RECHERCHE DE LA CAUSE DES PROBLÈMES

⚠ AVERTISSEMENT Retirez toujours le(s) bloc(s)-piles lorsque vous effectuez une opération d'entretien ou lorsque vous transportez la souffleuse à neige. Protégez toujours vos mains en portant des gants lorsque vous effectuez des travaux d'entretien sur la tarière ou la barre de raclage de la souffleuse à neige.

PROBLÈME	CAUSE	SOLUTION
La souffleuse à neige ne démarre pas.	■ Le charge du ou des bloc(s)-piles est faible. ■ La tarière est gelée (couverte de neige ou de glace). ■ Le(s) bloc(s)-piles est/sont surchauffé(s). Le voyant à DEL sur le(s) bloc(s)-piles clignote en orange ou brille en rouge. (voir la section intitulée « PROTECTION DU BLOC-PILES CONTRE UNE SURCHAUFFE » dans ce mode d'emploi.) ■ Des mesures incorrectes ont été prises pour mettre la souffleuse à neige sous tension.	■ Chargez le(s) bloc(s)-piles. ■ Retirez d'abord le(s) bloc(s)-piles, puis utilisez un outil de nettoyage pour dégager la neige ou la glace qui cause l'obstruction de la tarière. Réinstallez le(s) bloc(s)-piles et faites redémarrer la souffleuse à neige. ■ Réchauffez la souffleuse à neige à la température ambiante pendant environ 20 minutes, puis redémarrez la souffleuse à neige. ■ Retirez le(s) bloc(s)-piles surchauffé(s) de la souffleuse à neige et attendez que le(s) bloc(s)-piles refroidisse(nt) jusqu'à environ 67 °C / 152 ° F ou moins. Réinstallez le(s) bloc(s)-piles et faites redémarrer la souffleuse à neige. ■ (1) Appuyez sur le bouton de sécurité jusqu'à ce que le voyant d'indication d'état de charge clignote en vert. (2) Tout en maintenant le bouton de sécurité enfoncé, tirez sur l'interrupteur à levier (vers le haut) pour entrer en contact avec la poignée principale.

PROBLÈME	CAUSE	SOLUTION
La souffleuse à neige ne démarre pas.	■ Problème non identifié.	■ Contactez un centre de service à la clientèle d'EGO si des réparations sont nécessaires.
Les rails latéraux ne restent pas en position.	■ Les boutons de verrouillage des rails latéraux et/ou des leviers de relâchement rapide ne sont pas sécurisés.	■ Assurez-vous que les boutons de verrouillage des rails latéraux sont complètement serrés et que les leviers de relâchement rapide sont entièrement fermés.
Le moteur est en marche, mais la vis sans fin de la tarière ne tourne pas.	■ La courroie d'entraînement est usée ou cassée.	■ Remplacez la courroie d'entraînement en suivant les instructions de la section intitulée « REMPLACEMENT DE LA COURROIE D'ENTRAÎNEMENT » de ce mode d'emploi.
Après son passage, la souffleuse laisse une couche de neige sur le sol.	■ La barre de raclage est usée. ■ Les patins sont réglés de manière à ce que la barre de raclage soit trop haute par rapport au sol.	■ Remplacez la barre de raclage en suivant les instructions de la section intitulée « REMPLACEMENT DE LA BARRE DE RACLAGE » dans ce mode d'emploi. ■ Réglez la hauteur des patins en les rapprochant du bas de la souffleuse à neige. La barre de raclage sera ainsi plus proche du sol. Suivez la section intitulée « Réglage de la hauteur des patins » de ce mode d'emploi.
La souffleuse projette moins de neige que prévu.	■ Les palettes en caoutchouc sont usées. ■ La vitesse de la tarière est peut-être trop faible.	■ Contactez un centre de service à la clientèle d'EGO si des réparations sont nécessaires. ■ Augmentez la vitesse de la tarière.

GARANTIE LIMITÉE D'EGO

CONDITIONS ET DURÉE DE LA POLITIQUE DE GARANTIE

Chervon North America, Inc. (« Chervon North America, Naperville, IL 60563 ») accorde la Garantie limitée suivante pour les produits EGO à l'acheteur initial de produits EGO.

La période de garantie détaillée de chaque produit EGO est indiquée en ligne à l'adresse <http://egopowerplus.com/warranty-policy>.

Veuillez contacter le Service à la clientèle d'EGO en téléphonant au 1-855-EGO-5656 (appel gratuit) à tout moment en cas de questions, si vous voulez vous prévaloir de la garantie.

GARANTIE LIMITÉE DE SERVICE APRÈS-VENTE

Les produits EGO sont garantis contre tout défaut de matériel ou de fabrication à partir de la date d'achat au détail originale et pendant la période de garantie applicable.

Pour toute demande de garantie soumise correctement et dans les délais, si Chervon North America détermine qu'un produit est défectueux pendant la période de garantie, le produit sera réparé ou remplacé gratuitement, selon ce qui aura été déterminé par Chervon North America.

COMMENT OBTENIR DE L'ASSISTANCE DANS LE CADRE DU SERVICE APRÈS-VENTE

Pour obtenir de l'assistance dans le cadre de la garantie (pendant la période de garantie applicable), veuillez contacter le service à la clientèle d'EGO en téléphonant au **1-855-EGO-5656** (appel gratuit). Lorsque vous demandez de l'assistance dans le cadre de la garantie, vous devez présenter le reçu de vente original daté. Un centre de service après-vente agréé sera sélectionné pour évaluer et réparer le produit défectueux conformément aux conditions de garantie énoncées. Lorsque vous apportez votre produit au centre de service après-vente agréé, il se peut qu'une petite caution vous soit demandée lors du dépôt de votre outil. Cette caution est remboursable lorsque le service de réparation est considéré comme étant couvert par la garantie. Il incombe à l'acheteur d'effectuer le transport de tous les équipements électriques d'extérieur ou attachements à ses frais.

LIMITATIONS ET EXCLUSIONS SUPPLÉMENTAIRES

Cette garantie limitée ne s'applique qu'à l'acheteur initial d'un produit à un revendeur agréé EGO, et elle ne peut pas être cédée. Les produits EGO ne sont pas considérés comme défectueux et la présente garantie ne s'applique pas lorsque le défaut invoqué est imputable à une cause autre que les défauts définis ci-dessus. Cette garantie est nulle et non avenue si le produit a été utilisé à des fins de location. La présente garantie ne s'applique pas aux dommages causés par un accident, un abus, une mauvaise utilisation, une altération, une modification, une réparation non autorisée, un contact avec un liquide, un incendie, un tremblement de terre ou toute autre cause externe ; par une utilisation du produit en dehors des instructions, spécifications ou directives d'EGO ; ou par un manquement à l'entretien ou à la maintenance convenable du produit. Cette garantie ne s'applique pas non plus aux dommages esthétiques, y compris, mais sans s'y limiter, les rayures ou les bosses, ainsi qu'aux défauts causés par l'usure normale ou autrement dus au vieillissement normal du produit.


CETTE GARANTIE EXPRESSE EST DONNÉE EN LIEU ET PLACE DE TOUTE AUTRE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE, Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, TOUTE GARANTIE DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, QUI EST REJETÉE. Toute garantie implicite, y compris la garantie de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier qui ne peut être rejetée en vertu de la loi de l'État ou de la province est limitée à la période de garantie applicable définie au début de cet article. Le seul et unique recours en rapport avec l'achat, l'installation, l'utilisation et/ou la performance des produits EGO est la réparation ou le remplacement du produit selon la décision de Chervon North America. La responsabilité maximale de Chervon North America ne dépassera en aucun cas le prix d'achat payé pour le produit. CHERVON NORTH AMERICA NE SERA PAS RESPONSABLE ENVERS L'UTILISATEUR OU TOUTE AUTRE PERSONNE DES DOMMAGES CONSÉCUTIFS, ACCIDENTELS, SPÉCIAUX, EXEMPLAIRES, INDIRECTS OU PUNITIFS RÉSULTANT DE L'UTILISATION DES PRODUITS, Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, LES PRÉJUDICES CORPORELS, LA MORT, LES DOMMAGES MATÉRIELS, LA PERTE DE BÉNÉFICES OU TOUT AUTRE DOMMAGE ÉCONOMIQUE. Cette garantie vous confère des garanties juridiques particulières, et vous pouvez aussi avoir d'autres droits, qui varient selon l'État ou la province. Étant donné que certains États et certaines provinces ne permettent pas de limitations quant à la durée d'une garantie implicite ou ne permettent pas l'exclusion ou la limitation des dommages indirects ou secondaires, ou le délai de prescription pour intenter certaines actions, il est possible que les limitations contenues aux présentes ne s'appliquent pas à consommateurs dans ces États ou provinces.

Cette garantie est soumise au droit du Michigan et doit être interprétée conformément au droit du Michigan sans tenir compte des principes de conflits de lois. Aucune action en justice ne pourra être intentée contre Chervon North America si elle n'est pas déposée dans un délai d'un (1) an après que le fondement de cette action en justice aura été connu, ou qu'il aurait dû l'être si une diligence raisonnable avait été exercée. Toute action non intentée dans les délais est réputée abandonnée.

Pour le service à la clientèle, contactez-nous en téléphonant au numéro suivant (appel gratuit) : **1-855-EGO-5656** ou **EGOPOWERPLUS.COM**.
EGO Customer Service,
769 Seward Ave. NW, Suite 102,
Grand Rapids, Michigan 49504.



POWER⁺ SNOW BLOWERTM

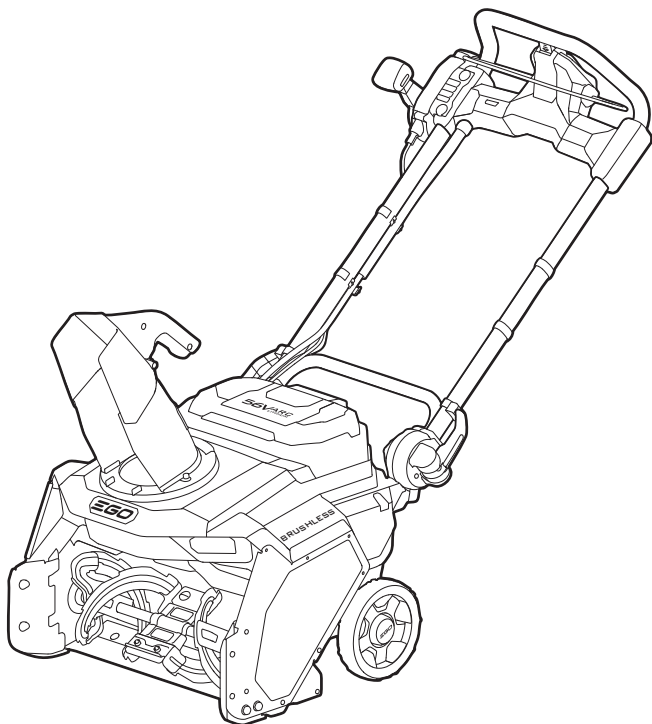

MANUAL DEL OPERADOR

SOPLADOR DE NIEVE INALÁMBRICO

DE ION LITIO DE 56 V

NÚMERO DE MODELO SNT2120/SNT2120-FC

⚠ ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer y comprender el Manual del propietario antes de usar este producto. Guarde estas instrucciones para referencia futura.

¡LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES!



LEA Y ENTIENDA
EL MANUAL DEL OPERADOR

ÍNDICE

Símbolos de seguridad	89
Prácticas de utilización segura para el soplador de nieve de empuje	90-95
Símbolos	96-97
Introducción	98
Especificaciones	99
Accesorios	99
Descripción	100-102
Ensamblaje	103-106
Utilización	107-117
Mantenimiento	118-125
Resolución de problemas	126-128
Garantía Limitada de EGO	129-130

SÍMBOLOS DE SEGURIDAD

El propósito de los símbolos de seguridad es atraer la atención del usuario hacia posibles peligros. Los símbolos de seguridad y las explicaciones que los acompañan merecen que usted preste una atención detenida y logre una comprensión profunda. Las advertencias con símbolo no eliminan por sí mismas ningún peligro. Las instrucciones y las advertencias que dichas instrucciones dan no son sustitutos de las medidas adecuadas de prevención de accidentes.

⚠ ADVERTENCIA Asegúrese de leer y entender todas las instrucciones de seguridad incluidas en este manual del operador, incluyendo todos los símbolos de alerta de seguridad, tales como “**PELIGRO**”, “**ADVERTENCIA**” y “**PRECAUCIÓN**”, antes de utilizar esta máquina. Si no se siguen todas las instrucciones que se indican a continuación, es posible que el resultado sea descargas eléctricas, incendio y/o lesiones corporales graves.

Las definiciones que aparecen a continuación describen el nivel de gravedad de cada palabra de aviso. Por favor, lea el manual y preste atención a estos símbolos.	
	Este es el símbolo de alerta de seguridad. Se utiliza para alertarle a usted de peligros potenciales de lesiones corporales. Obedezca todos los mensajes de seguridad que sigan a este símbolo para evitar posibles lesiones o la muerte.
⚠ PELIGRO	PELIGRO indica una situación peligrosa que, si no se evita, causará la muerte o lesiones graves.
⚠ ADVERTENCIA	ADVERTENCIA indica una situación peligrosa que, si no se evita, podría causar la muerte o lesiones graves.
⚠ PRECAUCIÓN	PRECAUCIÓN, utilizada con el símbolo de alerta de seguridad, indica una situación peligrosa que, si no se evita, causará lesiones leves o moderadas.

MENSAJES DE PREVENCIÓN DE DAÑOS E INFORMACIÓN

Estos mensajes ofrecen al usuario información y/o instrucciones importantes que, si no se siguen, podrían causar daños al equipo u otros daños materiales. Cada mensaje va precedido por la palabra “**AVISO**”, como en el ejemplo que aparece a continuación:

AVISO Si no se siguen estas instrucciones, es posible que se produzcan daños al equipo y/o daños materiales.

PRÁCTICAS DE UTILIZACIÓN SEGURA PARA EL SOPLADOR DE NIEVE DE EMPUJE

⚠ ADVERTENCIA Este soplador de nieve es capaz de amputar las manos y los pies y lanzar objetos al aire. Si no se siguen las siguientes instrucciones de seguridad, el resultado podría ser lesiones graves.

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES

⚠ ADVERTENCIA Cuando se utilicen aparatos eléctricos de jardinería, se deberán seguir siempre precauciones básicas de seguridad para reducir el riesgo de incendio, descargas eléctricas o lesiones a las personas, incluyendo las siguientes:

PARA TODOS LOS SOPLADORES DE NIEVE

- No utilice el soplador de nieve en una superficie con grava, a menos que el soplador de nieve esté ajustado para una superficie de ese tipo de acuerdo con el manual del operador.
- Mantenga a los niños y a las personas presentes alejados mientras esté utilizando la máquina. Todas las personas y todos los animales domésticos se deberán mantener a una distancia segura del área de trabajo.
- Vístase adecuadamente. No se ponga ropa holgada ni joyas. Mantenga el pelo y la ropa alejados de las piezas móviles. La ropa holgada, las joyas o el pelo largo pueden quedar atrapados en las piezas móviles.
- Use botas de caucho cuando utilice el soplador de nieve.
- La utilización del soplador de nieve en la posición de agarre con las manos es insegura, excepto de acuerdo con las instrucciones especiales para dicho uso proporcionadas en el manual del operador.
- Mantenga las manos alejadas de las piezas móviles.
- Mantenga los protectores en la posición correcta y en buenas condiciones de funcionamiento.
- No fuerce el soplador de nieve. Ofrecerá un rendimiento mejor y más seguro a la velocidad para la que fue diseñada.
- No intente alcanzar demasiado lejos. Mantenga un apoyo de los pies y un equilibrio adecuados en todo momento. Esto permite un mejor control de la máquina en situaciones inesperadas.

- Si el soplador de nieve golpea un objeto extraño, siga estos pasos:
 - 1) Detenga el soplador de nieve. Suelte el interruptor.
 - 2) Retire el paquete (los paquetes) de batería.
 - 3) Retire cuidadosamente todo objeto extraño u obstrucción de la barrena.
 - 4) Inspeccione la unidad para comprobar si tiene algún daño.
 - 5) Repare los daños antes de rearmar y utilizar el soplador de nieve.
- Almacene los sopladores de nieve inactivos en un lugar interior. Cuando no se estén utilizando, los sopladores de nieve se deberán almacenar en un lugar interior seco y fuera del alcance de los niños.
- Realice mantenimiento de los sopladores de nieve con cuidado. Siga las instrucciones de lubricación y cambio de accesorios.

CAPACITACIÓN

- Lea, entienda y siga todas las instrucciones ubicadas en el soplador de nieve y contenidas en este manual antes de utilizar esta unidad. Esté bien familiarizado con los controles y el uso correcto del soplador de nieve. Sepa cómo detener la unidad y desactivar los controles rápidamente.
- No deje nunca que los niños utilicen el soplador de nieve. No deje nunca que los adultos utilicen el soplador de nieve sin haber recibido capacitación adecuada.
- Mantenga el área de utilización despejada de todas las personas, en particular de los niños pequeños.
- Tenga precaución para evitar resbalar o caerse, especialmente cuando utilice el soplador de nieve en reversa.

PREPARACIÓN

- Inspeccione minuciosamente el área donde se va a utilizar el soplador de nieve y retire todos los felpudos, trineos, tablas, cables y otros objetos extraños.
- No utilice el soplador de nieve sin ponerse prendas de invierno adecuadas. Evite la ropa holgada que pueda quedar atrapada en las piezas móviles. Use calzado que mejore el apoyo de los pies en superficies resbalosas.
- No intente nunca hacer ajustes mientras el motor esté en funcionamiento (excepto cuando esté recomendado específicamente por el fabricante).
- Use siempre anteojos de seguridad o protectores oculares durante la utilización o mientras esté realizando un ajuste o una reparación, para proteger los ojos contra los objetos extraños que puedan ser lanzados al aire desde el soplador de nieve.

UTILIZACIÓN

- Prevenga los arranques accidentales. Asegúrese de que el interruptor esté en la posición de APAGADO antes de conectar la máquina al paquete de batería, levantar la máquina o transportarla. Si se transportan máquinas con el dedo en el interruptor o si se suministra corriente a máquinas que tengan el interruptor en la posición de ENCENDIDO se invita a que se produzcan accidentes.
- No ponga las manos ni los pies cerca de las piezas que estén rotando ni debajo de las mismas. Manténgalos alejados del conducto de descarga en todo momento.
- Tenga precaución extrema cuando utilice el soplador de nieve en entradas de vehículos, caminos o carreteras de grava. Esté alerta a obstáculos ocultos o tráfico.
- Después de golpear un objeto extraño, pare el motor, retire el paquete (los paquetes) de batería, inspeccione minuciosamente el soplador de nieve para determinar si tiene algún daño y repare los daños antes de rearmar y utilizar el soplador de nieve.
- Si el soplador de nieve comienza a vibrar anormalmente, pare el motor y realice una comprobación inmediata para determinar la causa. Generalmente, la vibración es una advertencia de problemas.
- Pare el motor siempre que deje la posición de utilización, como antes de desobstruir la carcasa del ensamblaje de la barrena o el conducto de descarga, y cuando realice cualquier reparación, ajuste o inspección.
- Cuando limpie, repare o inspeccione el soplador de nieve, pare el motor y asegúrese de que el ensamblaje de la barrena y todas las piezas móviles se hayan detenido. Retire el paquete (los paquetes) de batería para impedir que alguien arranque accidentalmente el motor.
- Tenga suma precaución cuando utilice la unidad en pendientes. Se deben tomar las siguientes precauciones:
 - 1) No utilice el soplador de nieve en pendientes de más del 10%.
 - 2) Revise cuidadosamente las superficies con pendiente para comprobar si tienen hielo. Es posible que la máquina pierda tracción cuando se utilice sobre superficies con hielo, lo cual tendrá como resultado pérdida de control y posibles lesiones.
 - 3) Siempre que sea posible, realice primero una prueba breve en superficies con pendiente en la parte de abajo de la pendiente para minimizar la inercia que se podría producir como consecuencia de una pérdida de control.

- 4) Suspenda el uso inmediatamente si se produce deslizamiento en superficies con pendiente.
- No utilice nunca el soplador de nieve sin tener los protectores adecuados y otros dispositivos protectores de seguridad instalados en la posición correcta y en buenas condiciones de funcionamiento.
 - No dirija nunca la descarga hacia personas o áreas donde se puedan producir daños materiales. Mantenga a los niños y otras personas a 100 pies (30 m) de distancia.
 - No sobrecargue la capacidad del soplador de nieve intentando despejar la nieve de una vez o trabajando a un ritmo que sea demasiado rápido.
 - Desconecte la alimentación eléctrica al ensamblaje de la barrena cuando el soplador este siendo transportado o no se esté utilizando.
 - Utilice solo aditamentos y accesorios aprobados por el fabricante del soplador de nieve (tales como zapatas deslizantes y la correa de transmisión).
 - No utilice nunca el soplador de nieve sin buena visibilidad o luz. Esté siempre seguro del apoyo de los pies y mantenga una sujeción firme en las agarraderas. Camine; no corra nunca.
 - No exponga un paquete de batería o un soplador de nieve a un fuego o a una temperatura excesiva. Es posible que la exposición a un fuego o a una temperatura superior a 265 °F (130 °C) cause una explosión.
 - Desconecte el paquete (los paquetes) de batería del soplador de nieve antes de hacer cualquier ajuste, cambiar accesorios o almacenar el soplador de nieve. Dichas medidas preventivas de seguridad reducen el riesgo de arrancar accidentalmente el soplador de nieve.
 - Recargue el paquete (los paquetes) de batería solo con el cargador especificado por el fabricante. Es posible que un cargador que sea adecuado para un tipo de paquete de batería cree un riesgo de incendio cuando se utilice con otro paquete de batería.
 - Utilice el soplador de nieve solo con los paquetes de batería designados específicamente. Es posible que el uso de cualquier otro paquete de batería cree un riesgo de lesiones e incendio.
 - Cuando el paquete de batería no se esté utilizando, manténgalo alejado de otros objetos metálicos, tales como clips sujetapapeles, monedas, llaves, clavos, tornillos u otros objetos metálicos pequeños que puedan hacer una conexión de un terminal con otro. Si se cortocircuitan juntos los terminales de la batería, es posible que se causen quemaduras o un incendio.

- En condiciones abusivas, es posible que se expulse líquido de la batería; evite el contacto. Si se produce contacto accidentalmente, enjuáguese con agua. Si entra líquido en contacto con los ojos, busque adicionalmente ayuda médica. Es posible que el líquido expulsado de la batería cause irritación o quemaduras.
- No utilice un paquete de batería o un soplador de nieve que estén dañados o modificados. Es posible que las baterías dañadas o modificadas exhiban un comportamiento imprevisible que cause un incendio, una explosión o riesgo de lesiones.
- Siga todas las instrucciones de carga y no cargue el paquete de batería ni el soplador de nieve fuera del intervalo de temperatura especificado en las instrucciones. Es posible que la realización de la carga de manera inadecuada o a temperaturas que estén fuera del intervalo especificado dañe la batería y aumente el riesgo de incendio.
- Haga que el servicio de ajustes y reparaciones sea realizado por un técnico de reparaciones calificado que utilice solo piezas de repuesto idénticas. Esto garantizará que se mantenga la seguridad del producto.
- No modifique ni intente reparar el soplador de nieve ni el paquete de batería, excepto tal como se indique en las instrucciones de uso y cuidado.
- Utilice el producto solo con los paquetes de batería y los cargadores que se indican a continuación:

PAQUETE DE BATERÍA	CARGADOR
BA1400, BA1400-FC, BA2800, BA2800-FC, BA4200, BA4200-FC, BA1400T, BA1400T-FC, BA2242T, BA2242T-FC, BA2800T, BA2800T-FC, BA3360T, BA3360T-FC, BA4200T, BA4200T-FC, BA4480T, BA4480T-FC, BA5600T, BA5600T-FC, BA6720T, BA6720T-FC, BA4480X, BA4480X-FC	CH2100, CH2100-FC, CH3200, CH3200-FC, CH5500, CH5500-FC, CH2800D, CH2800D-FC, CH7000, CH7000-FC, CH7000T, CH7000T-FC

NOTA: Para obtener el mejor rendimiento y un tiempo de funcionamiento máximo, se recomienda utilizar dos paquetes de batería de 4,0 Ah o más Ah.

DESPEJE DE UN CONDUCTO DE DESCARGA OBSTRUIDO

El contacto de la mano con el ensamblaje de la barrena que rota dentro del conducto de descarga es la causa más común de lesiones asociadas con los sopladores de nieve. No utilice nunca la mano para limpiar el conducto de descarga.

Para despejar el conducto de descarga:

- **¡APAGUE EL MOTOR!**

- Retire el paquete (los paquetes) de batería del soplador de nieve.
- Espere 10 segundos para asegurarse de que la barrena haya dejado de rotar.
- Utilice siempre una herramienta de limpieza, no use la mano.

MANTENIMIENTO Y ALMACENAMIENTO

- Compruebe todos los pernos y sujetadores a intervalos frecuentes para determinar si están apretados correctamente, con el fin de asegurarse de que el equipo esté en condiciones de funcionamiento seguras.
- Consulte siempre el manual del operador si el soplador de nieve se va a almacenar durante un período de tiempo prolongado.
- Mantenga o reemplace las etiquetas de seguridad e instrucciones, según sea necesario.
- Deje en funcionamiento el soplador de nieve durante unos minutos después de soplar nieve para prevenir la congelación del ensamblaje de la barrena.

¡GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES! Consúltelas frecuentemente y utilícelas para instruir a otras personas que puedan utilizar este soplador de nieve. Si le presta este soplador de nieve a alguien, préstele también estas instrucciones para prevenir el uso incorrecto del producto y posibles lesiones.

SÍMBOLOS

Esta página muestra y describe los símbolos de seguridad que es posible que aparezcan en este producto. Lea, entienda y siga todas las instrucciones que se encuentran en el producto antes de intentar ensamblarlo y utilizarlo.

	Alerta de seguridad	Precauciones que involucran la seguridad del operador
	Lea y entienda el manual del operador	Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer y entender el manual del operador antes de utilizar este producto.
	Protección ocular	Use siempre anteojos de seguridad o gafas de seguridad con escudos laterales y una careta completa cuando utilice este producto.
	PELIGRO: Mantenga las manos alejadas del impulsor	No utilice las manos para desobstruir el conducto de descarga.
	Mantenga los pies alejados del impulsor	Mantenga los pies alejados del impulsor rotativo.
	PELIGRO: Mantenga alejados las manos y los pies	Para reducir el riesgo de lesiones, mantenga las manos y los pies alejados de las piezas que rotan. No utilice el producto a menos que el conducto de descarga esté en su lugar correcto. Si hay piezas dañadas, reemplácelas de inmediato.
	Rayo de luz	No mire fijamente al rayo de luz.

IP...	Calificación de protección contra la penetración (IP)	Clasifica el grado de protección proporcionada por un recinto cerrado para equipos eléctricos.
V	Voltio	Tensión
— — —	Corriente continua	Tipo o característica de corriente
mm	Milímetro	Longitud o tamaño
pulgadas	Pulgada	Longitud o tamaño
m	Metro	Longitud o tamaño
pies	Pies	Longitud o tamaño
kg	Kilogramo	Peso
lb	Libras	Peso
°C	Grados Celsius	Temperatura
°F	Grados Fahrenheit	Temperatura

INTRODUCCIÓN

Felicitaciones por su selección del nuevo soplador de nieve alimentado por ion litio de 56 V. Este producto ha sido diseñado, concebido y fabricado para ofrecerle a usted la mejor confiabilidad y el mejor rendimiento posibles.

Es posible que los componentes reales varíen respecto a su representación en este manual. Esto no afectará a la utilización por el usuario final.

En el caso de que tenga cualquier problema que no pueda remediar fácilmente, sírvase contactar a servicio al cliente de EGO llamando al 1-855-EGO-5656.

Este manual contiene información importante sobre el ensamblaje, la utilización y el mantenimiento de manera segura de su producto. Léalo detenidamente antes de utilizar el producto. Tenga este manual al alcance de la mano para poder consultarlo en cualquier momento.

NÚMERO DE SERIE _____	FECHA DE COMPRA _____
-----------------------	-----------------------

USTED DEBERÁ ANOTAR TANTO EL NUMERO DE SERIE COMO LA FECHA DE COMPRA Y CONSERVARLOS EN UN LUGAR SEGURO PARA REFERENCIA FUTURA.
--

ESPECIFICACIONES

Tensión	56 V 
Anchura de despeje	21 pulgadas (530 mm)
Altura de la entrada	13 pulgadas (330 mm)
Distancia de lanzamiento	Hasta 42 pies (12 m)
Calificación de protección contra la penetración	IPX4* (protección contra las salpicaduras de agua)
Temperatura de funcionamiento recomendada	-4 – 50 °F (-20 – 10 °C)
Temperatura de almacenamiento recomendada	-4 – 158 °F (-20 – 70 °C)
Peso (sin paquete de batería)	53 lb (24 kg)

* **NOTA:** La calificación IPX4 se basa en que la máquina y la batería se utilicen juntas como un sistema.

ACCESORIOS

⚠ ADVERTENCIA Utilice solo los accesorios que se indican a continuación. Es posible que el uso de accesorios que no cumplan con las especificaciones del equipo original cause un rendimiento incorrecto y ponga en peligro la seguridad.

NOMBRE DE LA PIEZA	NÚMERO DE MODELO
Correa de transmisión	AVB2306
Zapatillas deslizantes (pareja)	AKS2121D
Cubierta de almacenamiento del soplador de nieve	CB002
Barra rascadora	ASS2121

Para obtener más información sobre los últimos accesorios, sírvase visitar:
www.egopowerplus.com.

CONOZCA SU SOPLADOR DE NIEVE (Fig. 1)



- | | |
|---|--|
| 1. Mango de rotación del conducto de descarga | 16. Mango del deflector del conducto de descarga |
| 2. Interruptor tipo agarradera | 17. Cubierta de los compartimientos de batería |
| 3. Agarradera principal | 18. Abrazaderas para el cable |
| 4. Indicador de alimentación | 19. Rieles laterales |
| 5. Agarradera de elevación | 20. Plataforma |
| 6. Palanca de liberación rápida (x2) | 21. Dial de velocidad de la barrena |
| 7. Rueda (x2) | 22. Botón de seguridad |
| 8. Zapata deslizante (x2) | 23. Botón de las luces delanteras |
| 9. Cubierta de la correa de transmisión | 24. Botón de liberación de la batería |
| 10. Ensamblaje de la barrena | 25. Pestillo |
| 11. Paleta de caucho (x2) | 26. Contactos eléctricos |
| 12. Barra rascadora | 27. Mecanismo de eyección |
| 13. Luces delanteras de la plataforma | 28. Llave Allen (5 mm) |
| 14. Conducto de descarga | |
| 15. Deflector del conducto de descarga | |

⚠ ADVERTENCIA El uso seguro de este producto requiere entender la información que se encuentra en este manual de instrucciones sobre el producto, así como tener conocimiento del proyecto que se esté intentando realizar. Antes de utilizar este producto, familiarícese con todas las características de funcionamiento y todas las normas de seguridad.

Botón de seguridad

El botón de seguridad se debe presionar hacia abajo antes de arrancar el soplador de nieve.

Interruptor tipo agarradera

El interruptor tipo agarradera está ubicado en la agarradera superior del soplador de nieve. El interruptor enciende y apaga el motor de la barrena.

⚠ ADVERTENCIA El interruptor tipo agarradera y el botón de seguridad son dispositivos de seguridad. No intente nunca anular su funcionamiento.

Indicador de alimentación

Indica el estado del soplador de nieve y el paquete (los paquetes) de batería.

Dial de velocidad de la barrena

Ajusta la velocidad de la barrena, que determina la distancia de lanzamiento.

Mango de rotación del conducto de descarga

Rota el conducto de descarga para que el usuario pueda dirigir la nieve descargada según lo desee. El mango permite que el conducto de descarga rote desde 100° a la izquierda hasta 100° a la derecha.

Mango del deflector del conducto de descarga

Ajusta el ángulo del deflector del conducto de descarga, que determina la altura del chorro de descarga y, en parte, la distancia de lanzamiento.

Luces delanteras de la plataforma

Las luces LED proporcionan una luz brillante para aumentar la visibilidad.

Botón de las luces delanteras

ENCIENDE y APAGA las luces delanteras de la plataforma.

Barra rascadora

Recoge la capa más baja de nieve del piso para que pueda ser lanzada.

Zapatillas deslizantes

Aumentan la capacidad para maniobrar el soplador de nieve sobre la nieve y ajustan la distancia entre la barra rascadora y el piso.

Palancas de liberación rápida

Bloquean/desbloquean los rieles laterales para que se puedan ajustar en la posición de funcionamiento o de almacenamiento.

Botón de liberación de la batería

Presione el botón para liberar el paquete de batería.

PEAK POWER™

Esta tecnología combina la potencia de hasta dos paquetes de batería EGO ARC Lithium™ de 56 V para producir un tiempo de funcionamiento más prolongado y un consumo eficiente de energía.

ENSAMBLAJE

⚠ ADVERTENCIA Si cualquiera de las piezas está dañada o falta, no utilice este producto hasta que las piezas hayan sido reemplazadas. El uso de este producto con piezas dañadas o si le faltan piezas podría causar lesiones corporales graves.

⚠ ADVERTENCIA No intente modificar este producto ni crear accesorios no recomendados para utilizarse con este soplador de nieve. Cualquiera de dichas alteraciones o modificaciones constituye un uso incorrecto y podría provocar una situación peligrosa que cause lesiones corporales graves.

⚠ ADVERTENCIA Para prevenir arranques accidentales que podrían causar lesiones corporales graves, retire siempre el paquete (los paquetes) de batería del producto cuando ensamble piezas.

DESEMPAQUE

Este producto requiere ensamblaje.

- Sujete la agarradera de elevación y la parte delantera del producto al mismo tiempo para levantar cuidadosamente la herramienta y sacarla de la caja de cartón. Saque todos los accesorios de la caja de cartón. Asegúrese de que todos los artículos que aparecen en la “**LISTA DE EMPAQUETAMIENTO**” estén incluidos.

⚠ ADVERTENCIA No utilice este producto si cualquiera de las piezas de la “**LISTA DE EMPAQUETAMIENTO**” ya está ensamblada en el producto cuando lo desempaque. Las piezas de la lista de no son ensambladas en el producto por el fabricante y requieren instalación por el cliente. El uso de un producto que pueda haber sido ensamblado incorrectamente podría causar lesiones corporales graves.

- Inspeccione minuciosamente el producto para asegurarse de que no se hayan producido roturas ni daños durante su envío.
- No deseche el material de embalaje hasta que haya inspeccionado cuidadosamente y utilizado satisfactoriamente el producto.
- Si alguna pieza está dañada o falta, sírvase devolver el producto al lugar de compra.





LISTA DE EMPAQUETAMIENTO

NOMBRE DE LA PIEZA	CANTIDAD
Soplador de nieve	1
Conducto de descarga	1
Llave Allen de 5 mm	1
Manual del operador	1

DESPLIEGUE DE LOS RIELES LATERALES

⚠ ADVERTENCIA No intente arrancar el soplador de nieve cuando los rieles laterales estén plegados hacia abajo.

1. Este soplador de nieve se envía con los rieles laterales en la posición de almacenamiento plegada (Fig. 2a).
2. Abra las palancas de liberación rápida ubicadas a ambos lados (Fig. 2b) y pivote suavemente los rieles laterales hacia arriba hasta que se detengan (Fig. 2c).
3. Cierre las palancas de liberación rápida (a) y luego apriete las perillas de fijación (b) para sujetar firmemente los rieles laterales en el lugar correcto en la posición de funcionamiento (Fig. 2d).

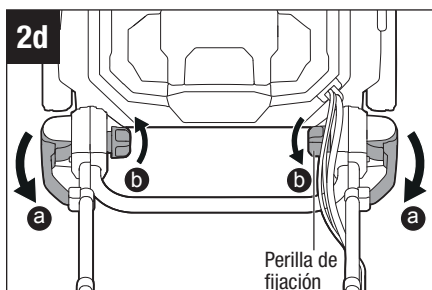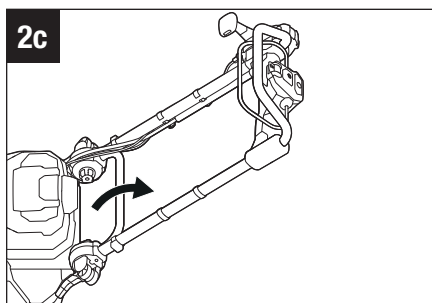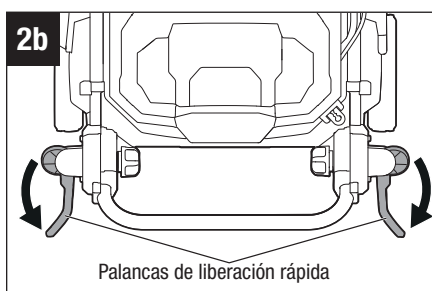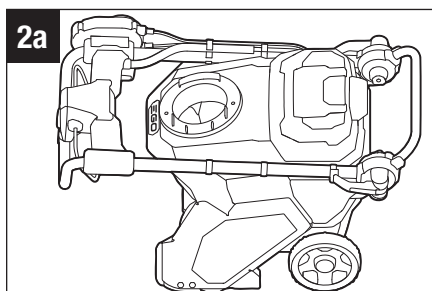

INSTALACIÓN DEL CONDUCTO DE DESCARGA




Herramienta necesaria (no incluida):

Llave Allen de 5 mm

1. Utilice la llave Allen suministrada para aflojar y retirar los dos conjuntos de perno y arandela ubicados en la base del conducto, de la manera que se muestra en la Fig. 3a.
2. Alinee los surcos del conducto de descarga con la ranura ubicada en la base de dicho conducto y luego empuje el conducto hasta la posición correcta (Fig. 3b).
3. Utilice la llave Allen para bloquear el conducto de descarga en la posición correcta con los dos conjuntos de perno y arandela (Fig. 3c).

⚠ ADVERTENCIA Consulte la sección “AJUSTE DEL CONDUCTO DE DESCARGA” para utilizar el mango de rotación del conducto de descarga y asegurarse de que dicho conducto gire correctamente (100° a la izquierda a 100° a la derecha), de manera que la abertura de descarga no cruce nunca los controles del operador ni esté orientada hacia el operador.

⚠ ADVERTENCIA No utilice nunca el soplador de nieve sin tener el conducto de descarga completo en la posición correcta.

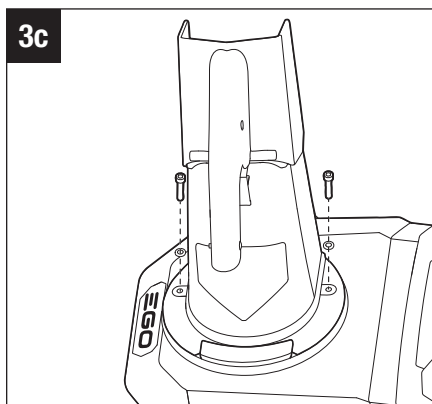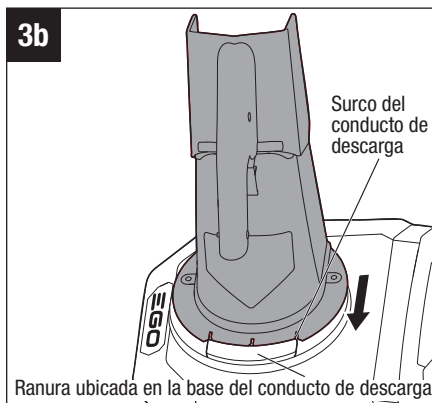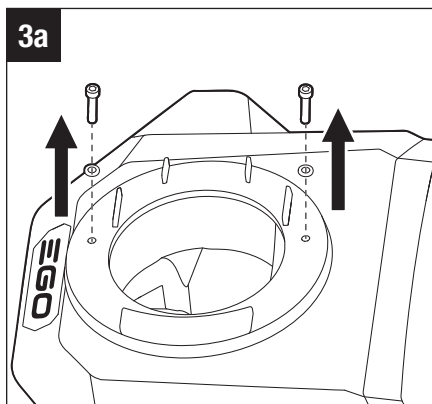

UTILIZACIÓN

⚠ ADVERTENCIA No deje que la familiaridad con este producto le haga volverse descuidado. Recuerde que una fracción de segundo de descuido es suficiente para causar lesiones graves.

⚠ ADVERTENCIA Use siempre protección ocular con escudos laterales que esté marcada para cumplir con la norma ANSI Z87.1. Si no se hace así, el resultado podría ser que se lancen objetos hacia los ojos del operador y otras posibles lesiones graves.

⚠ ADVERTENCIA No utilice aditamentos o accesorios no recomendados por el fabricante de este producto. El uso de aditamentos o accesorios no recomendados puede causar lesiones corporales graves.

APLICACIÓN

Puede utilizar este producto para los propósitos que se indican a continuación:

- Retirar nieve de áreas tales como entradas de vehículos y banquetas de calle.

INSTALACIÓN/DESINSTALACIÓN DEL PAQUETE DE BATERÍA

¡Cargue completamente el paquete los (paquetes) de batería antes del primer uso!

NOTA: El soplador de nieve puede ser alimentado por uno o dos paquetes de batería. La utilización de dos paquetes de batería le da a usted un tiempo de funcionamiento más prolongado y un consumo eficiente de energía gestionado por la tecnología PEAK POWER™. Para obtener el mejor rendimiento, recomendamos utilizar dos paquetes de batería de 4,0 Ah o más Ah.



Cuando no se estén utilizando, los paquetes de batería de 56 V se deberán almacenar en un área cerrada donde la temperatura no descienda por debajo de -4 °F (-20 °C). Las temperaturas de carga óptimas están entre 41 °F (5 °C) y 104 °F (40 °C).

⚠ ADVERTENCIA Si hay piezas rotas o faltan piezas, no intente instalar los paquetes de batería en el soplador de nieve ni utilizar el soplador de nieve hasta que las piezas rotas o que falten hayan sido reemplazadas. Si no se hace así, el resultado podría ser lesiones graves.

1. La cubierta de los compartimientos de batería está embisagrada. Suba la cubierta levantando la parte delantera de dicha cubierta.

2. El soplador de nieve cuenta con compartimientos de batería duales, que permiten el uso de dos paquetes de batería al mismo tiempo.
3. Alinee los surcos ubicados en el paquete de batería con las costillas en relieve ubicadas en los compartimientos de batería y luego inserte el paquete de batería en el compartimiento (Fig. 4a).
4. Empuje el paquete de batería hasta que oiga un “clic”. El botón de liberación de la batería saltará por resorte hacia arriba cuando el paquete de batería esté firmemente sujeto.

AVISO Asegúrese de que el botón de liberación ubicado en el compartimiento (los compartimientos) de batería se acople a presión en la posición correcta y que todos los paquetes de batería estén firmemente sujetos a la unidad antes de comenzar la utilización.

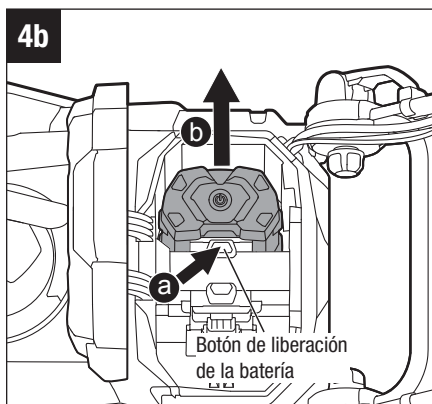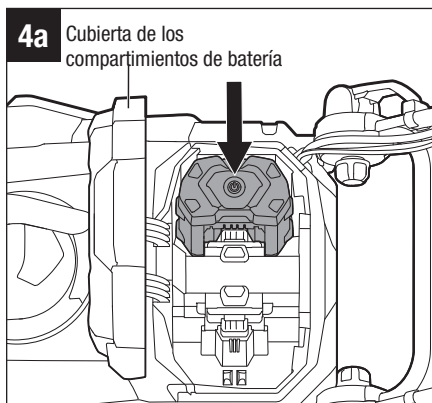

5. Instale el otro paquete de batería en el otro compartimiento de batería de la misma manera.
6. **Para desinstalar el paquete de batería**, presione el botón de liberación de la batería (a) para liberar el paquete de batería y luego levántelo para sacarlo del compartimiento (b) (Fig. 4b).
7. Cierre la cubierta de los compartimientos de batería.

ARRANQUE/PARADA DEL SOPLADOR DE NIEVE

⚠ ADVERTENCIA No intente anular el funcionamiento del botón de seguridad y el interruptor tipo agarradera.


⚠ ADVERTENCIA La utilización de un soplador de nieve puede tener como resultado que se lancen objetos extraños hacia los ojos del operador o de otras personas, lo cual puede dañar gravemente los ojos. Use siempre anteojos de seguridad mientras utiliza el soplador de nieve o mientras realiza cualquier ajuste o reparación en el soplador de nieve.

⚠ ADVERTENCIA Asegúrese de que todas las demás personas y los animales domésticos permanezcan al menos a 100 pies (30 m) de distancia del soplador de nieve cuando se esté utilizando.

⚠ ADVERTENCIA La barrena seguirá rotando durante unos segundos después de apagar el soplador de nieve. Permita que la barrena deje de rotar antes de arrancar de nuevo el soplador de nieve.

Para arrancar el soplador de nieve

1. Asegúrese de que los rieles laterales estén firmemente bloqueados en la posición de funcionamiento desplegada.
2. Instale el paquete (los paquetes) de batería en el soplador de nieve y cierre la cubierta de los compartimientos de batería. Consulte la sección "**INSTALACIÓN/DESINSTALACIÓN DEL PAQUETE DE BATERÍA**".
3. Encienda el soplador de nieve presionando el botón de seguridad (Fig. 5a).
4. Con el botón de seguridad presionado (a), jale hacia arriba el interruptor tipo agarradera para que se encuentre con la agarradera principal (b) (Fig. 5a).

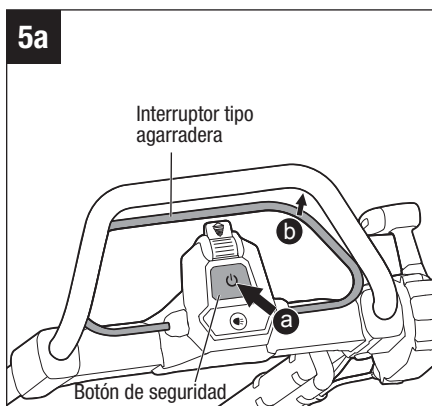

- Una vez que la barrena arranque, suelte el botón de seguridad y comience a utilizar el soplador de nieve (Fig. 5b).



NOTA: El soplador de nieve se arranca presionando PRIMERO el botón de seguridad y jalando después el interruptor tipo agarradera. La utilización en reversa no arrancará el soplador de nieve.

NOTA: Es posible que el soplador de nieve no arranque correctamente si la temperatura de las baterías es de -4°F (-20°C) o menos. Si la unidad no arranca, retire la batería del soplador de nieve y deje que se caliente en un lugar interior durante 10 minutos o más tiempo. Reinstale la batería e inténtelo de nuevo.

Para detener el soplador de nieve (Fig. 6)

- Suelte completamente el interruptor tipo agarradera.
- El freno eléctrico y el mecanismo de frenado automático detendrán la rotación de la barrena en 3 segundos o menos después de soltar el interruptor tipo agarradera.
- El soplador de nieve se apagará automáticamente en las siguientes situaciones:


- Cuando se apaguen el motor de la barrena y las luces delanteras, el soplador de nieve se apagará automáticamente después de 5 minutos de inactividad.
- Cuando se apague el motor de la barrena pero se dejen encendidas las luces delanteras, dichas luces se apagarán automáticamente después de 5 minutos de inactividad y el soplador de nieve se apagará automáticamente después de otros 5 minutos de inactividad.

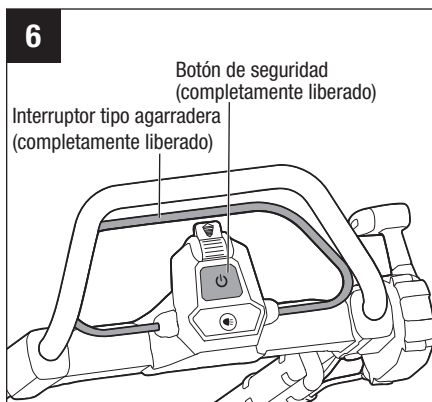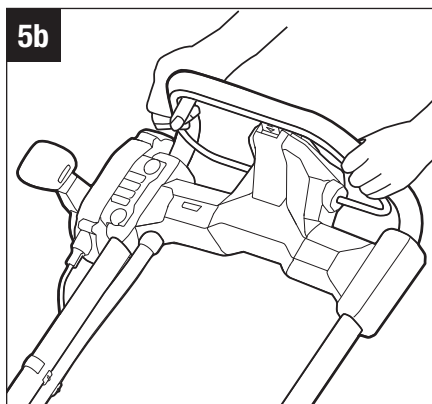

SISTEMA DE VELOCIDAD VARIABLE DE LA BARRENA (Fig. 7)

La velocidad de la barrena determina la distancia de lanzamiento. La velocidad de la barrena es variable y se puede ajustar utilizando el dial de velocidad de la barrena.



1. **Para aumentar la velocidad**, mueva hacia delante el dial de velocidad de la barrena (alejándolo del usuario). La distancia de lanzamiento aumentará.
2. **Para reducir la velocidad**, mueva hacia detrás el dial de velocidad de la barrena (hacia el usuario). La distancia de lanzamiento disminuirá.

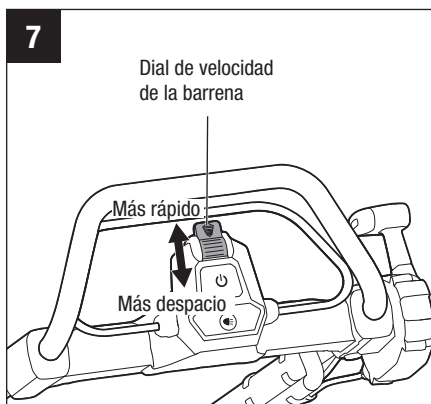

LUCES DELANTERAS DE LA PLATAFORMA

Las luces LED delanteras de la plataforma están ubicadas en la parte delantera del soplador de nieve.

1. Instale el paquete (los paquetes) de batería.
2. Presione el botón de seguridad o el botón de las luces delanteras para encender el soplador de nieve (Fig. 8a).
3. Cada vez que se presione el botón de las luces delanteras, dichas luces alternarán entre el estado de ENCENDIDO y APAGADO (Fig. 8b).

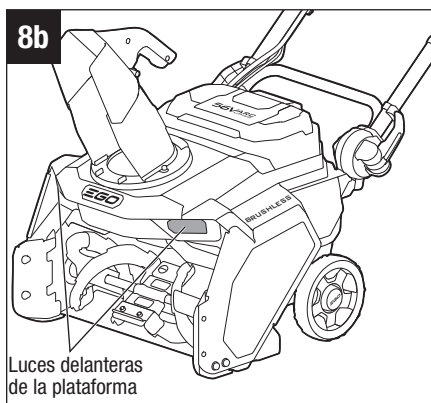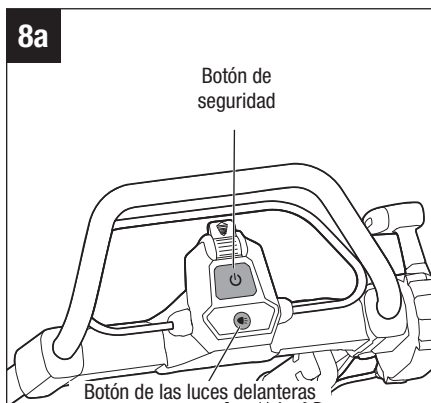

NOTA: Cuando se apague el motor de la barrena pero se dejen encendidas las luces delanteras, dichas luces se apagarán automáticamente después de 5 minutos de inactividad y el soplador de nieve se apagará automáticamente después de otros 5 minutos de inactividad.

AJUSTE DEL CONDUCTO DE DESCARGA

El conducto de descarga se puede ajustar para cambiar tanto la dirección como la distancia de la nieve descargada con el fin de ayudarle a usted a mover la nieve alejándola de un área y depositándola en otra.



La **dirección** de descarga de la nieve se puede ajustar hasta 100° a la izquierda y 100° a la derecha (Fig. 9a).

1. Empuje hacia delante el mango de rotación del conducto de descarga para rotar dicho conducto hacia la izquierda.
2. Jale hacia atrás el mango de rotación del conducto de descarga para rotar dicho conducto hacia la derecha.

La **distancia de lanzamiento** del soplador de nieve es afectada por el ángulo de inclinación del deflector del conducto de descarga (Fig. 9b).

⚠ ADVERTENCIA No ajuste el deflector del conducto de descarga mientras el interruptor tipo agarradera esté activado. Suelte el interruptor tipo agarradera y espere hasta que la barrena deje de rotar antes de ajustar el deflector del conducto de descarga.

1. Para aumentar o reducir la distancia a la que se lanza la nieve, apriete el gatillo ubicado en el mango del deflector del conducto de descarga y luego suba el deflector del conducto de descarga. Suelte el gatillo ubicado en el mango del deflector del conducto de descarga para bloquear dicho deflector en la posición correcta.

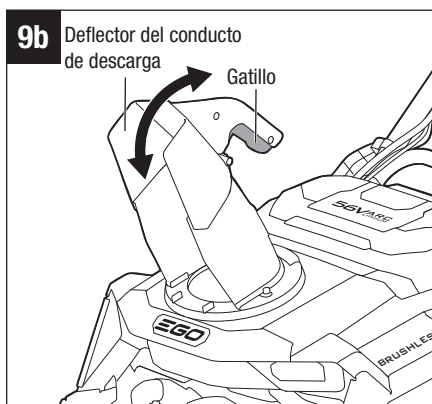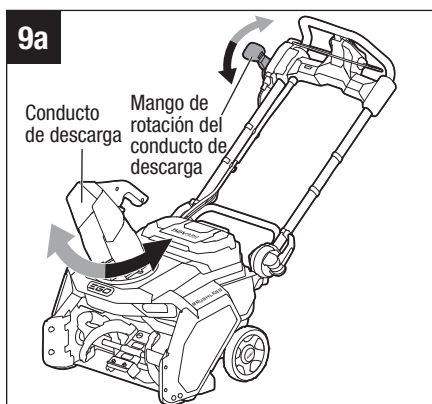


- Para aumentar la distancia a la que se lanza la nieve, apriete el gatillo ubicado en el mango del deflector del conducto de descarga y luego baje el deflector del conducto de descarga. Suelte el gatillo ubicado en el mango del deflector del conducto de descarga para bloquear dicho deflector en la posición correcta.

⚠ ADVERTENCIA No fuerce el deflector del conducto de descarga hasta una posición tan baja que aparezca una holgura entre el deflector y el propio conducto de descarga. La nieve y otros residuos podrían ser lanzados a través de la holgura y de vuelta al operador, y causar lesiones corporales graves.

INDICADOR DE ALIMENTACIÓN DEL SOPLADOR DE NIEVE (Fig. 10)

El soplador de nieve cuenta con un indicador de alimentación eléctrica para comunicar el nivel de carga del paquete (los paquetes) de batería y el estado de funcionamiento del soplador de nieve. El indicador de alimentación eléctrica se iluminará solo al encender el soplador de nieve.

NOTA: Para cualquier falla que no se pueda resolver, contacte a servicio al cliente de EGO para su reparación.

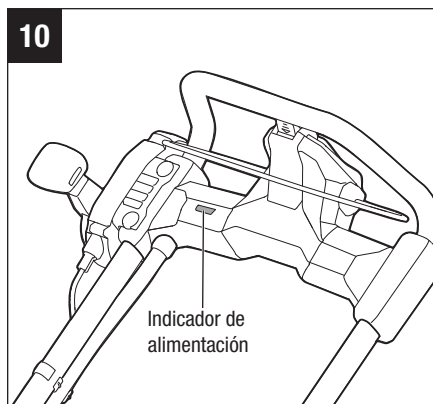

INDICADOR DE ALIMENTACIÓN	SIGNIFICADO	ACCIÓN
Parpadea en verde	El botón de seguridad está presionado y el soplador de nieve está encendido y listo para funcionar.	Funcionamiento normal. No se necesita ninguna acción.
Se ilumina en verde	El interruptor tipo agarradera está activado y el soplador de nieve está funcionando correctamente.	Funcionamiento normal. No se necesita ninguna acción.

INDICADOR DE ALIMENTACIÓN	SIGNIFICADO	ACCIÓN
Rojo parpadeante	El nivel de carga del paquete (los paquetes) de batería está casi agotado.	Detenga el soplador de nieve y cargue el paquete (los paquetes) de batería.
Se ilumina en naranja	El soplador de nieve está sobrecalentado.	Pare el soplador de nieve y espere un poco de tiempo para enfriar la máquina.
Parpadea en naranja	El soplador de nieve está sobrecargado.	Retire el paquete (los paquetes) de batería. Compruebe si se ha acumulado nieve debajo de la barrena o si se ha incrustado nieve en la misma, y retire dicha nieve. Reduzca el ritmo o despeje la nieve en hileras más estrechas cuando trabaje.
Parpadea en rojo y verde alternadamente	Hay una falla de comunicación.	Contacte a servicio al cliente de EGO para su reparación.
No hay indicación	Si el indicador LED de uno o de ambos paquetes de batería parpadea en naranja o se ilumina en rojo, el paquete o los paquetes de batería están sobrecalentados.	Detenga el soplador de nieve y deje que el paquete (los paquetes) de batería se enfrien.
	Hay algún otro tipo de falla (interruptor, luz, etc.).	Contacte a servicio al cliente de EGO para su reparación.

PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGAS DEL SOPLADOR DE NIEVE

Para prevenir las condiciones de sobrecarga, no intente retirar demasiada nieve a la vez. Reduzca el ritmo o despeje la nieve en hileras más estrechas cuando trabaje.

Este soplador de nieve tiene incorporados elementos sensores de sobrecargas. Cuando el motor de la barrena esté sobrecargado, dicho motor reducirá automáticamente la velocidad de rotación de la barrena y usted oirá cómo el volumen (ruido) del motor

disminuye. En caso de sobrecarga, reduzca el ritmo o estreche la anchura de despeje, después de lo cual la velocidad del motor de la barrena reanudará automáticamente su ajuste normal. Si este remedio no resuelve la situación de sobrecarga, el sensor apagará automáticamente el motor y el indicador de alimentación eléctrica parpadeará en naranja. Retire el paquete (los paquetes) de batería del soplador de nieve. Realice una comprobación para determinar si hay nieve o hielo pegados a la barrena y la plataforma, y utilice una herramienta de limpieza para eliminarlos según sea necesario. Reinstale el paquete (los paquetes) de batería y rearranque el soplador de nieve.

DESPEJE DE UN CONDUCTO DE DESCARGA OBSTRUIDO

⚠ ADVERTENCIA La entrada en contacto de las manos con la barrena que rota dentro del conducto de descarga es la causa más común de lesiones asociadas con los sopladores de nieve. No use nunca la mano para limpiar el conducto de descarga.

⚠ ADVERTENCIA No ponga nunca las manos dentro del conducto de descarga ni ponga ninguna parte del cuerpo delante del soplador de nieve cuando la unidad esté en funcionamiento o cuando el paquete o los paquetes de batería estén instalados. Asegúrese siempre de que todas las piezas móviles se hayan detenido y que el paquete o los paquetes de batería hayan sido retirados antes de despejar cualquier obstrucción. Si no se siguen estas instrucciones, el resultado puede ser lesiones corporales graves.

Para despejar el conducto de descarga:

1. ¡Apague el motor de la barrena!
2. Retire el paquete (los paquetes) de batería del soplador de nieve.
3. Espere 10 segundos para asegurarse de que la barrena haya dejado de rotar.
4. Utilice siempre una herramienta de limpieza, tal como una varilla de madera u otras herramientas de despeje que están disponibles comercialmente; **NO USE LA MANO.**

PROTECCIÓN CONTRA ALTAS TEMPERATURAS DE LAS BATERÍAS

Si la temperatura de las baterías excede 158 °F (70 °C) durante la utilización del soplador de nieve, el circuito de protección contra altas temperaturas apagará inmediatamente el soplador de nieve para proteger los paquetes de batería contra daños por sobrecalentamiento. El indicador de alimentación eléctrica ubicado en el soplador de nieve estará apagado y el indicador LED ubicado en el paquete de batería parpadeará en naranja o se iluminará en rojo.

NOTA: El indicador LED de los siguientes paquetes de batería parpadeará con luces naranja cuando dichos paquetes estén sobrecalentados: BA1400, BA1400-FC, BA2800, BA2800-FC, BA4200 y BA4200-FC; las luces LED de los siguientes paquetes de batería se iluminarán con luces rojas cuando dichos paquetes estén sobrecalentados: BA1400T, BA1400T-FC, BA2242T, BA2242T-FC, BA2800T, BA2800T-FC, BA3360T, BA3360T-FC, BA4200T, BA4200T-FC, BA4480T, BA4480T-FC, BA5600T, BA5600T-FC, BA6720T y BA6720T-FC, BA4480X, BA4480X-FC.

Suelte el interruptor tipo agarradera y espere hasta que el paquete o los paquetes de batería sobrecalentados se enfríen y la luz del indicador LED de las baterías se ponga verde, y luego rearranque el soplador de nieve.

Para evitar que el soplador de nieve se apague debido a la protección contra altas temperaturas de las baterías, no intente utilizar una sola batería para alimentar el soplador de nieve cuando la profundidad de la nieve acumulada exceda 3 pulgadas (76 mm) o cuando la nieve esté muy mojada o helada. Recomendamos el uso de dos baterías que funcionen simultáneamente. Esto le permitirá a usted utilizar la potencia pico del soplador de nieve.

Después de que se haya activado la protección contra altas temperaturas, reduzca el ritmo y despeje la nieve en hileras más estrechas para reducir la carga de trabajo en la batería.

CONSEJOS DE UTILIZACIÓN

⚠ PELIGRO No utilice nunca un soplador de nieve en lagos o ríos congelados, ni en superficies similares. Se podrían producir la muerte o lesiones graves si el hielo se rompe.

⚠ PELIGRO No utilice nunca el soplador de nieve en un tejado u otra superficie inestable, ya que dicho uso puede causar la muerte o lesiones corporales graves.

⚠ PELIGRO No se ponga ropa holgada, bufandas ni joyas. Pueden quedar atrapadas en las piezas móviles y causar la muerte o lesiones corporales graves.

⚠ ADVERTENCIA No utilice el soplador de nieve sobre hielo, ya que el hielo puede hacer que el operador resbale y se caiga, y sufra posibles lesiones corporales graves.

⚠ ADVERTENCIA Mantenga toda la descarga de nieve apuntando de manera que se aleje de todos los dispositivos eléctricos para reducir el riesgo de electrocución o descargas eléctricas.

⚠ ADVERTENCIA No apunte nunca el soplador de nieve ni el conducto de descarga en dirección a personas o animales domésticos. La nieve lanzada u otros objetos lanzados pueden causar lesiones corporales graves.

⚠ ADVERTENCIA Asegúrese de que el área que se va a despejar esté libre de piedras, palos, alambres, grava y otros objetos que podrían ser lanzados accidentalmente por el soplador de nieve en cualquier dirección y causar lesiones corporales graves al operador y a otras personas.

- Si la unidad entra en contacto con cualquier tipo de obstrucción o residuo durante el uso, detenga el soplador de nieve, desinstale el paquete (los paquetes) de batería, retire la obstrucción e inspeccione minuciosamente la unidad para determinar si tiene daños. Repare los daños antes de rearrancar y utilizar el soplador de nieve.

⚠ ADVERTENCIA No ponga nunca las manos dentro del conducto de descarga ni ponga ninguna parte del cuerpo delante del soplador de nieve cuando la unidad esté en funcionamiento o cuando el paquete o los paquetes de batería estén instalados. Asegúrese siempre de que todas las piezas móviles se hayan detenido y que el paquete o los paquetes de batería hayan sido retirados antes de despejar cualquier obstrucción. Si no se siguen estas instrucciones, el resultado puede ser lesiones corporales graves.

- Fíjese en la dirección del viento antes de comenzar. Cuando sea posible, descargue la nieve en la misma dirección que el viento, para evitar que la nieve sea lanzada de vuelta hacia la cara.
- Algunas piezas del soplador de nieve se pueden congelar en condiciones climáticas extremas. No intente utilizar la unidad con piezas congeladas.
- Cuando haya acabado, deje que el motor de la barrena permanezca en funcionamiento durante unos cuantos minutos adicionales, para evitar que las piezas móviles se congelen, y luego gire el mango de rotación del conducto de descarga hacia detrás y hacia delante varias veces para liberarlo de toda acumulación de hielo. Elimine toda la nieve y todo el hielo que hayan quedado en la base del conducto de descarga y asegúrese de que dicho conducto es capaz de rotar libremente.
- En condiciones de nieve y frío, es posible que algunos controles y algunas piezas móviles se congelen. No use fuerza excesiva cuando intente utilizar controles congelados. Si tiene dificultades para utilizar cualquier control o pieza, arranque el soplador de nieve siguiendo las instrucciones de la sección **“ARRANQUE/PARADA DEL SOPLADOR DE NIEVE”** y deje que permanezca en funcionamiento durante unos cuantos minutos antes de intentar utilizar de nuevo ese control o pieza.

MANTENIMIENTO

⚠ ADVERTENCIA Para evitar lesiones corporales graves, retire siempre el paquete (los paquetes) de batería del soplador de nieve cuando haga limpieza o realice cualquier mantenimiento.

⚠ ADVERTENCIA Cuando haga servicio de ajustes y reparaciones, utilice solo piezas de repuesto idénticas. Es posible que el uso de cualquier pieza cree un peligro o cause daños al producto. Para garantizar la seguridad y la confiabilidad, todas las reparaciones deberán ser realizadas por un técnico de servicio calificado.

⚠ AVISO Inspeccione periódicamente todo el producto para determinar si hay piezas dañadas, si faltan piezas o si hay piezas flojas, tales como tornillos, tuercas, pernos, tapas, etc. Apriete firmemente todos los sujetadores y todas las tapas, y no utilice este producto hasta que todas las piezas que falten o estén dañadas hayan sido reemplazadas.

MANTENIMIENTO GENERAL

Evite utilizar solventes cuando limpie las piezas de plástico. La mayoría de los plásticos son susceptibles a sufrir daños por diversos tipos de solventes comerciales y es posible que resulten dañados por el uso de los mismos. Utilice un paño limpio para retirar la suciedad, el polvo, el aceite, la grasa, etc.

⚠ ADVERTENCIA No deje en ningún momento que líquidos de freno, gasolina, productos a base de petróleo, aceites penetrantes, etc., entren en contacto con las piezas de plástico. Las sustancias químicas pueden dañar, debilitar o destruir el plástico, lo cual es posible que cause lesiones corporales graves.

LUBRICACIÓN DE LA MÁQUINA

Todos los cojinetes de este producto están lubricados con una cantidad suficiente de lubricante de alta calidad para la vida útil de la unidad en condiciones de utilización normales. Por lo tanto, no se requiere lubricación adicional de los cojinetes.

REEMPLAZO Y AJUSTE DE LAS ZAPATAS DESLIZANTES

Cuando encuentre superficies desiguales o de grava, será necesario ajustar la altura de las zapatas deslizantes para aumentar la capacidad del soplador de nieve para maniobrar sobre la nieve.

Las zapatas deslizantes se pueden jalar hacia abajo más lejos de la parte interior del soplador de nieve para aumentar la altura de desplazamiento. Esto subirá la barra rascadora a más altura respecto al piso para ayudar a evitar que se enganche en terreno desigual o que suelte grava hacia el interior del soplador de nieve.


Las zapatas deslizantes se pueden empujar hacia arriba más cerca de la parte inferior del soplador de nieve para reducir la altura de desplazamiento. Esto bajará la barra rascadora más cerca del piso para ayudar a asegurarse de que el soplador de nieve recoja más nieve y no deje una capa de nieve en el piso después de pasar sobre el mismo.

Cuando las zapatas deslizantes estén rotas o el ajuste de altura máxima no cumpla con lo que se requiere, reemplace las zapatas deslizantes.

Herramienta necesaria (no incluida): Una llave de tubo de 13 mm


Para reemplazar las zapatas deslizantes (Fig. 11a)

1. Retire el paquete (los paquetes) de batería.
2. Afloje y retire los dos pernos ubicados en la parte de fuera de la plataforma.
3. Retire la zapata deslizante.
4. Reemplace la zapata deslizante por una nueva. Reinstale los dos pernos y apriételos firmemente.

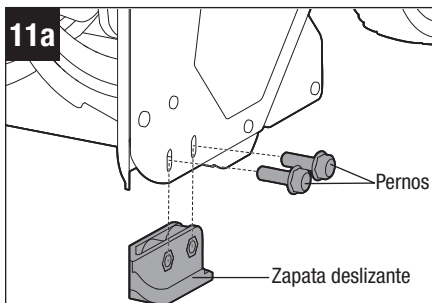

Para ajustar la altura de las zapatas deslizantes (Fig. 11b)

Cuando encuentre superficies desiguales o de grava, será necesario ajustar la altura de las zapatas deslizantes para aumentar la capacidad del soplador de nieve para maniobrar sobre la nieve.

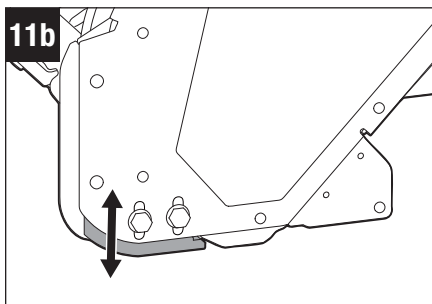




La altura de las zapatas deslizantes se puede ajustar de acuerdo con las condiciones reales de la nieve sin retirar los pernos. Simplemente afloje los pernos, ajuste la posición de las zapatas deslizantes y luego reapriete los pernos.

REEMPLAZO DE LA CORREA DE TRANSMISIÓN



Si la correa de transmisión se desgasta, se empapa de aceite, se agriete excesivamente, se deshilacha o se daña de alguna otra manera, reemplácela.

Herramientas necesarias (no incluidas): Un destornillador Torx T20; unos alicates de punta fina; una llave de tubo de 13 mm

1. Retire el paquete (los paquetes) de batería.
2. Utilice el destornillador torx para aflojar y retirar los 11 tornillos Torx (9 largos, 2 cortos). Luego, retire la cubierta de la correa de transmisión (Fig. 12a y 12b).
3. Utilice los alicates de punta fina para desconectar el resorte del gancho con el fin de reducir la tensión de la correa (Fig. 12c).

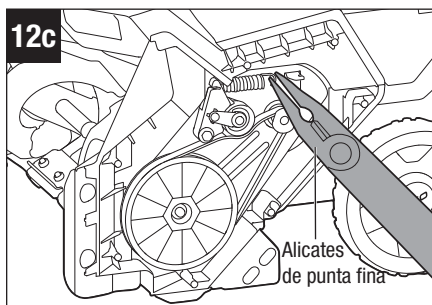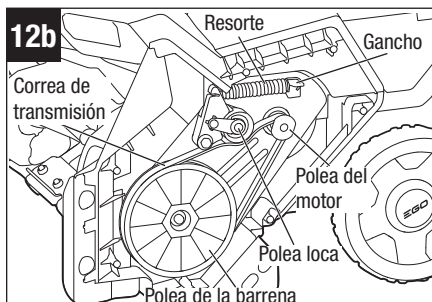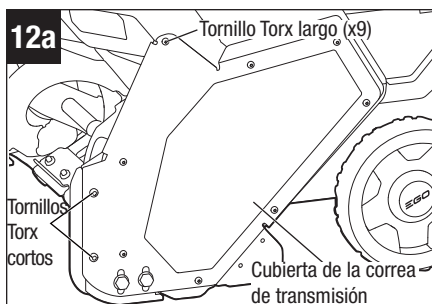

4. Retire la correa de transmisión girando lentamente la polea de la barrena en sentido contrario al de las agujas del reloj mientras jala la correa hacia fuera (Fig. 12d).
5. Instale la correa de transmisión nueva posicionándola sobre las poleas de la misma manera que la correa de transmisión anterior (Fig. 12e).
6. Utilice los alicates de punta fina para colocar el resorte de vuelta en el gancho con el fin de tensar la correa.
7. Reinstale la cubierta de la correa de transmisión y fíjela con los 11 tornillos Torx.

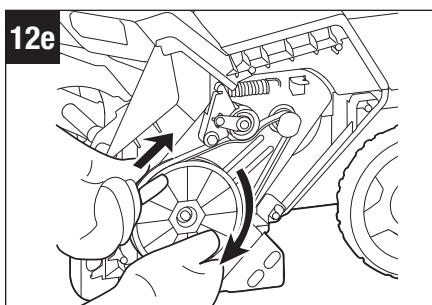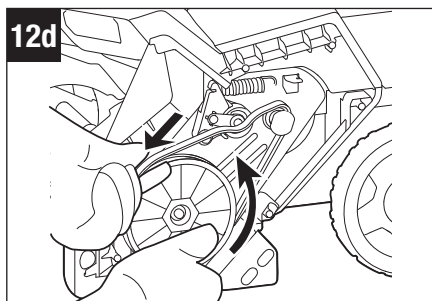


REEMPLAZO DE LA BARRA RASCADORA

Herramienta necesaria (no incluida): Una llave de tubo o una llave de boca abierta de 8 mm

1. Retire el paquete (los paquetes) de batería.
2. Acueste el soplador de nieve sobre uno de sus lados o en cualquier otra posición conveniente para hacer servicio de ajustes y reparaciones de la barra rascadora.

3. Con una llave de tuerca de 8 mm, afloje y retire las cinco tuercas ubicadas en la parte inferior de la plataforma y los cinco pernos del interior. Retire la placa de soporte y la barra rascadora desgastada alejándolas de la plataforma (Fig. 13a).

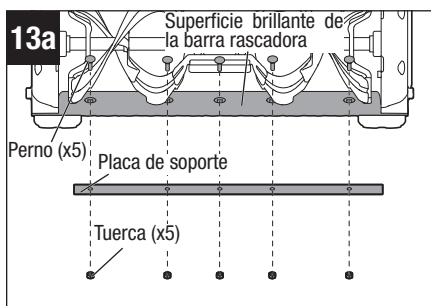


4. Instale la barra rascadora nueva en el soplador de nieve con la superficie brillante orientada hacia el interior de la plataforma.

5. Instale la placa de soporte en la tabla de fijación desde la parte inferior de la plataforma.



6. Alinee los agujeros de montaje ubicados en la barra rascadora con los cinco agujeros ubicados en la plataforma de acero, los tres agujeros ubicados en la tabla de fijación y los cinco agujeros ubicados en la placa de soporte. Inserte los cinco pernos en los agujeros de montaje desde la superficie interior brillante de la barra rascadora.

7. Reinstale las tuercas en los pernos y fije firmemente la barra rascadora a la plataforma (Fig. 13b).

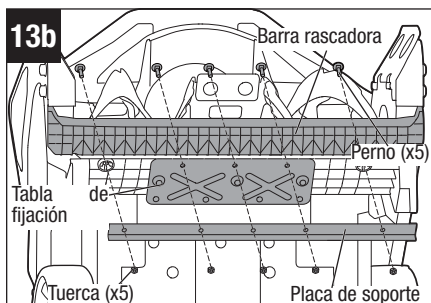


PLEGADO DE LOS RIELES LATERALES

1. Retire el paquete (los paquetes) de batería.
2. Empuje el mango de rotación del conducto de descarga completamente hacia delante (a), de manera que el conducto esté orientado hacia la izquierda, y apriete el gatillo ubicado en el deflector del conducto de descarga para inclinarlo completamente (b) (Fig. 14a). Esto garantizará que no se cause interferencia al plegar los rieles laterales.
3. Abra las palancas de liberación rápida ubicadas a ambos lados (a) y luego pliegue los rieles laterales en la posición de almacenamiento (b) (Fig. 14b).
4. Afloje las perillas de fijación lo suficiente para cerrar las palancas de liberación rápida a ambos lados.

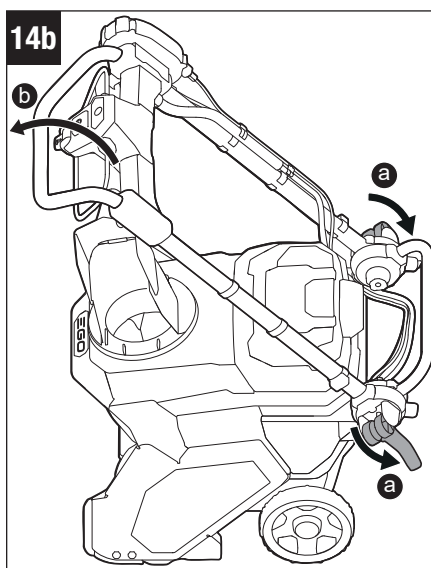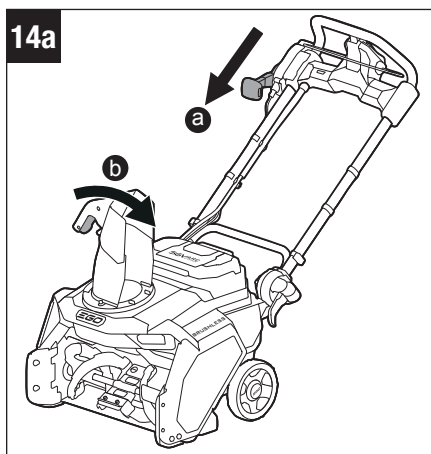

ELEVACIÓN Y TRANSPORTE DEL SOPLADOR DE NIEVE (Fig. 15)

1. Retire el paquete (los paquetes) de batería.
2. Pliegue los rieles laterales hasta la posición de almacenamiento tal como se describe en la sección anterior **"PLEGADO DE LOS RIELES LATERALES"**.
3. Levante y transporte la unidad sujetando la agarradera de elevación con una mano y el área de elevación, ubicada encima de la entrada de la nieve (justo debajo del logotipo de EGO), con la otra mano.

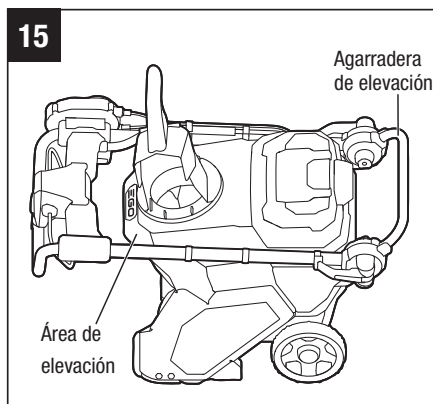

⚠ ADVERTENCIA ¡El soplador de nieve es pesado! Levántelo con las piernas —no con la espalda—.

ALMACENAMIENTO DEL SOPLADOR DE NIEVE

⚠ ADVERTENCIA Asegúrese de que toda la nieve derretida que pueda gotear del soplador de nieve se retire adecuadamente para prevenir un peligro de resbalón y caída.

Retire el paquete o los paquetes de batería y almacénelos en un lugar seguro fuera del alcance de los niños.

NOTA: Cuando no se esté utilizando, una batería de 56 V se deberá almacenar en un área cerrada donde la temperatura no descienda por debajo de -4 °F (-20 °C). Las temperaturas de carga óptimas están entre 41 y 104 °F (5 y 40 °C).

Antes de almacenar la unidad, elimine con un paño la humedad, la suciedad o los residuos del compartimiento de baterías y alrededor del mismo.

- Limpie el soplador de nieve con un paño limpio y seco.
- Compruebe el apriete de todas las tuercas, pernos, perillas, tornillos, etc.
- Inspeccione las piezas móviles para determinar si tienen daños, están rotas y están desgastadas. Haga que las piezas dañadas o que falten sean reparadas o reemplazadas.
- Almacene el soplador de nieve en un lugar limpio, seco y cerrado, fuera del alcance de los niños.
- No lo almacene cerca de materiales corrosivos, tales como fertilizante o sal de roca.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

⚠ ADVERTENCIA Retire siempre el paquete (los paquetes) de batería cuando haga servicio de ajustes y reparaciones del soplador de nieve o lo transporte. Protéjase siempre las manos usando guantes gruesos cuando realice cualquier mantenimiento en la barrena o la barra rascadora del soplador de nieve.

PROBLEMA	CAUSA	SOLUCIÓN
El soplador de nieve no arranca.	- La carga del paquete (los paquetes) de batería está baja. - La barrena está congelada por nieve o hielo. - El paquete (los paquetes) de batería están sobrecalentados. El indicador LED ubicado en el paquete (los paquetes) de batería parpadea en naranja o se ilumina en rojo. (Consulte la sección "PROTECCIÓN CONTRA ALTAS TEMPERATURAS DE LAS BATERÍAS" de este manual).	- Cargue el paquete (los paquetes) de batería. - Retire primero el paquete (los paquetes) de batería y luego utilice una herramienta de limpieza para eliminar la nieve o el hielo que obstruyen la barrena. Reinstale el paquete (los paquetes) de batería y re arranque el soplador de nieve. - Caliente el soplador de nieve hasta temperatura ambiente durante aproximadamente 20 minutos y luego re arranque el soplador de nieve. - Retire el paquete o los paquetes de batería sobrecalentados del soplador de nieve y espere hasta que el paquete o los paquetes de batería se enfríen hasta una temperatura de 152 °F (67 °C) o más baja. Reinstale el paquete (los paquetes) de batería y re arranque el soplador de nieve.

PROBLEMA	CAUSA	SOLUCIÓN
El soplador de nieve no arranca.	■ Pasos incorrectos para encender el soplador de nieve. ■ Falla no identificada.	■ (1) Presione el botón de seguridad hasta que el indicador de alimentación eléctrica parpadee en verde. (2) Con el botón de seguridad presionado, jale hacia arriba el interruptor tipo agarradera para que se encuentre con la agarradera principal. ■ Contacte a servicio al cliente de EGO para su reparación.
Los rieles laterales no permanecen en la posición correcta.	■ Las perillas de fijación ubicadas en los rieles laterales y/o las palancas de liberación rápida no están firmemente sujetas.	■ Asegúrese de que las perillas de fijación ubicadas en los rieles laterales estén completamente apretadas y que las palancas de liberación rápida estén completamente cerradas.
El motor está encendido, pero la barrena no gira.	■ La correa de transmisión está desgastada o rota.	■ Reemplace la correa de transmisión siguiendo la sección "REEMPLAZO DE LA CORREA DE TRANSMISIÓN" de este manual.
Después de pasar, el soplador de nieve deja una capa de nieve en el piso.	■ La barra rascadora está desgastada. ■ Las zapatas deslizantes están ajustadas de manera que la barra rascadora está demasiado alta respecto al piso.	■ Reemplace la barra rascadora siguiendo la sección "REEMPLAZO DE LA BARRA RASCADORA" de este manual. ■ Ajuste la altura de las zapatas deslizantes empujándolas hacia arriba más cerca de la parte inferior del soplador de nieve. Esto posicionará la barra rascadora más cerca del piso. Siga la sección "Para ajustar la altura de las zapatas deslizantes" de este manual.

PROBLEMA	CAUSA	SOLUCIÓN
El soplador de nieve lanza menos nieve de lo esperado.	■ Las paletas de caucho están desgastadas. ■ Es posible que la velocidad de la barrena sea demasiado baja.	■ Contacte a servicio al cliente de EGO para su reparación. ■ Aumente la velocidad de la barrena.

GARANTÍA LIMITADA DE EGO

TÉRMINOS Y DURACIÓN DE LA PÓLIZA DE GARANTÍA

Chervon North America, Inc. ("Chervon North America, Naperville, IL 60563"), proporciona la siguiente Garantía Limitada para los productos EGO al comprador original de productos EGO.

El período de garantía detallado de cada producto EGO se puede encontrar en línea en <http://egopowerplus.com/warranty-policy>.

Sírvase contactar a Servicio al Cliente de EGO llamando gratis al 1-855-EGO-5656 en cualquier momento en que tenga preguntas o reclamos de garantía.

GARANTÍA LIMITADA DE SERVICIO

Los productos EGO están garantizados contra defectos de material o de fabricación a partir de la fecha de compra minorista original durante el período de garantía aplicable. Para cualquier reclamo de garantía presentado de manera adecuada y oportuna, si Chervon North America determina que un producto presenta algún defecto durante el período de garantía, dicho producto recibirá una reparación o un remplazo gratuitos, según lo determine Chervon North America.

CÓMO OBTENER SERVICIO

Para obtener servicio de garantía, dentro del período de garantía aplicable, sírvase contactar a servicio al cliente de EGO llamando gratis al **1-855-EGO-5656**. Cuando solicite servicio de garantía, deberá presentar el recibo de venta fechado original. Se seleccionará un centro de servicio autorizado para evaluar y reparar el producto si el mismo presenta algún defecto de acuerdo con los términos establecidos en la garantía. Cuando lleve su producto al centro de servicio autorizado, es posible que se requiera un pequeño depósito cuando deje allí su herramienta. Este depósito es reembolsable cuando se considere que el servicio de reparaciones esté cubierto bajo garantía. El comprador es responsable del transporte de cualquier equipo o aditamento de energía para exteriores a sus expensas.

LIMITACIONES Y EXCLUSIONES ADICIONALES

Esta garantía limitada se aplica solo al comprador original que realice la compra a un minorista EGO autorizado y no es transferible. Los productos EGO no serán considerados defectuosos, y esta garantía no se aplicará, en los casos en que el defecto por el que se presente el reclamo sea atribuible a cualquier causa que no sean los defectos definidos anteriormente en este documento. Esta garantía quedará anulada si el producto se ha utilizado para fines de alquiler. Esta garantía no se aplicará a daños causados por



accidente, abuso, uso incorrecto, alteración, modificación, reparación no autorizada, contacto con líquidos, incendio, terremoto u otra causa externa; utilización del producto sin seguir las instrucciones, especificaciones o pautas de EGO; o no hacer servicio de ajustes y reparaciones o no mantener adecuadamente el producto. Esta garantía tampoco se aplica a los daños cosméticos, incluyendo, pero sin limitarse a ello, rasguñaduras o abolladuras; defectos causados por el desgaste por el uso normal o defectos que de alguna otra manera se deban al envejecimiento normal del producto.

ESTA GARANTÍA EXPRESA SE DA EN LUGAR DE TODAS LAS DEMÁS GARANTÍAS, EXPRESAS O IMPLÍCITAS, INCLUYENDO, PERO SIN LIMITARSE A ELLO, TODAS LAS GARANTÍAS DE COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO O USO ESPECÍFICO, LAS CUALES QUEDAN EXCLUIDAS. Todas las garantías implícitas, incluyendo las garantías de comerciabilidad o idoneidad para un propósito específico, que no se puedan excluir bajo la ley estatal, están limitadas al período de garantía aplicable definido al comienzo de este artículo. El remedio único y exclusivo en conexión con la compra, instalación, uso y/o rendimiento de los productos EGO es la reparación o el reemplazo del producto tal y como lo determine Chervon North America. La responsabilidad máxima de North America no excederá en ningún caso el precio de compra pagado por el producto. CHERVON NORTH AMERICA NO SERÁ RESPONSABLE ANTE EL USUARIO NI ANTE NADIE MÁS POR DAÑOS EMERGENTES, INCIDENTALES, ESPECIALES, EJEMPLARES, INDIRECTOS O PUNITIVOS QUE SURJAN DEL USO DE LOS PRODUCTOS, INCLUYENDO, PERO SIN LIMITARSE A ELLO, LESIONES CORPORALES, MUERTE, DAÑOS MATERIALES, GANANCIAS PERDIDAS U OTROS PERJUICIOS ECONÓMICOS. Esta garantía le confiere a usted derechos legales específicos y es posible que usted tenga también otros derechos que varían de un estado a otro. Algunos estados no permiten limitaciones en cuanto a la duración de una garantía implícita, la exclusión o limitación de los daños incidentales o emergentes, o las limitaciones al tiempo para emprender ciertas acciones legales, por lo que las limitaciones contenidas en el presente documento no se aplican a los consumidores individuales de esos estados.

Esta garantía está sujeta a la ley de Michigan y se interpretará de acuerdo con dicha ley, con independencia de los principios sobre conflictos de leyes. No se emprenderá ninguna acción legal contra Chervon North America a menos que se presente dentro del plazo de un (1) año después de que se tenga conocimiento de la base de dicha acción legal o de la cual se debiera haber tenido conocimiento con el ejercicio de una diligencia razonable. Se considerará que se ha renunciado a cualquier acción legal que no se presente oportunamente.

Para obtener servicio al cliente, contáctenos llamando gratis al **1-855-EGO-5656** o en **EGOPOWERPLUS.COM**.

EGO Customer Service,
769 Seward Ave. NW, Suite 102,
Grand Rapids, Michigan 49504.

