

Cuisinart®

Nugget Ice Cube Maker

IMC-12 SERIES



GARANTÍA DE
UN AÑO



Instruction
Booklet

TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL INCLUIDA

For your safety and continued enjoyment of this product,
always read the instruction book carefully before using.

Important Safeguards

When using an electrical appliance, basic safety precautions should always be followed to reduce the risk of fire, electric shock, and/or injury, including the following:

1. Read all instructions before using.
 2. Remove all packing material and carefully check your ice maker to ensure it is in good condition and that there is no damage to the ice maker or power cord and plug.
 3. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard.
 4. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory, or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance. This appliance can be used by children aged 8 years and above and persons with reduced physical, sensory, or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children should not play with the appliance. Cleaning and user maintenance should not be done by children without supervision.
 5. This appliance is intended to be used in households and similar applications such as staff kitchen areas in shops, offices, and other working environments; farmhouses; bed and breakfast type environments; and by clients in residential hotel and motel type environments.
 6. **WARNING:** Do not store explosive substances such as aerosol cans with a flammable propellant in this appliance.
WARNING: Keep ventilation openings, in the appliance enclosure or in the built-in structure, clear of obstruction.
WARNING: Do not use mechanical devices or other means to accelerate the defrosting process, other than those recommended by the manufacturer.
WARNING: Do not damage the refrigerant circuit.
WARNING: When positioning the appliance, ensure the supply cord is not trapped or damaged.
- WARNING:** Do not locate power strips or other portable power supplies at the rear of the appliance.
WARNING: When disposing of the appliance, do so only at an authorized waste disposal center. Do not expose to flame.
WARNING: Fill with potable water only.
7. The refrigerant (R600a) is flammable.
CAUTION: The refrigerant circuit of the appliance contains isobutane (R600a). Isobutane is a natural refrigerant gas with a high level of environmental compatibility, but it is nevertheless flammable. During transportation and installation of the appliance, ensure that none of the components of the refrigerant circuit becomes damaged.
If the refrigerant circuit should be damaged: Avoid open flames and sources of ignition. Thoroughly ventilate the room in which the appliance is situated.
 8. Before using the ice maker for the first time, please wait 2 hours after positioning it.
 9. Tap water should not be used in this unit. Spring or filtered water is recommended.
 10. Ensure the voltage is compliant with the voltage range stated on the rating label and ensure the grounding of the socket is in good condition.
 11. Do not upend this product or incline it over a 45° angle.
 12. To protect against risk of electric shock, do not pour water on cord, plug, or ventilation, or immerse the appliance in water or any other liquid.
 13. Unplug the appliance when not in use or before cleaning.
 14. Keep the appliance 3.5 inches from other objects to ensure enough room for ventilation.
 15. Do not use accessories that are not recommended by manufacturer.
 16. Do not use the appliance near flames, hot plates, or stoves.
 17. After switching the unit off, wait at least 5 minutes before switching it on again to avoid damaging the compressor.
 18. Do not use outdoors.
 19. Never clean with scouring powders or hard implements.
 20. Please keep the instruction manual.
 21. To avoid contamination of water/ice cubes: Regularly clean surfaces that can come in contact with water and accessible drainage systems. Clean water tanks if they have not been used for 48 hours. If the refrigerating appliance

is left empty for long periods, switch off, clean, dry, and leave the lid open to prevent mold from developing in the appliance.

22. Component parts shall be replaced with like components and that servicing should be done by factory authorized service personnel to minimize the risk of possible ignition due to incorrect parts or improper service.
23. During servicing, service personnel should power down and unplug the ice maker.
24. If the power cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent, or a similarly qualified person in order to avoid a hazard.
25. It is normal for the compressor and condenser surface to reach temperatures between 158°F – 198°F during operation, and surrounding areas may be very hot.

Save These Instructions For Household Use Only

Special Cord Set Instructions

A short power-supply cord is provided to reduce the risks resulting from becoming entangled in or tripping over a longer cord. Extension cords may be used if care is exercised in their use.

If an extension cord is used, the marked electrical rating of the extension cord must be at least as great as the electrical rating of the appliance, and the longer cord should be arranged so that it will not drape over the countertop or tabletop where it can be pulled on by children or tripped over.

Notice

This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). To reduce the risk of electric shock, this plug will fit into a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully into the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not modify the plug in any way.

Specifications

Model Number: IMC-12

Voltage: 110-120V/60Hz

Current: 1.8A

Daily Ice Output: 36 lb./24 hours

Ice Storage Capacity: 2L

Water Tank Capacity: 1.5L

N.W: 20.94 lb.

G.W: 26.90 lb.

Compression-Type Refrigeration: 110-120V/60Hz

Cooling Agent: R600a environmentally friendly refrigerant

Max Overall Dimensions (WxDxH): 8.86" x 15.43" x 13.5"

Packaging Dimensions (WxDxH): 11.93" x 17.87" x 15.83"

Carton Dimensions (WxDxH): 12.40" x 18.43" x 16.46"

Warning: Risk of Fire or Electric Shock



The lightning flash with arrowhead symbol within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of uninsulated, dangerous voltage within the product’s enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of fire or electric shock to persons.



The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying the appliance.

Contents

Important Safeguards 2-3

Unpacking Your Ice Cube Maker. 4

Setting Up Your Ice Machine 4

Features and Benefits 5

Getting to Know Your Control Panel 5

Before First Use. 6

Operating Instructions 6

After Use 6

Cleaning and Maintenance 7

Troubleshooting. 8

Warranty 9

Setting Up Your Ice Machine

1. During transportation, do not tilt the machine more than 45 degrees, and do not turn the machine upside down. This may damage the compressor and the internal sealing system.
2. Remove all packing materials, check the machine carefully, and make sure that the machine, power cord, and plug are undamaged.
3. Put the machine on a level surface. To ensure sufficient ventilation, the distance from the back of ice maker to the wall should be at least 6 inches. Place it away from the oven, radiator, or other heat sources.
4. Before using the machine for the first time, leave it unplugged and open for at least two hours.
5. Make sure that the home voltage is consistent with the voltage indicated by the machine.
6. Do not use chemicals, acidic, or alkaline liquids to make ice.


Unpacking Your Ice Cube Maker

Remove all packaging material. You may want to keep the box and packing materials for use at a later date.

Before using your Cuisinart® Nugget Ice Cube Maker for the first time, remove all protective paper and wrapping. Wipe housing and internal compartments with a damp cloth to remove any dust from the warehouse or shipping.


Features and Benefits

- 1. Unit Lid
- 2. Control Panel
- 3. Water Tank
- 4. Ice Basket
- 5. Thermal Window/Air Vent
- 6. Filter Cover
- 7. Ice Scoop
- 8. Lower Reservoir
- 9. Drain Outlets (not shown)
- 10. Auto Off (not shown)
Unit shuts off after 30 minutes of nonuse. Simply press any button on the control panel to reactivate the unit.

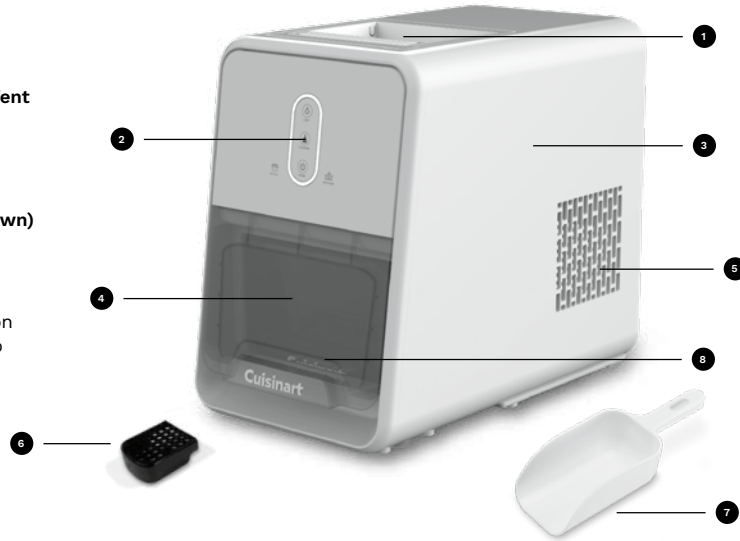

Getting to Know Your Control Panel

- 1. **LIGHT BUTTON**
Turns on/off the internal ice basket lights
- 2. **CLEAN BUTTON**
Starts/stops self-cleaning cycle
- 3. **POWER ON/OFF BUTTON**
Starts/stops the ice making process
- 4. **ICE FULL**
Ice full alarm indicator light
- 5. **ADD WATER**
Water shortage alarm indicator light

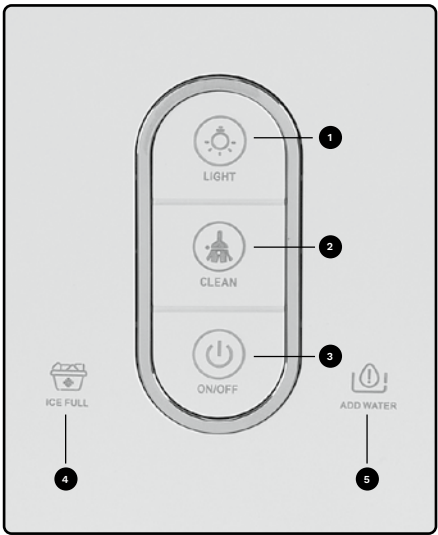

Before First Use

Follow the steps under Cleaning and Maintenance before using this unit.

Operating Instructions

1. **Adding water:** Flip up the lid and pour fresh, potable water into the water tank. Do not fill past the MAX fill line. Close the lid once filled.



2. **Plug in the unit to a power supply.** The POWER ON/OFF button indicator light will flash, indicating that the unit is in standby.
3. **Making ice:** Press the POWER ON/OFF button once to begin making ice. The POWER ON/OFF button indicator light will remain solid, indicating the unit ice making cycle is active.



ADD WATER: If the ADD WATER indicator light is flashing, add water to the water tank and close the lid. The ADD WATER indicator light will turn off and the ice making cycle will start.

4. **Light feature:** To easily view ice during production, press the LIGHT button once. The LIGHT button indicator will illuminate, indicating the selection is active. The internal ice basket lights will turn on.
To turn off the light feature: Press the LIGHT button once. The LIGHT button indicator and the internal ice basket lights will turn off.

NOTE: The light feature is designed to turn off automatically after 10 minutes.



5. The unit will continue to make ice until the ice basket is full, the tank is out of water, or the operation is canceled.

NOTE: To cancel operation and return to standby mode, press the POWER ON/OFF button once. The POWER ON/OFF button indicator light will flash.

6. **ICE FULL:** The unit will continue to make ice until the ice basket is full. The ICE FULL indicator light will flash and the unit will stop. Remove and empty the ice basket, and then return to the ice maker to continue making ice.



NOTE: The water tank holds enough water to make 1 full basket of nugget ice cubes. The machine will continue to make ice until the ice basket is full, the tank is out of water, or operation is canceled.

7. **ADD WATER:** When the water level in the water tank is low, the ADD WATER indicator light will flash and the unit will stop. To continue making ice, open the unit lid and pour water into the tank. The ice making cycle will restart.



After Use

1. Remove and empty the ice basket. If ice will not be used immediately, transfer it to a freezer-safe container and store it in a freezer for future use.

NOTE: Always remove ice from the unit after use to minimize melting. Melted ice may collect in the lower reservoir, potentially causing water to drip onto the counter when the ice basket is removed.

2. Return the empty ice basket to its position inside the unit.
3. Drain excess water from the upper water tank and lower reservoir after use. To empty both areas, locate the two drain outlets positioned on the back of the unit.



Carefully slide the unit to the edge of the counter and hold a sufficiently large container below the drain outlets.

TIP: It is recommended that the container is larger than the capacity of the water tank (1.5L). Each plug should be removed and drained separately.


Your unit can also be brought to the edge of the sink to drain. Be sure the unit remains flat at all times and is not tilted more than 45 degrees to avoid damaging the compressor system.

Upper water tank: Remove the plug from the left drain outlet to empty the upper water tank. Let water drain into the container until the water stops flowing.

Lower reservoir: Remove the plug from the right drain outlet to empty the lower reservoir. Let water drain into the container until the water stops flowing.

TIP: After fully draining the water tank and lower reservoir, leave the unit lid open for 2 hours to allow the interior to dry thoroughly.

4. The filter cover in the lower water reservoir should be cleaned regularly to prevent the water inlet from being blocked by scale. Remove the ice basket and then the filter cover from the lower water reservoir. Clean the filter cover with a brush. Replace the filter cover and then the ice basket.

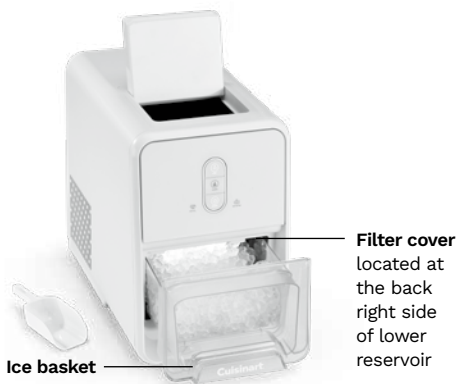

cubes, then drain any leftover water by unplugging the two drain outlets on the back of the unit. Replace the drain outlet plugs.

2. Clean the inner liner, ice basket, water tank, lower reservoir, and ice scoop frequently. The ice basket can be washed in warm, soapy water and rinsed. The ice scoop can be cleaned in the upper rack of the dishwasher, or washed in warm, soapy water and rinsed. Use a diluted solution of water and white vinegar to wipe the inside and the outside surfaces of the ice maker. Rinse thoroughly before using again.
3. Fill the water tank and lower reservoir to the MAX fill line with fresh potable water. To access the water tank, flip up the lid at the top of the unit. To access the lower reservoir, remove the ice basket.
4. Plug in the unit to a power supply. Press the CLEAN button once to initiate auto cleaning mode. The CLEAN indicator light will illuminate when the unit enters cleaning mode.
NOTE: To cancel cleaning and return to standby mode, press and hold the CLEAN button for 3 seconds.
5. After 7 minutes, the auto cleaning process will complete. The CLEAN indicator light will turn off and the unit will switch back to standby mode.
6. If the ice maker has been idle for a period of time, an air blockage may prevent it from being able to pump enough water to operate. If this happens, the ADD WATER light will flash. Press and hold the CLEAN button for 3 seconds to go back to standby mode, then press the CLEAN button once to start the cleaning process.
7. For the freshest ice, change the water in the tank at least once a day. If the ice maker is going to be idle for an extended period of time, drain and clean the water tank and lower reservoir. Always use potable water before starting ice production either at initial installation or after a long shutoff period.
8. If the compressor doesn't work because the water tank is empty, the ice basket is full, or power has failed, the machine has a 3-minute delay before restarting.

Maintenance

Any other servicing should be performed by an authorized service representative.

Cleaning and Maintenance

Your ice maker is equipped with an automatic cleaning function to help clean the interior of your unit, including the water lines. Following these steps will help to maintain the unit and add to longevity. It is recommended to follow these cleaning steps on a monthly basis to ensure optimal cleanliness.

1. Before cleaning, unplug the unit and remove the ice

Troubleshooting

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	SUGGESTED SOLUTIONS
The compressor works abnormally with a buzzing noise.	The voltage is lower than recommended.	Unplug the ice maker. Allow it to rest for one hour before plugging it back in and restarting the operation.
ADD WATER indicator is on.	The pump needs to be primed with water, or there is no water.	Add water to the water tank until it reaches the MAX fill line, and press the POWER ON/OFF button so water runs through the pump. NOTE: If using the automatic cleaning function, both the lower reservoir and water tank must be filled to the MAX fill line. See page 7 for Cleaning and Maintenance details. If this does not resolve the issue, call the Consumer Service Center.
Indicator lights on control panel are not on.	There is no power.	Plug in the unit to a power supply and try pressing any button on the control panel to reactivate the unit. If this does not resolve the issue, call the Consumer Service Center.
The ice making process was correct, but no ice came out.	The compressor is not working.	Call the Consumer Service Center.
ADD WATER and ICE FULL indicator lights flash at the same time.	Possible evaporator cylinder freeze-up.	Unplug the ice maker. Allow it to rest for one hour before plugging it back in and restarting the operation. If this does not resolve the issue, call the Consumer Service Center.
ADD WATER and CLEAN indicator lights flash at the same time.	Possible water pump failure.	Call the Consumer Service Center.
When the ice basket is full, the ICE FULL indicator light does not illuminate.	An overly bright light in the location of the unit may be causing interference.	Move the unit to an indoor area or away from direct bright light to prevent light interference. If this does not resolve the issue, call the Consumer Service Center.
Water is left in the lower reservoir after ice production, visible when ice basket is removed.	Melted ice has dripped into the lower reservoir from the ice basket.	Keep the unit plugged in. The unit will automatically pump water back to the water tank every 30 minutes as it remains connected to power.

Limited Warranty

Subject to the exclusions and limitations contained herein, Conair LLC dba Cuisinart ("Cuisinart") warrants that the Cuisinart® Nugget Ice Cube Maker ("Product") will be free from material defects in materials and workmanship under normal home use conditions for a period of ONE (1) year beginning on the date the Product was purchased in its original, sealed packaging, unless otherwise specified in this Limited Warranty. This Limited Warranty is only for U.S. consumers (defined herein as purchasers at retail for personal, family, or household use) who originally purchase the Product from Cuisinart or an authorized Cuisinart® reseller (if you are unsure whether a retailer or other point of sale is an authorized or unauthorized Cuisinart reseller, contact Cuisinart).

This Limited Warranty does NOT cover:

- Normal wear and tear;
- Any Product purchased by commercial purchasers or for commercial or non-household uses;
- Accessories, parts, or software added to the Product after the system is shipped from Cuisinart;
- Any costs associated with the replacement or repair of the Product, including labor, installation, or other costs incurred by you without prior Cuisinart approval;
- Damage to the Product, defective conditions, or nonconformities due to: (1) external causes, including shipping, accidents, problems with electrical power (Product designed only for use with 120-volt outlets), abnormal conditions (such as mechanical or environmental); (2) usage not in accordance with Product instructions; (3) misuse, neglect, unauthorized alteration, unauthorized repair; and (4) acts of god or other events beyond Cuisinart's control;
- Though necessary repairs and maintenance might be performed by any company, damage caused by you or any nonauthorized third party may void this Limited Warranty;
- Damage caused by accessories or replacement parts not specifically authorized by Cuisinart may void this Limited Warranty; and
- Any Product where the original Product identification markings (trademark or serial number) have been removed, altered, or obliterated from the Product.

It is recommended that you visit our website, <https://www.cuisinart.com/register-your-product.html>, for a fast, efficient way to complete your product registration. However, product registration does not

eliminate the need for the consumer to maintain the original proof of purchase in order to obtain the warranty benefits. In the event that you do not have proof of purchase date, the purchase date for purposes of this Limited Warranty will be the date of manufacture.

Hassle-free warranty

If the Product that is the subject of this Limited Warranty fails during the warranty period for reasons covered by this Limited Warranty, Cuisinart will, at its option, repair the Product, replace the Product with another identical or reasonably equivalent product, or if Cuisinart is unable to repair or replace the Product, refund the purchase price, less the amount directly attributable to the consumer's prior usage of the Product. To obtain a return shipping label, email us at <https://www.cuisinart.com/customer-care/product-assistance/product-inquiry/>, or call our Consumer Service Center toll-free at **1-800-726-0190** to speak with a representative.

Upon receipt of the Product, Cuisinart will inspect the Product and, if required under this Limited Warranty, attempt to repair, replace, or refund the Product within thirty (30) days. However, there may be delays beyond Cuisinart's control, in which case that time period may be extended as reasonably necessary.

IMPORTANT: If the nonconforming Product is to be serviced by someone other than Cuisinart's Authorized Service Center, please remind the servicer to call our Consumer Service Center at **1-800-726-0190** to ensure that the problem is properly diagnosed, the Product is serviced with the correct parts, and the Product is still under warranty.

California Residents Only

The ONE (1) year Limited Warranty period begins on the date the Product was delivered, which may be different than the date the Product was purchased. California residents also have the option of obtaining the benefits of this Limited Warranty by bringing the Product to (A) the store where it was purchased or (B) another retail store that sells Cuisinart products of the same type. The retail store shall then, according to its preference, either repair the Product, refer the consumer to an independent repair facility, replace the Product with another identical or reasonably equivalent product, or refund the purchase price less the amount directly attributable to the consumer's prior usage of the Product. California residents may also, according to their preference, return nonconforming products directly to Cuisinart for repair or, if necessary, replacement with another identical or reasonably equivalent product by calling our Consumer Service Center toll-free at **1-800-726-0190**. Cuisinart will be responsible for the cost of such repair, replacement,

and/or shipping and handling for such nonconforming products under warranty.

THIS LIMITED WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS, AND YOU MAY ALSO HAVE OTHER RIGHTS THAT VARY FROM STATE TO STATE OR BY JURISDICTION. IN THE EVENT THIS LIMITED WARRANTY IS BREACHED, YOU MAY HAVE CLAIMS FOR REPLACEMENT, DAMAGES, OR OTHER PENALTIES.

LIMITATIONS OF LIABILITY/ADDITIONAL LIMITATIONS AND EXCLUSIONS

ALL EXPRESS AND IMPLIED WARRANTIES ARE LIMITED IN DURATION TO THE LIMITED WARRANTY PERIOD. NO WARRANTIES APPLY AFTER THAT PERIOD. SOME STATES DO NOT ALLOW LIMITATIONS ON HOW LONG AN IMPLIED WARRANTY LASTS, SO THIS LIMITATION MAY NOT APPLY TO YOU. CUISINART'S RESPONSIBILITY UNDER THIS OR ANY OTHER WARRANTY, IMPLIED OR EXPRESS, IS LIMITED TO REPAIR, REPLACEMENT, OR REFUND, AS SET FORTH ABOVE. THESE REMEDIES ARE THE SOLE AND EXCLUSIVE REMEDIES FOR ANY BREACH OF WARRANTY. TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY LAW, CUISINART IS NOT RESPONSIBLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES RESULTING FROM ANY BREACH OF WARRANTY OR UNDER ANY OTHER LEGAL THEORY (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, LOST PROFITS, DOWNTIME, GOODWILL, DAMAGE TO OR REPLACEMENT OF EQUIPMENT AND PROPERTY, AND ANY COSTS OF RECOVERING, REPROGRAMMING, OR REPRODUCING ANY PROGRAM OR DATA STORED IN OR USED WITH A SYSTEM CONTAINING THE PRODUCT), EVEN IF CUISINART HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. SOME STATES DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OR LIMITATION OF INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, SO THE ABOVE LIMITATIONS OR EXCLUSIONS MAY NOT APPLY TO YOU. ALL EXPRESS AND IMPLIED WARRANTIES ARE LIMITED IN DURATION TO THE LIMITED WARRANTY PERIOD. NO WARRANTIES APPLY AFTER THAT PERIOD. SOME STATES (OR JURISDICTIONS) DO NOT ALLOW LIMITATIONS ON HOW LONG AN IMPLIED WARRANTY LASTS, SO THIS LIMITATION MAY NOT APPLY TO YOU.

This Limited Warranty is issued by:

**Conair LLC
1 Cummings Point Road
Stamford, CT 06902
1-800-726-0190**

Medidas de seguridad importantes

Al usar aparatos eléctricos, siempre se deben tomar precauciones básicas de seguridad para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica o lesiones, entre ellas las siguientes:

1. Lea todas las instrucciones antes del uso.
2. Quite todo el material de embalaje y compruebe cuidadosamente que el aparato esté en buenas condiciones y que no haya daños en él, el cable ni en el enchufe.
3. Para su seguridad, si el cable está dañado, debe ser sustituido por el fabricante, un técnico autorizado u otra persona calificada.
4. Los niños o las personas que carezcan de la experiencia o de los conocimientos necesarios para manipular el aparato, o aquellas cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales estén limitadas, no deben usar el aparato sin la supervisión o la dirección de una persona responsable por su seguridad. No deje que los niños jueguen con este aparato. Este aparato no debe ser usado por niños menores 8 años o personas que carezcan de la experiencia o de los conocimientos necesarios para manipularlo, o personas cuyas capacidades físicas sensoriales o mentales estén limitadas, a menos que una persona responsable por su seguridad le haya explicado el funcionamiento y los riesgos o supervise el uso del aparato. No deje que los niños jueguen con este aparato. La limpieza y el mantenimiento no deben ser llevados a cabo por niños, a menos que sean supervisados por un adulto.
5. Este aparato ha sido diseñado para uso doméstico y otras aplicaciones similares, como, por ejemplo: las cocinas reservadas para los empleados de oficina y tienda; las alquilerías/ fincas; los cuartos de hotel, motel y otros entornos residenciales; los entornos de tipo pensiones/hostales/"bed and breakfast".
6. **ADVERTENCIA:** No guarde sustancias explosivas, tales como latas de aerosol que contengan un agente propulsor inflamable, en este aparato.
ADVERTENCIA: Mantenga los orificios de ventilación internos y externos libres de obstrucciones.
ADVERTENCIA: No use ningún dispositivo mecánico u otros medios, excepto los recomendados por el fabricante, para acelerar el proceso de descongelación.
7. El refrigerante (R600a) es inflamable.
PRECAUCIÓN: El circuito refrigerante del aparato contiene isobutano (R600a). El isobutano es un gas refrigerante natural con un alto nivel de compatibilidad medioambiental, pero no obstante es inflamable. Cerciérese de que ninguno de los componentes del circuito de refrigerante resulte dañado durante el transporte y la instalación del aparato. En caso de daño del circuito refrigerante: Evite las llamas abiertas y las fuentes de ignición. Ventile a fondo la habitación en la que se encuentre el aparato.
8. Después de instalar el aparato, espere al menos 2 horas antes de usarlo.
9. No use agua de la llave en el aparato. Se recomienda usar solamente agua filtrada o mineral.
10. Compruebe que el voltaje de la toma de corriente coincida con el voltaje indicado en la placa de datos del aparato y de que la toma de corriente esté en buen estado.
11. No vuelque ni incline el aparato a un ángulo superior a 45°.
12. Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, no moje el cable, el enchufe, ni los orificios de ventilación, ni sumerja el aparato en agua u otros líquidos.
13. Desenchufe el aparato cuando no esté en uso y antes de limpiarlo.
14. Mantenga el aparato a una distancia mínima de 3.5 in (8 cm) de otros objetos para asegurar una ventilación adecuada del motor.
15. Solo use los accesorios/aditamentos recomendados por fabricante.
16. No use el aparato cerca de llamas, placas calientes o estufas.
17. Después de apagar el aparato, espere al menos 5 minutos antes de encenderlo de nuevo para evitar dañar el compresor.
18. No lo use en exteriores.
19. Nunca limpie el aparato con productos/ materiales abrasivos o utensilios duros.

20. Conserve este manual de instrucciones para futura referencia.
21. Para evitar contaminar el agua/los cubitos de hielo: Limpie regularmente las superficies en contacto con el agua y los sistemas de desagüe accesibles. Limpie los depósitos de agua/hielo si el aparato no se ha usado desde más de 48 horas. Si el aparato permanece vacío durante mucho tiempo, apáguelo, límpielo, séquelo y deje la tapa abierta para evitar la formación de moho en su interior.
22. Para minimizar el riesgo de una posible ignición debida a piezas incorrectas o un servicio inadecuado, las piezas deben ser reemplazadas por repuestos idénticos, y las reparaciones deben ser realizadas por técnicos autorizados solamente.
23. El técnico debe apagar y desenchufar el aparato antes de realizar cualquier operación de mantenimiento.
24. Para su seguridad, si el cable está dañado, debe ser sustituido por el fabricante, un técnico autorizado u otra persona calificada.
25. El compresor y la superficie del condensador pueden alcanzar 158-198 °F (70-92 °C) durante el funcionamiento; las áreas circundantes pueden ponerse muy calientes.

Guarde estas **instrucciones** **PARA USO** **DOMÉSTICO** **SOLAMENTE**

Instrucciones especiales **acerca del cable**

El cable provisto con este aparato es corto, para reducir el peligro de que alguien se enganche o tropiece con un cable más largo. Se puede usar un alargador, siempre que se respeten las precauciones siguientes.

La clasificación nominal del alargador debe ser por lo menos igual a la del aparato. El cable más largo debe ser acomodado de tal manera que no cuelgue de la encimera/mesa, donde puede ser jalado por niños o causar tropiezos.

AVISO

El cable de este aparato cuenta con un enchufe polarizado (una pata es más ancha que la otra). Como medida de seguridad, aquel enchufe se podrá enchufar de una sola manera en las tomas de corriente polarizadas. Si el enchufe no entra en la toma de corriente, inviértalo. Si aun así no entra completamente, comuníquese con un electricista. No intente modificarlo.

Especificaciones técnicas

Modelo: IMC-12

Voltaje: 110-120 V / 60 Hz

Corriente: 1.8 A

Capacidad de producción de hielo: 36 lb (16.3 kg) por día (24 horas)

Capacidad de almacenamiento de hielo: 2 L

Capacidad del depósito de agua: 1.5 L

Peso neto: 20.94 lb (9.5 kg)

Peso bruto: 26.90 lb (12.2 kg)

Sistema de refrigeración por compresión: 110-120 V / 60 Hz

Agente refrigerante: Butano (R600a)

Dimensiones del producto (largo x ancho x alto): 8.86 x 15.43 x 13.5 in

Dimensiones del embalaje (largo x ancho x alto): 11.93 x 17.87 x 15.83 in

Dimensiones de la caja (largo x ancho x alto): 12.40 x 18.43 x 16.46 in

Advertencia: Riesgo de incendio o descarga eléctrica



El símbolo de relámpago con punta de flecha dentro de un triángulo equilátero tiene como fin alertar al usuario de la presencia de voltajes peligrosos no aislados en el interior del aparato, los cuales pueden ser de suficiente magnitud para constituir un riesgo de incendio o descarga eléctrica.



El signo de exclamación dentro de un triángulo equilátero tiene como fin alertar al usuario de la presencia de instrucciones importantes de uso y mantenimiento (servicio) en la documentación que acompaña al equipo.

Índice

Medidas de seguridad importantes	11
Instrucciones de desembalaje.	13
Instrucciones de instalación.	13
Piezas y características	14
Panel de control	14
Antes del primer uso	15
Instrucciones de uso	15
Después del uso	15
Limpieza y mantenimiento	16
Resolución de problemas	17
Garantía	18

Instrucciones de desembalaje

Retire todo el material de embalaje. Se recomienda conservar el material de embalaje para uso futuro.


Antes el aparato por primera vez, quite todo el material de embalaje y protección. Limpie la carcasa del aparato y los compartimentos internos con un paño húmedo para eliminar el polvo acumulado durante la fabricación y el transporte.

Instrucciones de instalación

1. Durante la instalación, tenga cuidado de no inclinar el aparato a un ángulo superior a 45°, ni ponerlo boca abajo; esto puede dañar el compresor y el sistema de sellado interno.
2. Retire todos el material de embalaje, revise cuidadosamente el aparato y compruebe que el aparato, el cable y el enchufe no estén dañados.
3. Coloque el aparato sobre una superficie nivelada. Deje una distancia de al menos 6 in (15 cm) entre la parte trasera del aparato y la pared para permitir una ventilación adecuada. Coloque el aparato lejos de hornos, radiadores u otras fuentes de calor.
4. Deje el aparato desenchufado y con la tapa abierta por al menos dos horas antes de usarlo por primera vez.
5. Compruebe que el voltaje de la toma de corriente corresponda al voltaje indicado en la placa de datos del aparato.
6. No use productos químicos ni líquidos ácidos o alcalinos para hacer hielo.


Piezas y características

1. Tapa
2. Panel de control
3. Depósito de agua
4. Depósito de hielo
5. Rejilla de ventilación
6. Cubre-filtro
7. Pala de hielo
8. Bandeja de goteo
9. Válvulas de desagüe (no ilustradas)
10. Apagado automático (no ilustrado)
Apaga el aparato después de 30 minutos sin uso. Simplemente presione cualquier botón para volver a activarlo.

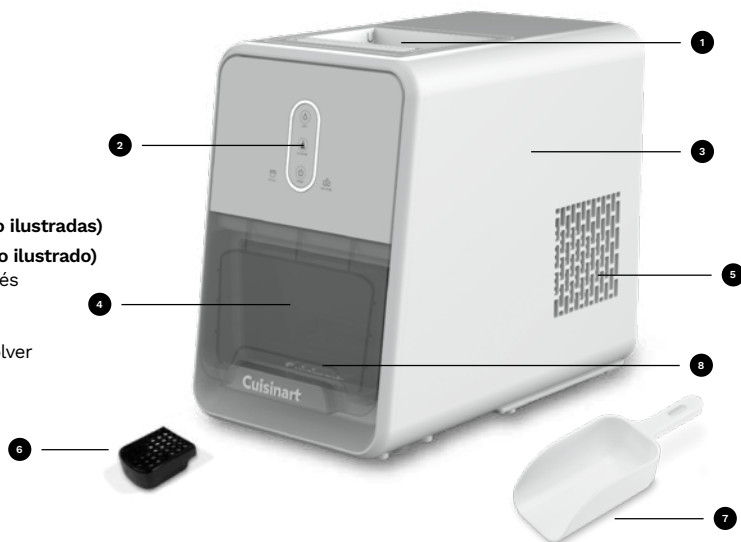

Panel de control

1. **BOTÓN LIGHT (LUZ)**
Ilumina el interior del depósito de hielo
2. **BOTÓN CLEAN (LIMPIEZA)**
Inicia/detiene el ciclo de limpieza automática
3. **BOTÓN ON/OFF (ENCENDIDO/APAGADO)**
Inicia/detiene el proceso de fabricación de hielo
4. **INDICADOR "ICE FULL" (depósito de hielo lleno)**
Se enciende cuando el depósito de hielo está lleno
5. **INDICADOR "ADD WATER" (nivel de agua bajo)**
Se enciende cuando el depósito de agua está vacío

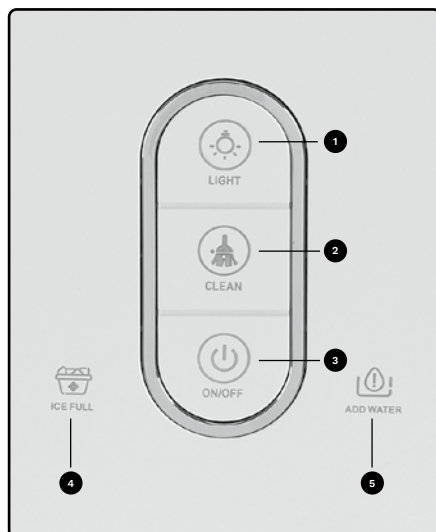

Antes del primer uso

Antes de usar el aparato por primera vez, límpielo según se describe en la sección “Limpieza y mantenimiento”.

Instrucciones de uso

1. **Llenado del depósito de agua:** Abra la tapa y llene el depósito de agua con agua potable fresca, sin exceder la línea “MAX”. Cierre la tapa.



2. **Enchufe el aparato;** la luz del botón ON/OFF empezará a parpadear, lo que indica que el aparato está en el modo de espera.
3. **Para hacer hielo:** Presione el botón ON/OFF para encender el aparato; la luz del botón ON/OFF permanecerá encendida, lo que indica que el ciclo de fabricación de hielo ha empezado.



Indicador “ADD WATER” (nivel de agua bajo): Si el indicador “ADD WATER” empieza a parpadear, agregue agua al depósito de agua y vuelva a cerrar la tapa; el indicador “ADD WATER” se apagará y el ciclo de fabricación de hielo empezará.

4. **Función de luz:** Para ver fácilmente el hielo durante el proceso de fabricación, presione el botón LIGHT; la luz del botón LIGHT se encenderá, lo que indica que la función ha sido activada. La luz interna se encenderá e iluminará el interior del depósito de hielo.

Para apagar la luz: Presione el botón LIGHT otra vez; la luz del botón LIGHT y la luz interna se apagarán.

NOTA: La luz está diseñada para apagarse automáticamente después de 10 minutos.



5. El aparato permanecerá encendido hasta que el depósito de hielo esté lleno o que el depósito de

agua esté vacío, o hasta que presione el botón de encendido/apagado para cancelar el ciclo de fabricación.

NOTA: Para cancelar el ciclo de fabricación de hielo y volver al modo de espera, presione el botón ON/OFF; la luz del botón ON/OFF parpadeará.

6. **Indicador “ICE FULL” (depósito de cubitos de hielo lleno):** El aparato dejará automáticamente de hacer hielo cuando el depósito de hielo esté lleno. Cuando esto ocurra, el indicador “ICE FULL” empezará a parpadear y el ciclo de preparación se detendrá. Retire el depósito de hielo, vacíelo y vuelva a colocarlo en su puesto para continuar haciendo hielo.



NOTA: El depósito de agua tiene cabida para suficiente agua para llenar el depósito de hielo de pepitas de hielo. El aparato permanecerá encendido hasta que el depósito de hielo esté lleno o que el depósito de agua esté vacío, o hasta que presione el botón de encendido/apagado para cancelar el ciclo de fabricación.

7. **Indicador “ADD WATER” (nivel de agua bajo):** Cuando el nivel de agua en el depósito de agua esté bajo, el indicador “ADD WATER” se encenderá y el proceso de fabricación de hielo se detendrá. Para continuar haciendo hielo, abra la tapa y llene el depósito de agua con agua; el ciclo de fabricación de hielo se reiniciará.



Después del uso

1. Retire y vacíe el depósito de hielo Si no va a usar el hielo inmediatamente, páselo a un recipiente apto para congelador y consérvelo en el congelador.

NOTA: Retire siempre el hielo del depósito de hielo al final del ciclo de fabricación para evitar que se derrita. El hielo derretido puede acumularse en la bandeja de goteo, lo que puede hacer que agua gotee sobre la encimera al retirar el depósito de hielo.

2. Vuelva a colocar el depósito de hielo vacío en el aparato.

3. Vacíe el exceso de agua del depósito de agua y de la bandeja de goteo después de cada uso. Para hacer esto: Ubique las dos válvulas de desagüe situadas en la parte trasera del aparato.



Deslice con cuidado el aparato hacia el borde de la encimera y sostenga un recipiente grande debajo de las válvulas de desagüe.

CONSEJO: Se recomienda usar un recipiente de capacidad superior a la del depósito de agua (1.5 L). Cada depósito debe vaciarse por separado; por lo tanto, solo quite un tapón a la vez.


También puede hacer esto por encima del fregadero. Cerciérese de nunca inclinar el aparato a un ángulo superior a 45° para evitar daños al compresor.

Depósito de agua: Quite el tapón de la válvula de desagüe izquierda para vaciar el depósito de agua. Deje que el agua salga hasta que el depósito esté completamente vacío.

Bandeja de goteo: Quite el tapón de la válvula de desagüe derecha para vaciar la bandeja de goteo. Deje que el agua salga hasta que el depósito esté completamente vacío.

CONSEJO: Después de vaciar el depósito de agua y la bandeja de goteo, deja la tapa del aparato abierta por 2 horas para dejar que el interior se seque.

4. Limpie la cubierta del filtro del depósito inferior regularmente para evitar la acumulación de sarro. Para esto: Quite el depósito de hielo y retire la cubierta del filtro del depósito inferior. Limpie la cubierta del filtro con un cepillo. Vuelva a colocar la cubierta del filtro y el depósito de cubitos de hielo en su puesto,

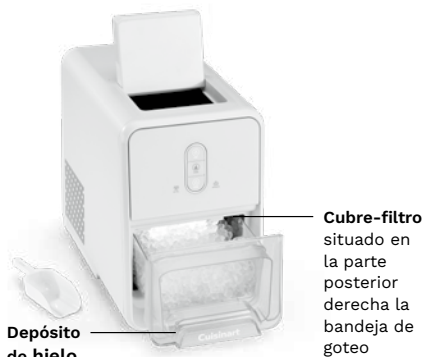

Limpieza y Mantenimiento

Este aparato cuenta con una función de limpieza automática para ayudar a mantener el interior del aparato, incluyendo las líneas de agua, limpio. Se aconseja limpiar el aparato una vez al mes, siguiendo las instrucciones a continuación.

1. Desenchufe el aparato y vacíe el depósito de hielo. Vacíe el exceso de agua en el depósito de agua y la bandeja de goteo, abriendo las válvulas de desagüe en la parte trasera del aparato. Vuelva a cerrar las válvulas de desagüe.
 2. Limpie la parte interna de la carcasa, el depósito de hielo, el depósito de agua, la bandeja de goteo y la pala de hielo con frecuencia. Lave el depósito de hielo en agua tibia con jabón y enjuáguelo. La pala de hielo puede lavarse a mano, en agua tibia con jabón, o en la bandeja superior del lavavajillas. Use una solución de agua con vinagre blanco para limpiar el interior y el exterior del aparato. Enjuague bien.
 3. Llene el depósito de agua y la bandeja de goteo con agua potable hasta la línea de llenado máximo "MAX". Para acceder al depósito de agua, levante la tapa. Para acceder a la bandeja de goteo, quite el depósito de hielo.
 4. Enchufe el aparato. Presione el botón CLEAN para iniciar el ciclo de limpieza automática; la luz del botón CLEAN se encenderá, lo que indica que el aparato está en el modo de limpieza.
- NOTA:** Para cancelar el ciclo de limpieza y volver al modo de espera, mantenga presionado el botón CLEAN por 3 segundos.
5. Después de 7 minutos, el proceso de limpieza estará terminado. La luz del botón CLEAN se apagará, lo que indica que el aparato ha vuelto al modo de espera.
 6. Si el aparato no se ha usado durante un período de tiempo, es posible que una obstrucción de aire impida que pueda bombear suficiente agua para hacer hielo. Si esto sucede, el indicador "ADD WATER" empezará a parpadear aunque el depósito de agua no está vacío. Para volver al modo de espera, mantenga presionado el botón CLEAN por 3 segundos. A continuación, presione el botón CLEAN otra vez para llevar a cabo un ciclo de limpieza.
 7. Para siempre tener hielo fresco, cambie el agua en el depósito de agua al menos una vez al día. Si no se va a usar el aparato durante un largo período de tiempo, vacíe y limpie el depósito de agua y la bandeja de goteo. Siempre use agua fresca en el depósito de agua. Cambie el agua si no se ha usado el aparato por un largo período.
 8. Si el aparato se apaga porque el depósito de agua está vacío, el depósito de hielo está lleno, o se ha producido un fallo de alimentación, demorará 3 minutos antes de volverse a encender.

Mantenimiento

Cualquier otro servicio debe ser realizado por un técnico de servicio autorizado.

Resolución de problemas

PROBLEMA	POSIBLE CAUSA	SOLUCIÓN
El compresor funciona, pero produce un zumbido.	El voltaje es inferior al recomendado.	Desenchufe el aparato. Deje que se enfríe por una hora antes de volver a enchufarlo y usarlo.
El indicador “ADD WATER” está encendido.	La bomba debe cebarse con agua, o no hay agua en el depósito.	Llene el depósito de agua hasta la línea MAX y presione el botón POWER ON/OFF para que el agua circule por la bomba. NOTA: Si usa la función de limpieza automática, tanto el depósito inferior como el tanque de agua deben llenarse hasta la línea MAX. Véase las instrucciones de limpieza y mantenimiento y la página 16. Si esto no resuelve el problema, llame al Centro de Atención al Cliente.
Las luces en el panel de control están apagadas.	El aparato no está en tensión.	Conecte el aparato a una fuente de alimentación y presione cualquier botón del panel de control para reactivarlo. Si esto no resuelve el problema, llame al Centro de Atención al Cliente.
El aparato no produce hielo.	El compresor no funciona.	Llame al Centro de Atención al Cliente.
Los indicadores “ADD WATER” y “ICE FULL” parpadean al mismo tiempo.	Puede que el cilindro evaporador esté congelad.	Desenchufe el aparato. Deje que se enfríe por una hora antes de volver a enchufarlo y usarlo. Si esto no resuelve el problema, llame al Centro de Atención al Cliente.
Los indicadores “ADD WATER” y “CLEAN” parpadean al mismo tiempo.	Posible fallo de la bomba de agua.	Llame al Centro de Atención al Cliente.
El indicador “ICE FULL” no se enciende cuando el depósito de hielo esté lleno.	Es posible que una luz muy intensa en la ubicación del aparato esté causando interferencias.	Mueva el aparato a un lugar interior o lejos de la luz intensa directa para evitar interferencias lumínicas. Si esto no resuelve el problema, llame al Centro de Atención al Cliente.
Hay agua en la bandeja de goteo al final del ciclo de fabricación de hielo.	Hielo se ha derretido y agua ha goteado en la bandeja de goteo.	Mantenga el aparato enchufado; el aparato bombeará automáticamente agua de vuelta al depósito de agua cada 30 minutos.

Garantía limitada

Sujeto a las exclusiones y limitaciones contenidas en este documento, Conair LLC/Cuisinart ("Cuisinart") garantiza que la máquina de hielo en pepitas Cuisinart® ("Producto") estará libre de defectos de materiales y fabricación en condiciones normales de uso doméstico durante un período de UN (1) año a partir de la fecha de compra del Producto en su embalaje original sellado, a menos que se especifique lo contrario en esta Garantía Limitada. Esta Garantía Limitada es solo para consumidores de Estados Unidos (definidos aquí como compradores al por menor para uso personal, familiar o doméstico) que compren originalmente el Producto a Cuisinart o a un revendedor autorizado de Cuisinart. Si no está seguro de si un minorista u otro punto de venta es un revendedor autorizado de Cuisinart, póngase en contacto con Cuisinart.

Esta Garantía Limitada NO cubre:

- El desgaste normal;
- Cualquier Producto adquirido por compradores comerciales o para usos comerciales o no domésticos;
- Accesorios, piezas o programas añadidos al Producto después de que Cuisinart lo haya enviado;
- Cualquier costo asociado con el reemplazo o reparación del Producto, incluyendo mano de obra, instalación u otros costos incurridos por usted sin previa aprobación de Cuisinart;
- Daños, defectos y fallas debidos a: (1) causas externas, incluyendo el envío, accidentes, problemas con el suministro eléctrico (el Producto está diseñado para su uso exclusivo con enchufes de 120 V), condiciones anormales (como mecánicas o medioambientales); (2) uso no conforme a las instrucciones del Producto; (3) uso indebido, negligencia, alteración no autorizada, reparación no autorizada; y (4) casos fortuitos u otros acontecimientos fuera del control de Cuisinart;
- Aunque cualquier empresa puede realizar las reparaciones y el mantenimiento necesarios, los daños causados por usted o por terceros no autorizados pueden anular esta Garantía Limitada;
- Los daños causados por accesorios o repuestos no autorizados específicamente por Cuisinart pueden anular esta Garantía Limitada; y
- Cualquier Producto cuyas marcas de identificación originales (marca comercial o número de serie) hayan sido retiradas, alteradas o borradas del Producto.

Se recomienda llenar el formulario de registro disponible en <https://www.cuisinart.com/register>

[your-product.html](#) a fin de facilitar la verificación de la fecha de compra original de este producto. Sin embargo, no es necesario registrar el producto para recibir servicio bajo esta garantía. En ausencia de prueba de la fecha de compra, el período de garantía será calculado a partir de la fecha de fabricación del producto.

GARANTÍA DE SIN DIFICULTADES

Si el Producto objeto de esta Garantía Limitada falla durante el período de garantía por razones cubiertas por esta Garantía Limitada, Cuisinart, a su elección, reparará el Producto, sustituirá el Producto por otro idéntico o razonablemente equivalente, o si Conair no puede reparar o sustituir el Producto, reembolsará al consumidor el precio de compra, menos la cantidad directamente atribuible al uso anterior del Producto por parte del consumidor. Para obtener una etiqueta de devolución, contáctenos, visitando <https://www.cuisinart.com/customer-care/product-assistance/product-inquiry/> o llamando a nuestro servicio de atención al cliente, al **1-800-726-0190**, para hablar con un representante.

Tras la recepción del Producto, Conair lo inspeccionará y, si lo requiere esta Garantía Limitada, intentará reparar, reemplazar o reembolsarlo en un plazo de treinta (30) días. No obstante, pueden producirse retrasos fuera del control de Cuisinart, en cuyo caso dicho plazo podrá ampliarse en la medida en que sea razonablemente necesario.

IMPORTANTE: Si debe llevar el producto defectuoso a un centro de servicio no autorizado, por favor informe al personal del centro de servicio que deben llamar al servicio de atención al cliente de Cuisinart, al **1-800-726-0190**, a fin de diagnosticar el problema correctamente, usar las piezas correctas para repararlo y comprobar que el producto aún esté bajo garantía.

Residentes de California Solamente

El período de Garantía Limitada de UN (1) año comienza en la fecha de entrega del Producto, que puede ser diferente de la fecha de compra del Producto. Los residentes en California también tienen la opción de obtener los beneficios de esta Garantía Limitada devolviendo el producto defectuoso (A) a la tienda donde lo compraron, o (B) a otra tienda que venda productos Cuisinart® del mismo tipo. La tienda podrá, a su elección, reparar el producto, referir al consumidor a un centro de servicio independiente, sustituir el producto por uno idéntico o razonablemente equivalente, o reembolsar al consumidor el precio de compra menos la cantidad directamente atribuible al uso anterior del producto por el consumidor. Los residentes de California también pueden, si lo desean, enviar el producto defectuoso directamente a Cuisinart para que sea

reparado o sustituido por uno idéntico o razonablemente equivalente. Para esto, deben llamar a nuestro servicio de atención al cliente al **1-800-726-0190**. Cuisinart será responsable por los gastos de reparación, reemplazo, manejo y envío de los productos defectuosos durante el período de garantía.

ESTA GARANTÍA LIMITADA LE OTORGA DERECHOS LEGALES ESPECÍFICOS, Y TAMBIÉN PUEDE TENER OTROS DERECHOS QUE VARÍAN DE UN ESTADO A OTRO O EN FUNCIÓN DE LA JURISDICCIÓN. EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE ESTA GARANTÍA LIMITADA, USTED PUEDE RECLAMAR LA SUSTITUCIÓN, UNA INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS Y PERJUICIOS U OTRAS SANCIONES.

LIMITACIONES DE RESPONSABILIDAD/LIMITACIONES Y EXCLUSIONES ADICIONALES

TODAS LAS GARANTÍAS EXPRESAS E IMPLÍCITAS TIENEN UNA DURACIÓN LIMITADA AL PERÍODO DE GARANTÍA LIMITADA. NO SE APLICARÁ NINGUNA GARANTÍA DESPUÉS DE ESTE PERÍODO. ALGUNOS ESTADOS NO PERMITEN LIMITACIONES EN LA DURACIÓN DE UNA GARANTÍA IMPLÍCITA, DE MODO QUE LAS LIMITACIONES MENCIONADAS PUEDEN NO REGIR PARA USTED. LA RESPONSABILIDAD DE CUISINART BAJO ESTA O CUALQUIER OTRA GARANTÍA, IMPLÍCITA O EXPRESA, SE LIMITA A LA REPARACIÓN, SUSTITUCIÓN O REEMBOLSO, SEGÚN LO ESTABLECIDO ANTERIORMENTE. ESTOS RECURSOS SON LOS ÚNICOS Y EXCLUSIVOS EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE LA GARANTÍA. EN LA MEDIDA MÁXIMA PERMITIDA POR LA LEY, CUISINART NO SE HACE RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO DIRECTO, INDIRECTO, ESPECIAL, INCIDENTAL O CONSECUENTE RESULTANTE DE CUALQUIER INCUMPLIMIENTO DE LA GARANTÍA O BAJO CUALQUIER OTRA TEORÍA LEGAL (INCLUYENDO, PERO NO LIMITADO A, LUCRO CESANTE, TIEMPO DE INACTIVIDAD, PÉRDIDA DEL FONDO DE COMERCIO, DAÑOS O SUSTITUCIÓN DE EQUIPOS Y BIENES, Y CUALQUIER COSTE DE RECUPERACIÓN, REPROGRAMACIÓN O REPRODUCCIÓN DE CUALQUIER PROGRAMA O DATOS ALMACENADOS EN O UTILIZADOS CON UN SISTEMA QUE CONTenga EL PRODUCTO), INCLUSO SI CUISINART HA SIDO ADVERTIDO DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS. ALGUNOS ESTADOS (O JURISDICCIONES) NO PERMITEN LA EXCLUSIÓN O LIMITACIÓN DE DAÑOS ESPECIALES, INCIDENTALES O CONSECUENTES, DE MODO QUE LAS LIMITACIONES MENCIONADAS PUEDEN NO REGIR PARA USTED.

TODAS LAS GARANTÍAS EXPRESAS E IMPLÍCITAS TIENEN UNA DURACIÓN LIMITADA AL PERÍODO DE GARANTÍA LIMITADA. NO SE APLICARÁ NINGUNA GARANTÍA DESPUÉS DE ESTE PERÍODO. ALGUNOS ESTADOS (O JURISDICCIONES) NO PERMITEN LIMITACIONES EN LA DURACIÓN DE UNA GARANTÍA IMPLÍCITA, DE MODO QUE LAS LIMITACIONES MENCIONADAS PUEDEN NO REGIR PARA USTED.

Esta Garantía Limitada es emitida por:

Conair LLC
1 Cummings Point Road
Stamford, CT 06902
1-800-726-0190

©2025 Cuisinart
Glendale, AZ 85307

Printed in Thailand
Impreso en la Tailandia

24CE200425

IB-18814-ESP-A