
# **1089897COM Espresso TV Console for 65" Tvs**

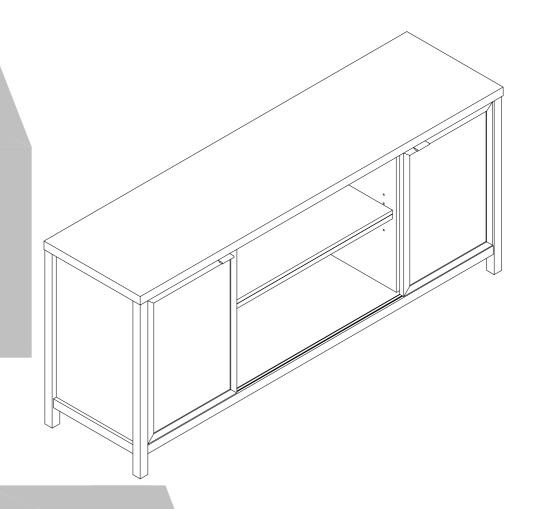

Date	of Purc	hase	_/	./

B341089XXXCOM00SF

Lot Number:



THIS INSTRUCTION BOOKLET CONTAINS **IMPORTANT** SAFETY INFORMATION. PLEASE READ AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.


#### **Do Not Return This Product!**

Contact our customer service team for help first.

Call: 1-800-489-3351 (toll free) Visit: www.ameriwoodhome.com

## **A WARNING**

- Unit can tip over causing severe injury or death.
- Anchor unit to stud in wall (if instructed to).
- Do Not allow children to climb on unit.
- Put heavy items on lower shelves.



Assembly Difficulty Meter People needed for assembly: 2

Follow Ameriwood Home













# Contact Us!

### Do NOT return this product!

Contact our friendly customer service team first for help.





# **Helpful Hints**

PEOPLE NEEDED FOR ASSEMBLY: 2

- Open your item in the area you plan to keep it to avoid excessive heavy lifting.

- Identify, sort and count the parts before attempting assembly.
- Make sure to always face the point between (+) & (-) on the top of the Cam Lock towards the outer edge.



- Back panel must be used to make sure your unit is sturdy.
- Do NOT use harsh chemicals or abrasive cleaners on this item.
- Never push, pull, or drag your furniture.














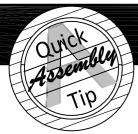

# **Before You Start**

Re

Read through each step carefully and follow the proper order

Separate and count all your parts and hardware

Give yourself enough room for the assembly process

Have the following tools: #2 Phillips Head Screwdriver and Hammer






Caution: If using a power drill or power screwdriver for screwing, please be aware to slow down and stop when screw is tight. Failure to do so may result in stripping the screw.


# Cam Lock Fastening System

This Cam Lock Fastening System will be used throughout the assembly process.

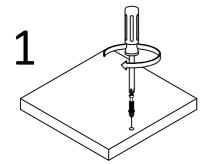


Arrow to point towards end hole in edge of part


2

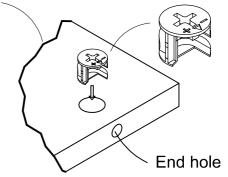



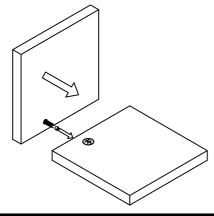

4

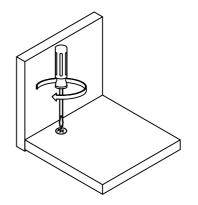














# **Before You Start**


#### Please Note:


You may need to **lightly tap** the wood dowels with a hammer into the holes during your assembly process.

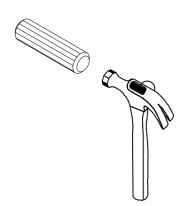



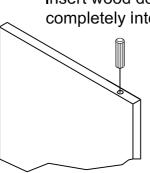

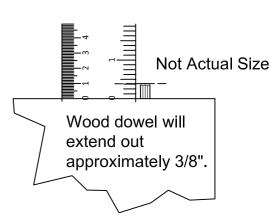

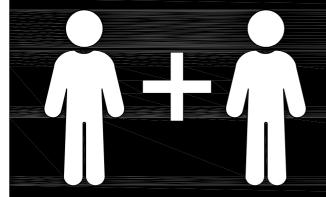

#### **2 PEOPLE NEEDED FOR ASSEMBLY**

2 PERSONAS NECESITADAS PARA LA ASAMBLEA

2 PERSONNES NÉCESSAIRES POUR L'ASSEMBLAGE

CAUTION: Failure to use 2 people for assembly could result in unit damage or personal injury.

PRECAUCION: Si no se utilizan 2 personas para el ensamblaje, se pueden producir dafos enla unidad o lesiones personales.

ATTENTION: Echec d'utiliser 2 personnes pour l'assemblage peut causer du dommage aumeuble ou causer des blessures.












# **Board Identification**


### **Not Actual Size**

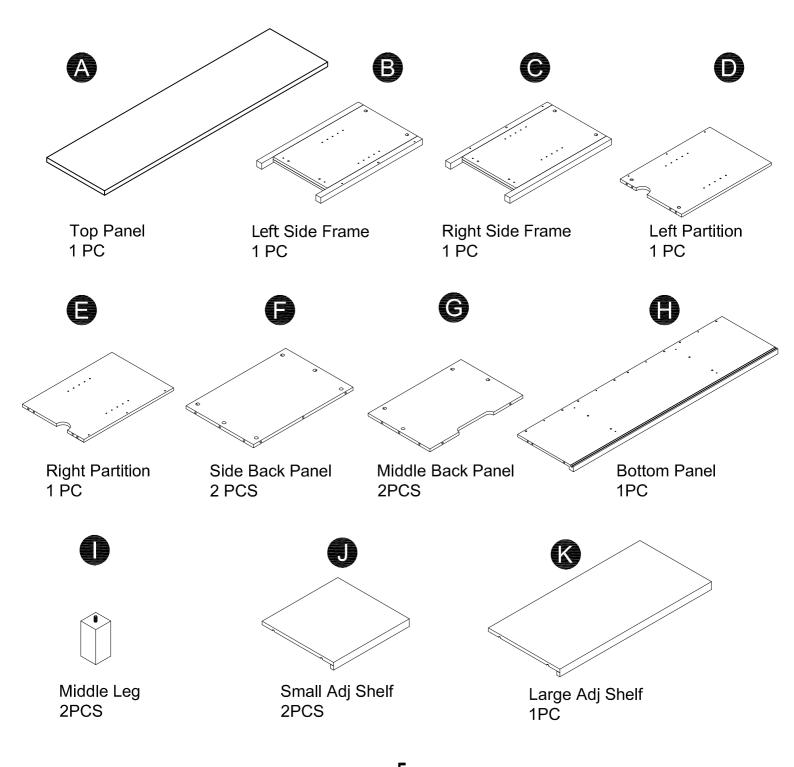




# **Board Identification**

### **Not Actual Size**

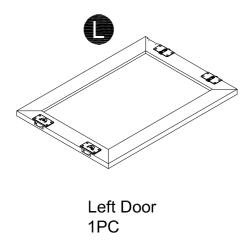

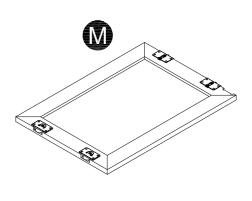

Right Door 1PC

For any replacement part, see page 8.










# **Board Identification**

**Not Actual Size** 

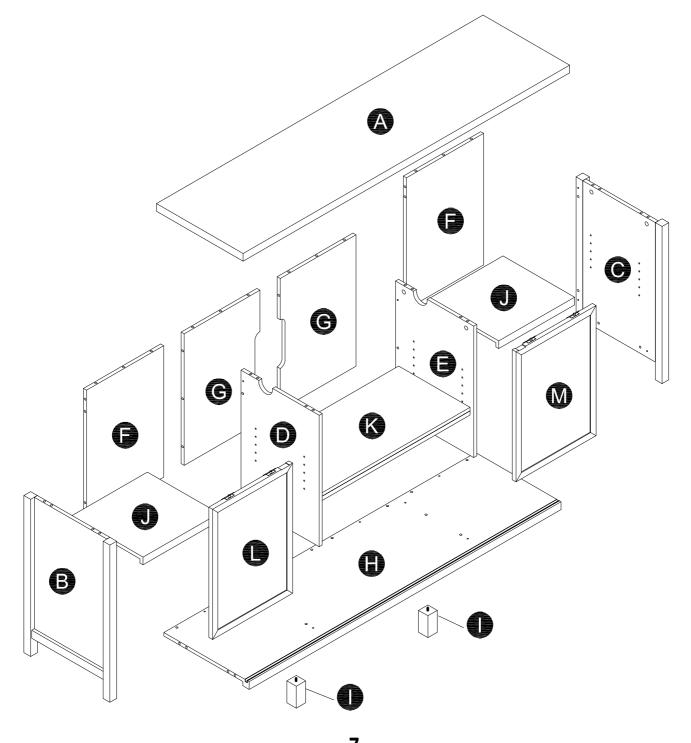



# **Part Number Reference**



Each part has a unique part number. Please refer to the appropriate part number when contacting customer service for replacement parts.



Before throwing any packaging, please verify all contents and make sure you have received all the parts listed above.

LABEL	PART NAME	Quantity:	1089897COM
			(Espresso)
Α	TOP PANEL	1	T1089897010SF
В	LEFT SIDE FRAME	1	T1089897020SF
С	RIGHT SIDE FRAME	1	T1089897030SF
D	LEFT PARTITION	1	T1089897040SF
E	RIGHT PARTITION	1	T1089897050SF
F	SIDE BACK PANEL	2	T1089897060SF
G	MIDDLE BACK PANEL	2	T1089897070SF
Н	BOTTOM PANEL	1	T1089897080SF
I	MIDDLE LEG	2	T1089897090SF
J	SMALL ADJ SHELF	2	T1089897100SF
K	LARGE ADJ SHELF	1	T1089897110SF
L	LEFT DOOR	1	T1089897120SF
М	RIGHT DOOR	1	T1089897130SF













# **Part List**


### **Actual Size**


For any replacement hardware, see page 11.

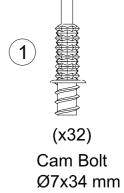




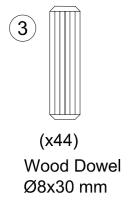


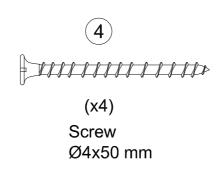

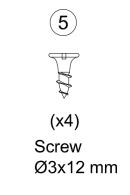

### **Not Actual Size**

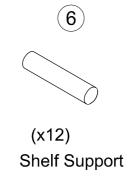

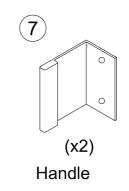












# **Part List**

### **Not Actual Size**

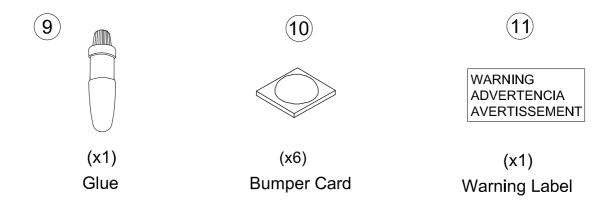









# Hardware Number Reference



Each part has a unique part number. Please refer to the appropriate part number when contacting customer service for replacement parts.



Before throwing any packaging, please verify all contents and make sure you have received all the parts listed above.

MODEL#	1089897COM (Espresso)
Hardware Bag Reference #:	21089897COM0SF














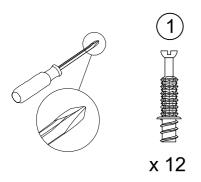

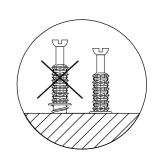


Attach 12 Cam Bolts (1) to Top Panel (A) as illustrated. Do NOT over-tighten.

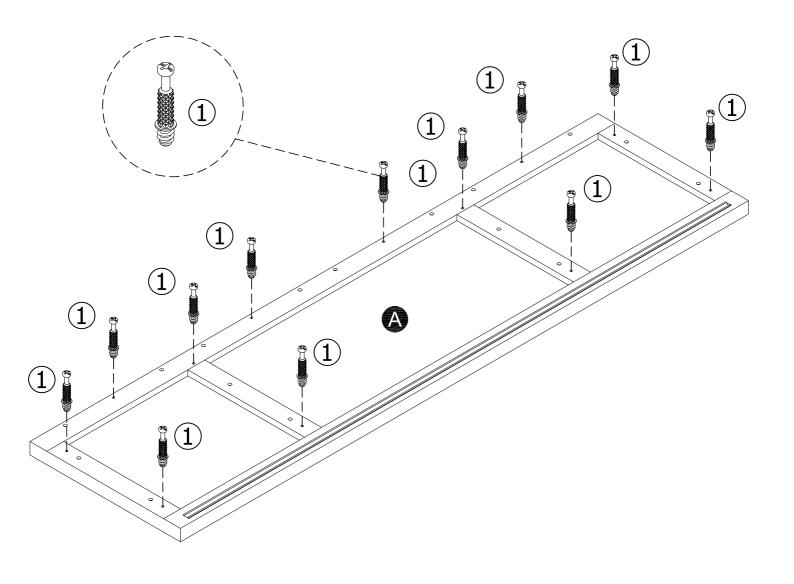


### STEP 2



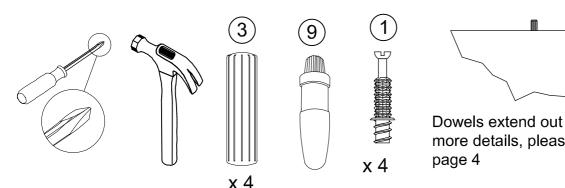


Dowels extend out 3/8". For more details, please see

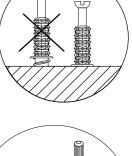


Attach four Cam Bolts (1) to Bottom Panel (H) as illustrated. Do NOT over-tighten.


Insert four Wood Dowels (3) into Bottom Panel (H) as illustrated.

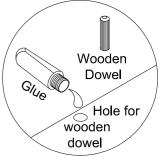


Use one drop of glue in dowel hole.

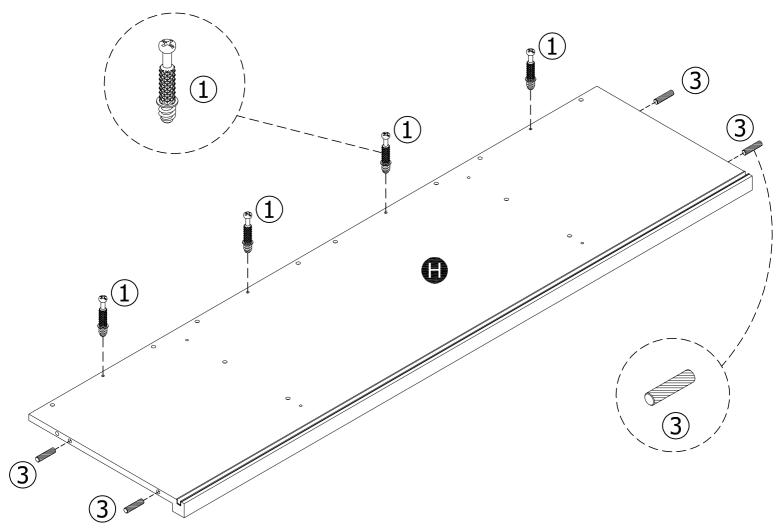

# meriwood HOME

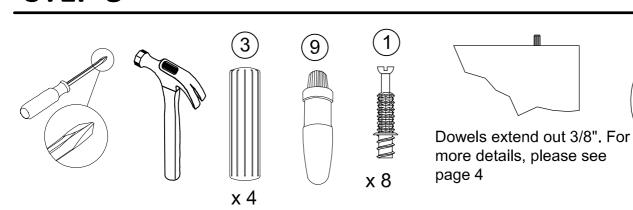

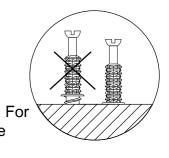

Wooden

Dowel


wooden dowel

Hole for

Glue

Attach eight Cam Bolts (1) to Left and Right Side Panel (B) & (C) as illustrated. Do NOT over-tighten.

Insert four Wood Dowels (3) into Left and Right Side Panel (B) & (C) as illustrated.

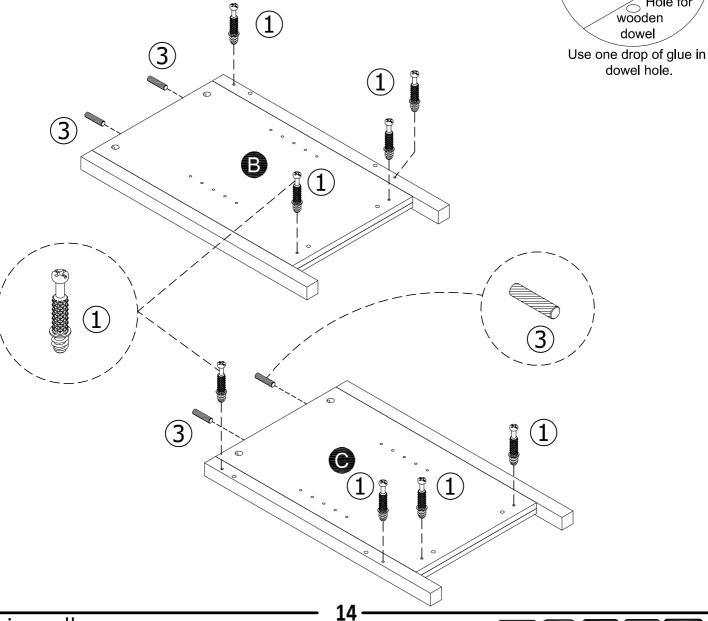








### STEP 4



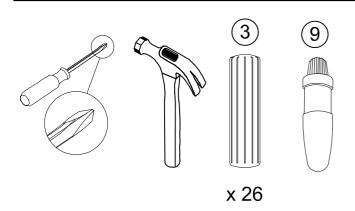




Dowels extend out 3/8". For more details, please see page 4

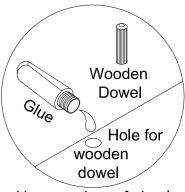

Use one drop of glue in dowel hole.


Insert eight Wood Dowels (3) into Side Back Panel (F) x 2 as illustrated. Insert five Wood Dowels (3) into Middle Back Panel (G) x 2 as illustrated.

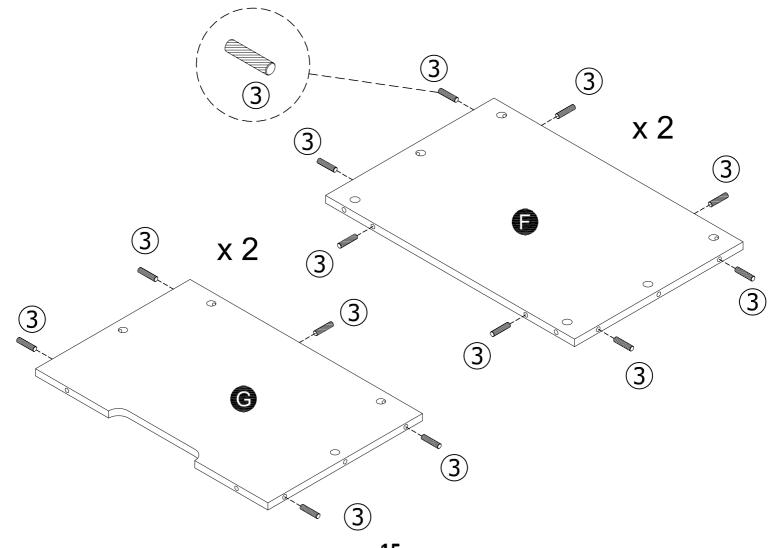

### STEP 5

## Ameriwood HOME


Wooden Dowel

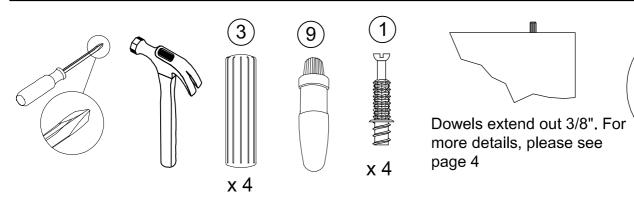

Insert four Wood Dowels (3) into Left Partition (D) as illustrated.


Attach two Cam Bolts (1) to Left Partition (D) as illustrated. Do NOT over-tighten.

Turn over board (D) and attach two more Cam Bolts (1) as illustrated. Do NOT over-tighten.

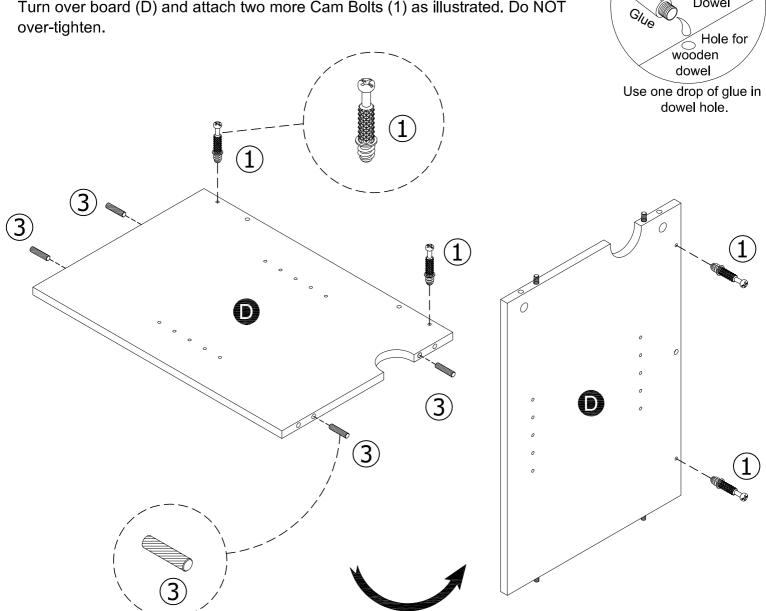




Glue

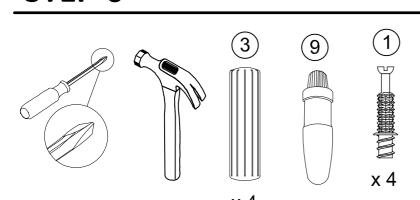


Dowels extend out 3/8". For more details, please see page 4

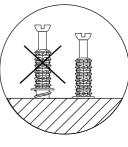

Wooden Dowel

Insert four Wood Dowels (3) into Right Partition (E) as illustrated. Attach two Cam Bolts (1) to Right Partition (E) as illustrated. Do NOT over-tighten. Turn over board (E) and attach two more Cam Bolts (1) as illustrated. Do NOT over-tighten.

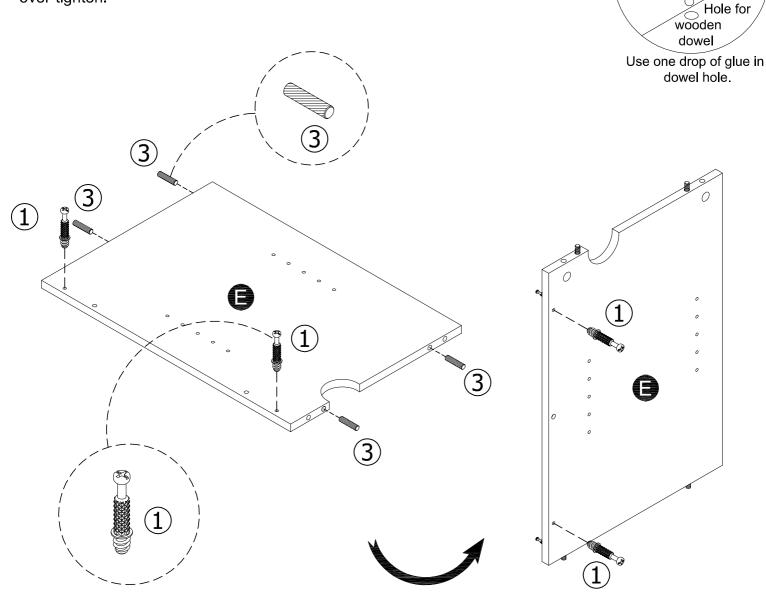















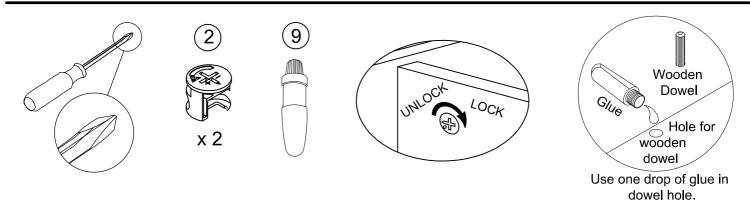

Attach Side Black Panel (F) to Left Partition (D) with two Cam Locks (2) as illustrated.

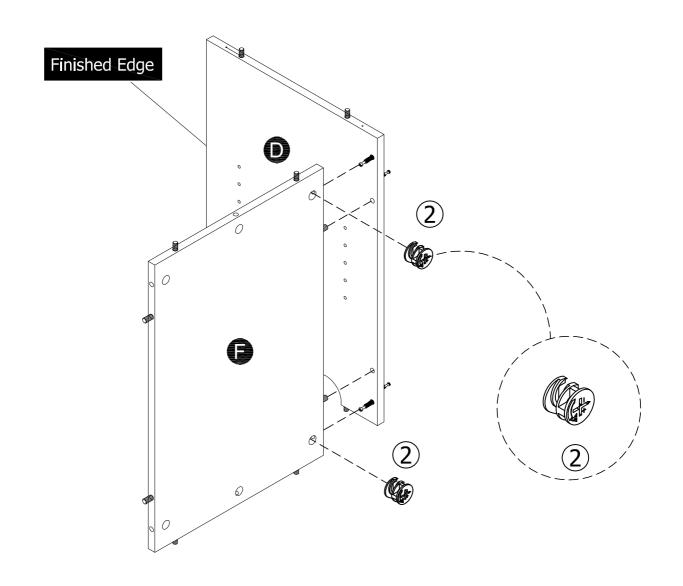









18



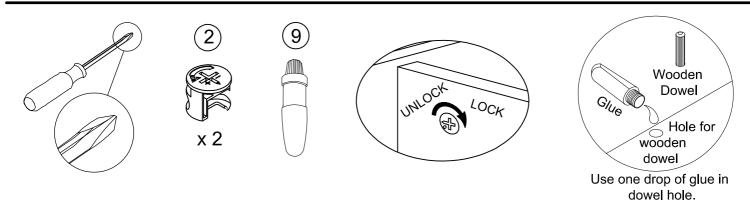


Attach Side Black Panel (F) to Right Partition (E) with two Cam Locks (2) as illustrated.

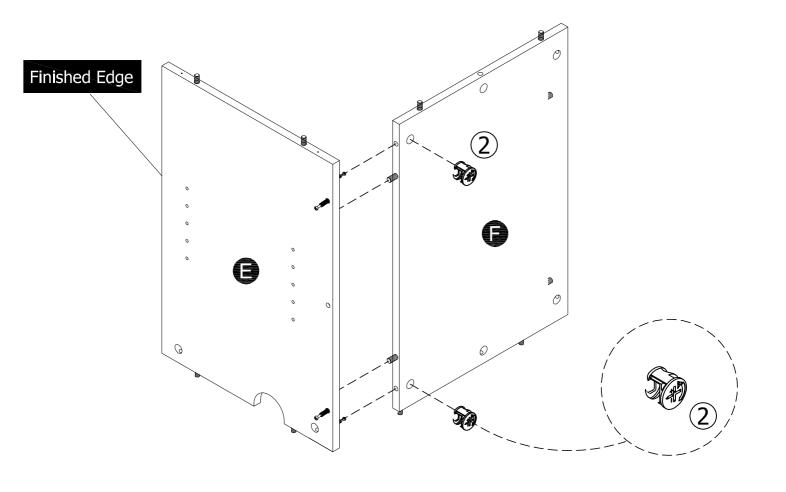









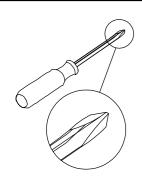






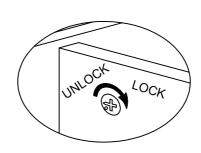

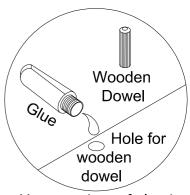


Attach Middle Black Panel (G) to Left Partition (D) with two Cam Locks (2) as illustrated.

Use one drop of glue in dowel hole.

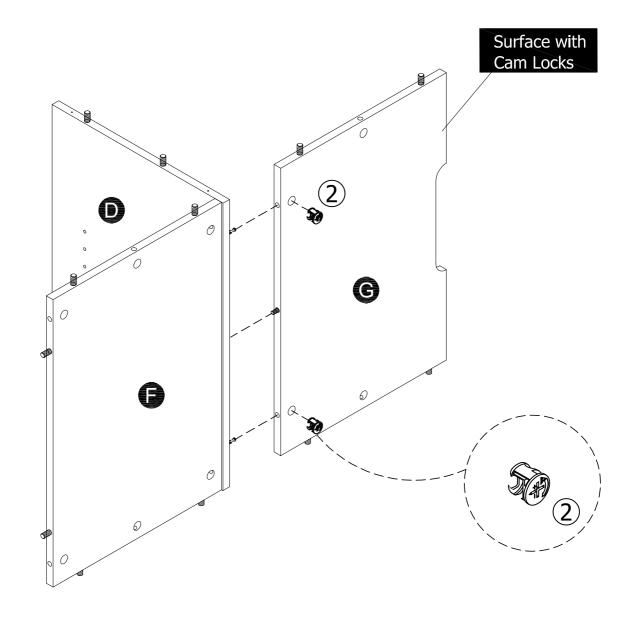

20




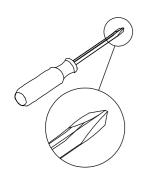








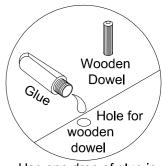


Attach Middle Black Panel (G) to Right Partition (E) with two Cam Locks (2) as illustrated.


Use one drop of glue in dowel hole.

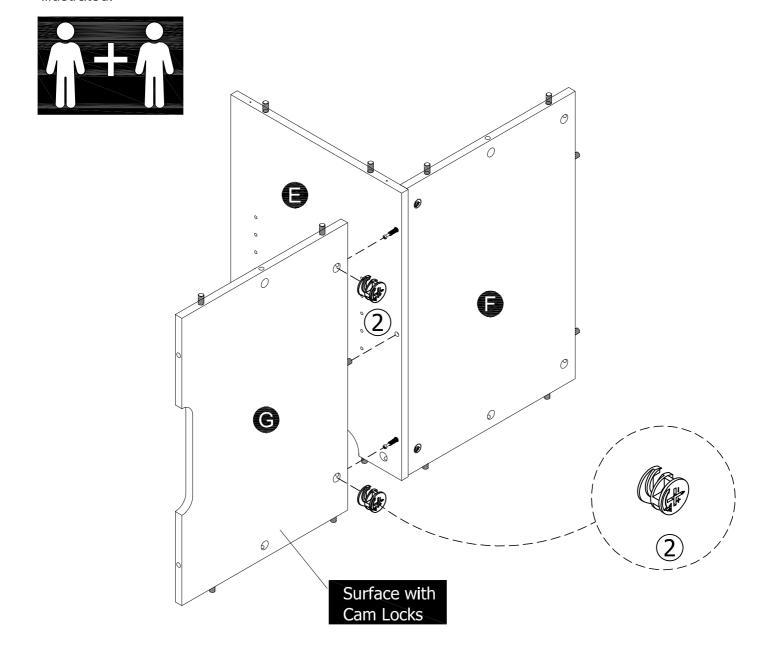




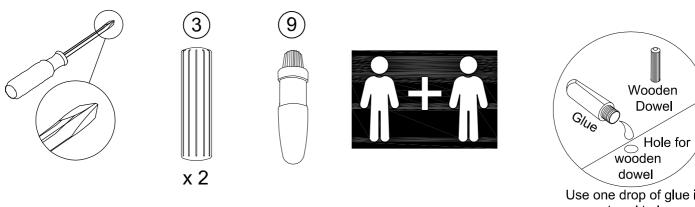


Insert two Wood Dowels (2) between two Middle Black Panels (G) as illustrated.

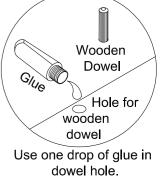


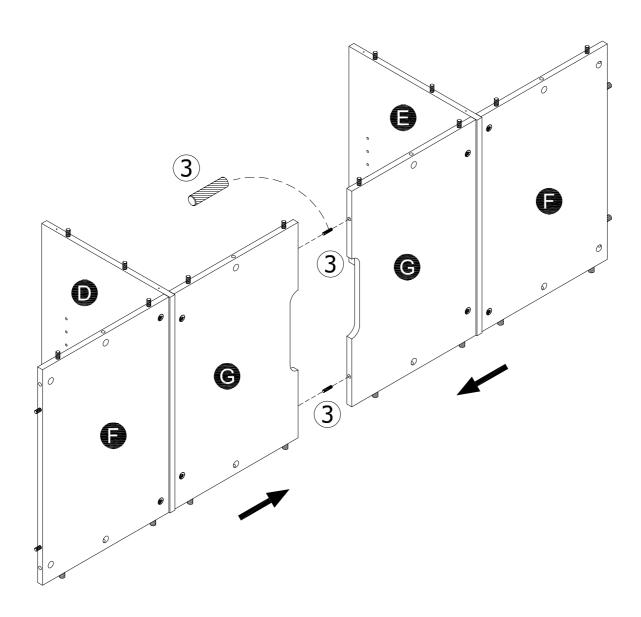




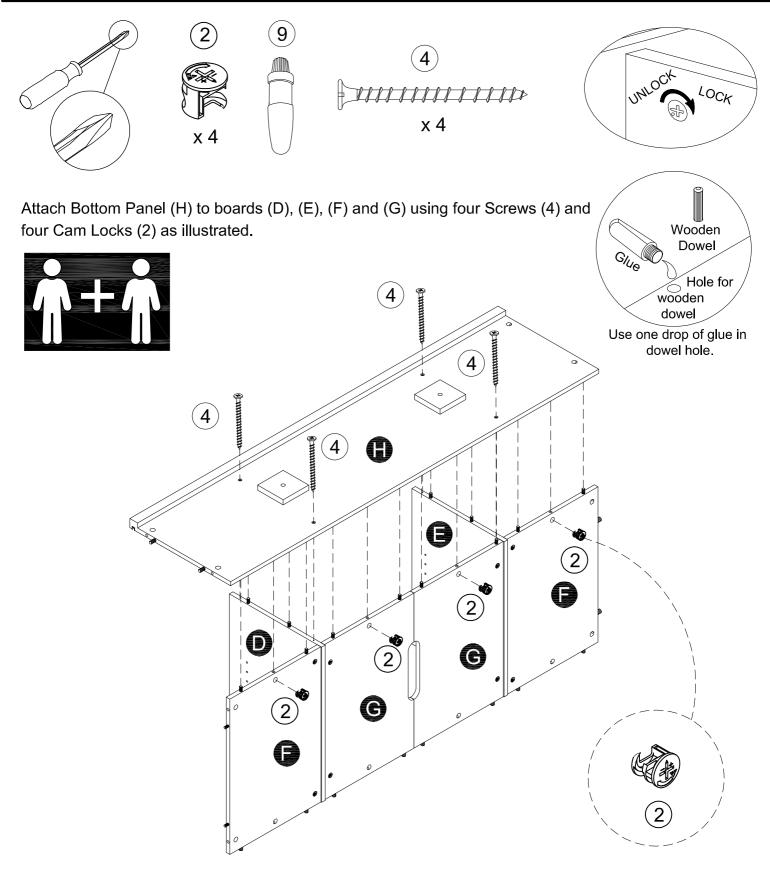


# meriwood HOME

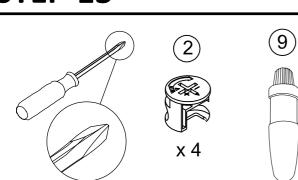


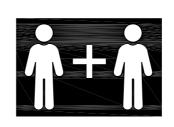



Attach Left Side Panel (B) to boards (H) and (F) using four Cam Locks (2) as illustrated

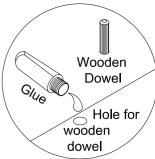

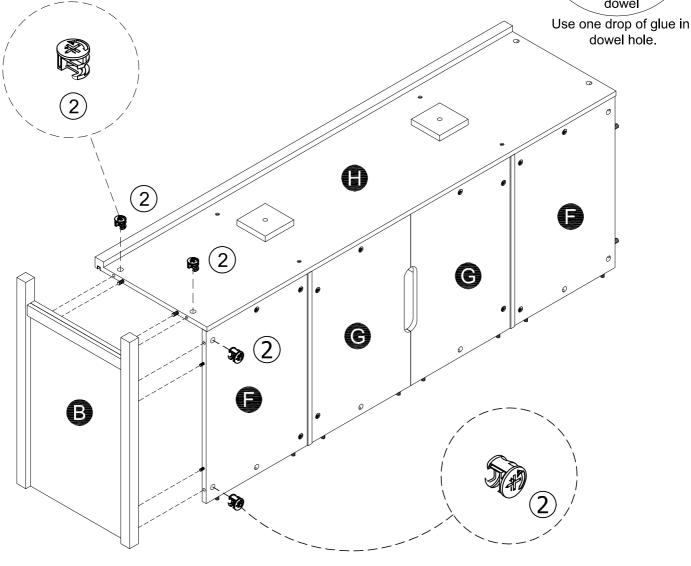









## Ameriwood HOME

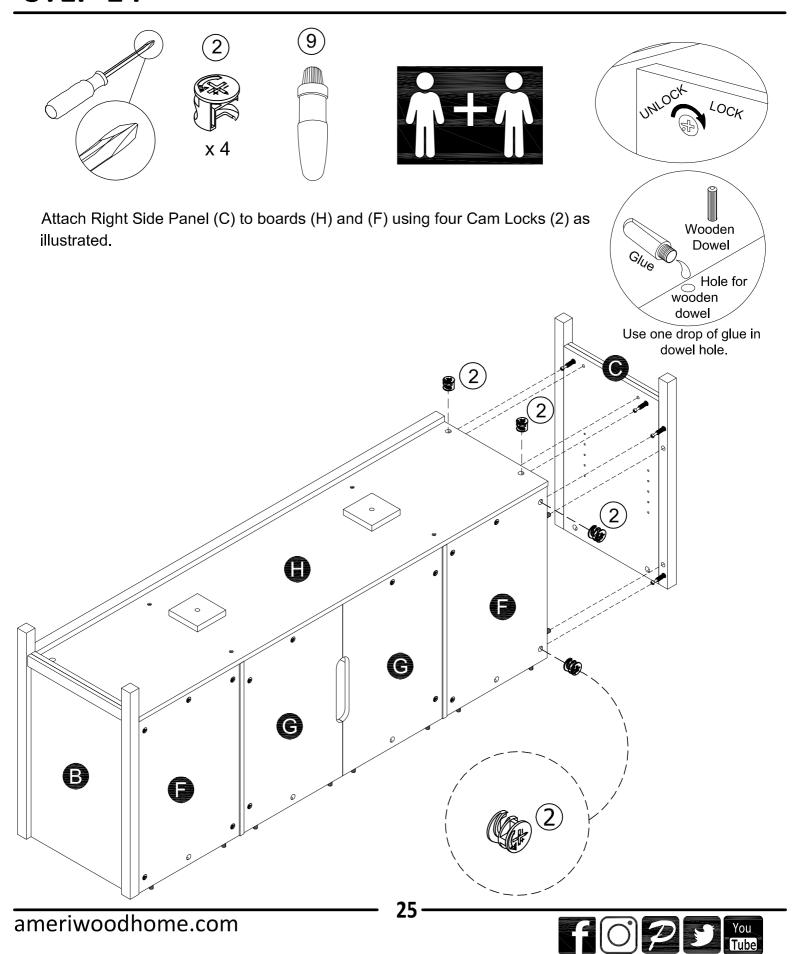



Attach two Middle Legs (I) to Bottom Panel (H) as illustrated. Do NOT over-tighten.

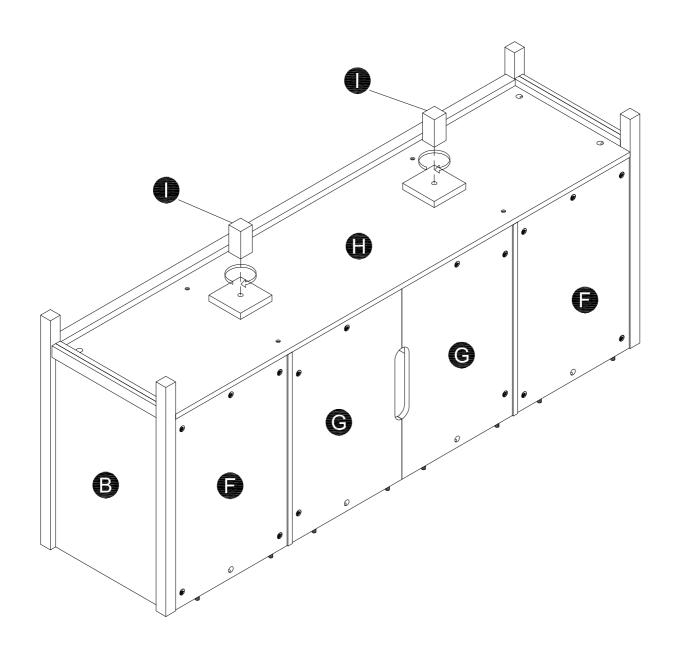


**26** ·







## Ameriwood HOME

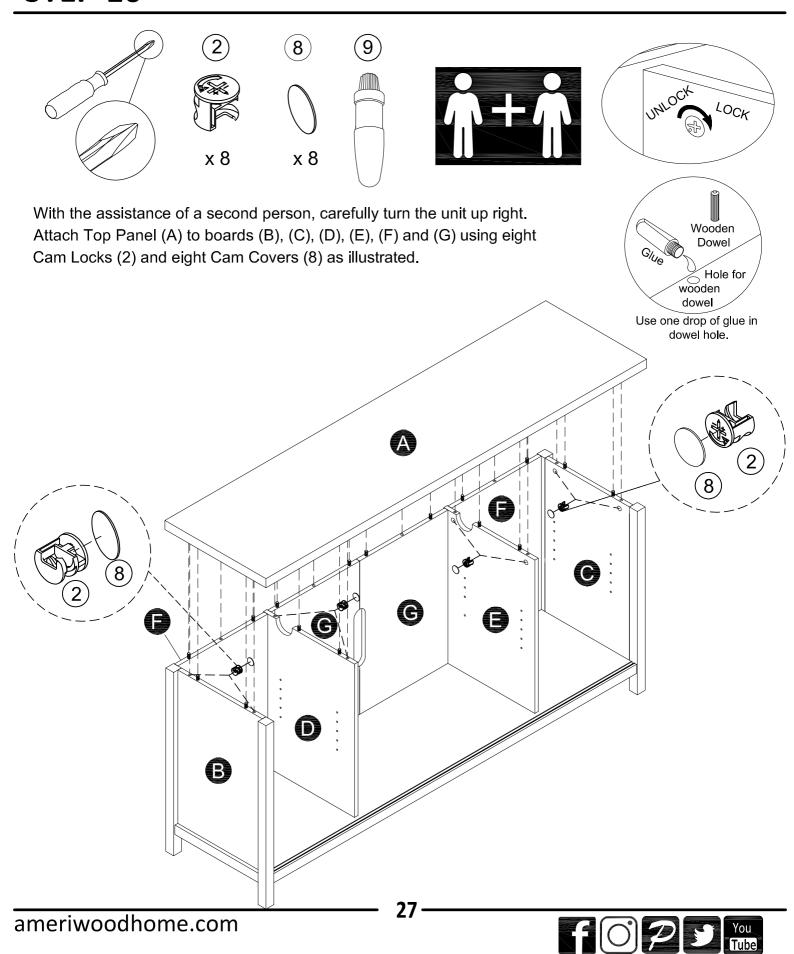




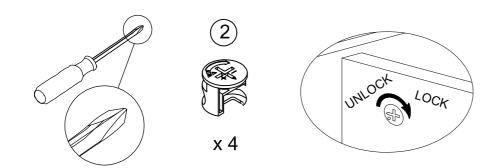

Attach Top Panel (A) to boards (F) and (G) using four Cam Locks (2) as illustrated.

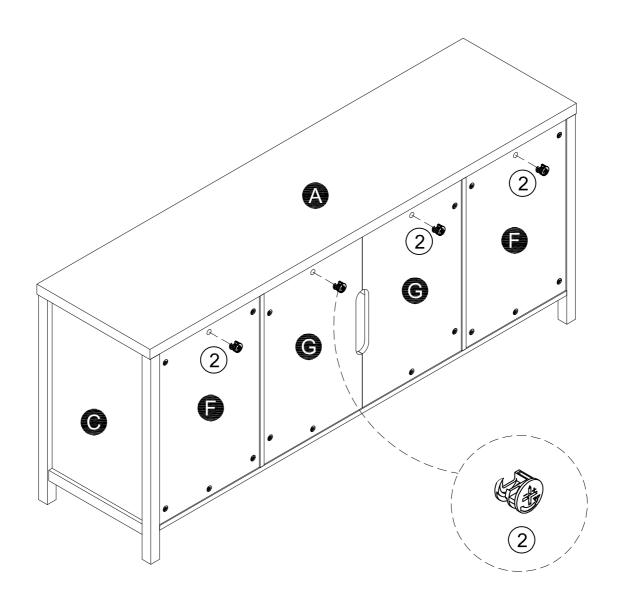







Insert 12 Shelf Supports (6) into the TV Stand at the desired shelf heights.


Put the Large Adj Shelf (K) and two Small Adj Shelves (J) onto the Shelf Supports (6) as illustrated.

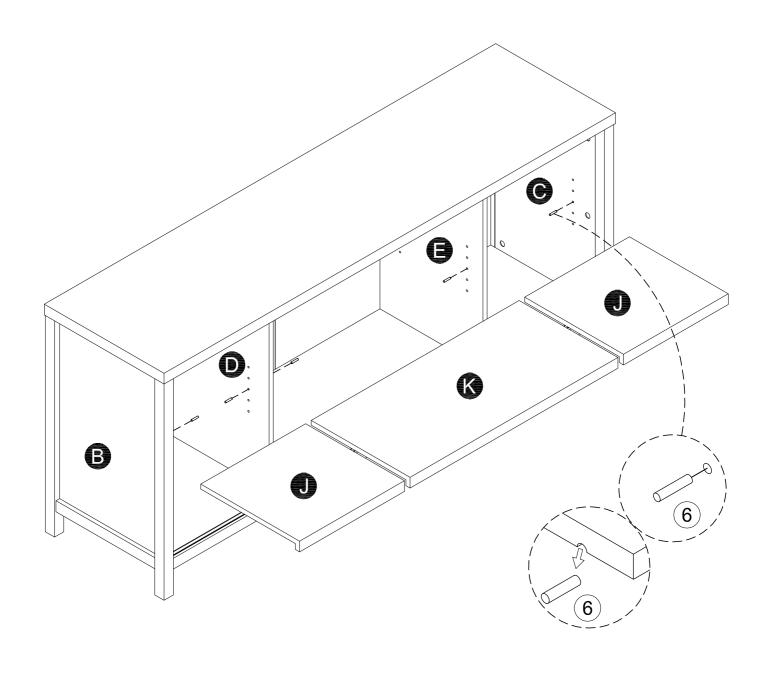




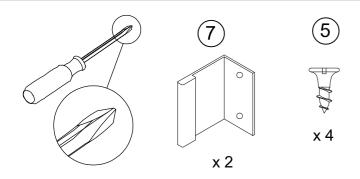


Attach two Handles (7) to two Left and Right Doors (L),(M) with four Screws (5) as illustrated.

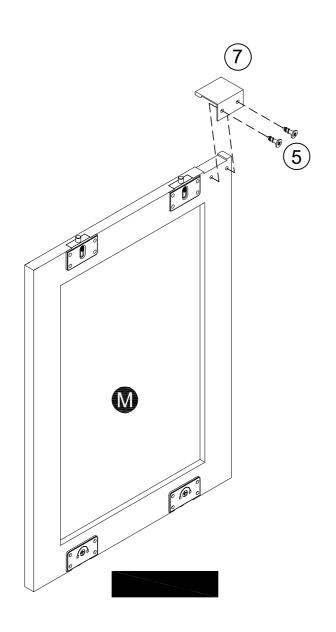


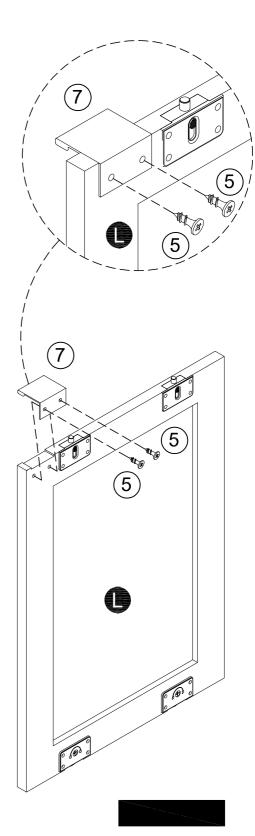



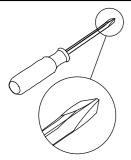

Insert the Lower Guides in the Left and Right Door (L) & (M) at an angle into the groove in the Bottom Panel (H). Then, tilt the Left and Right Door (L) & (M) up vertically. Push the Upper Guides tabs up into the groove in the Top panel (A).

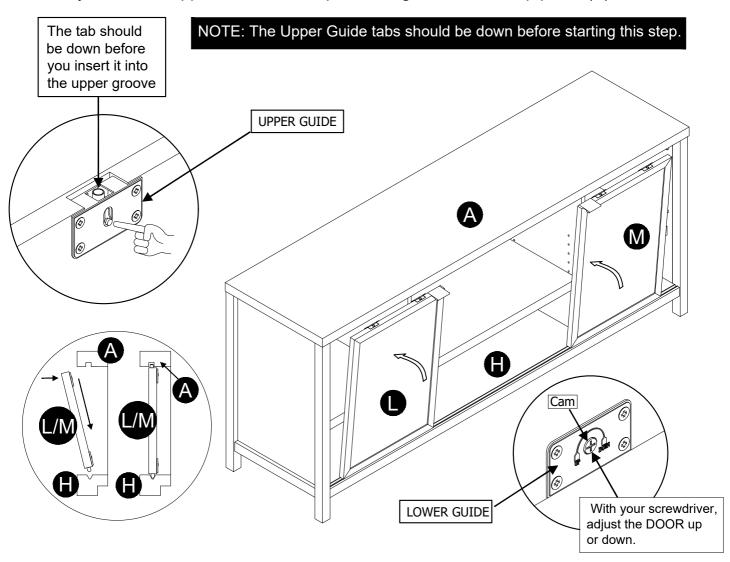

NOTE :The Doors should slide freely in the groove. If needed, turn the cam on the Lower Guides to adjust the door up or down.















Attach six Bumper Cards (10) to Left and Right Door (L) & (M) as illustrated.

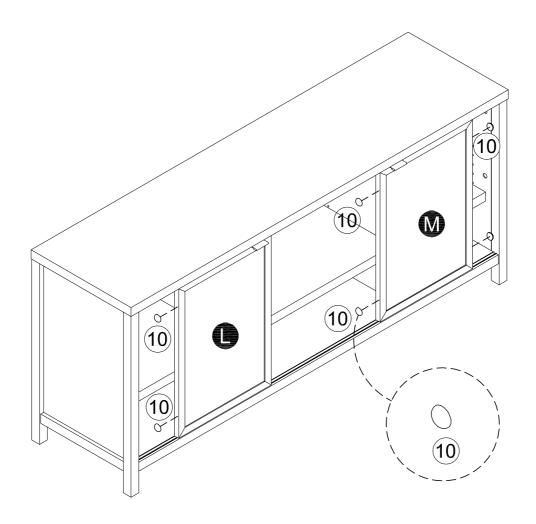



(11)

**WARNING ADVERTENCIA AVERTISSEMENT** 

(x1)

Apply Warning Label (11) to the center of Top Panel (A) as shown, ensuring that the TV covers the label. Please note that the label is permanent. Once affixed to your item, it will not come off and will damage the surface if removal is attempted.



Risk of death or serious injury. This unit must be placed against a fixed in place wall at least as tall as television.










### Maximum Loads

This unit has been designed to support the maximum loads shown. Exceeding these load limits could cause sagging, instability, product collapse, and/or serious injury.

**WARNING ADVERTENCIA AVERTISSEMENT** 

(11)

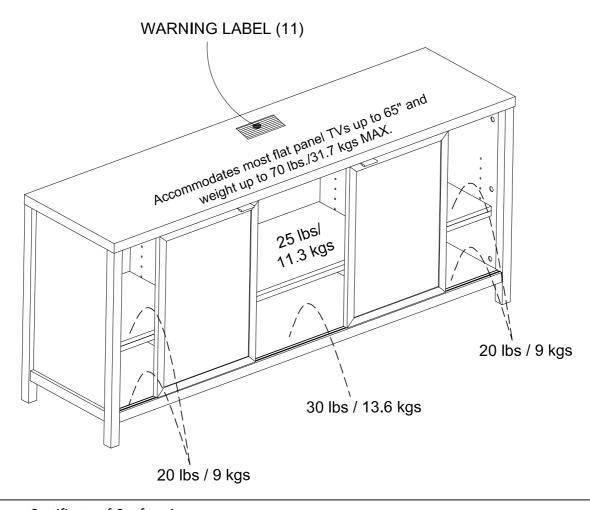

#### Certificate of Conformity

- 1. This certificate applies to the Dorel Home Furnishings, Inc. product identified by this instruction manual.
- 2. This certificate applies to compliance of this product with the CPSC Ban on Lead-Containing Paint (16 CFR 1303).
- 3. This product is distributed by: Dorel Home Furnishings, Inc.

410 East First Street South Wright City, MO 63390 636-745-3351

- 4. Site of Manufacture: Binh Duong, VietNam
- 5. See front page of instruction manual for date of manufacture.











### Register your product to receive the following:



- \* New trend details sneak peek on what's new
- \* Surveys have a voice within our community
- \* Exclusive deals and discount codes
- \* Quick and easy replacement part service

To register your product, visit ameriwoodhome.com

# Star Rating 公公公公公

Visit your local retailer's website, rate your purchased product and leave us some feedback!

We would like to extend a big "Thank You" to all of Thank Ameriwood Home product, and to give us your valuable feedback.









## Ameriwood HOME

### Español

#### **Cubierta Delantera**

Este libro de instrucciones contiene información <u>IMPORTANTE</u> de seguridad. Por favor lea y manténgalo para referencia en el futuro.

**No Regrese este producto!** Comuniquese con nuestro amistoso equipo de servicio al cliente para obtener ayuda.

Llamenos al: 1-800-489-3351 (Gratis) **Visitar:** www.ameriwoodhome.com

#### **PRECAUCION**

Este mueble puede volcarse y causar graves heridas y/o muerte.

Anclar el mueble a un poste de madera en la pared (si esto se requiere).

No Permita que los niños monten el mueble.

Mantenga los artículos más pesados en los cajones de abajo.

#### Consejos Útiles (página 2)

- Abra su artículo en el área donde usted planea utilizarlo para evitar levantar y moverlo menos
- Identificar, ordenar y contar las piezas antes de intentar ensamblar
- Las clavijas de compresión se golpean con un martillo
- Las diapositivas están marcadas con una R (derecha) y L (izquierda) para la colocación correcta
- Asegúrese de que siempre este el punto locaizado en la parte superior de bloqueador de leva este volteadohacia borde exterior
- Utilizar todos los clavos para el panel de atras y distribuirlos por igual
- El panel de atras debe utilizarse para asegurarse de que la unidad quede fija y firme
- No use quimicas fuertes ni limpiadores abrasivos en este articulo
- Nunca empuje, tire ni arrastre los muebles

#### Antes de Que Empieces (página 3)

- -Lea cuidadosamente cada paso y siga el orden correcto
- -Separar y contar todas sus piezas y hardware
- -Dése suficiente espacio para el proceso de ensamble
- -Tenga las siguientes herramientas: martillo
- -Precaución: Si usa un taladro electrónico o un destornillador eléctrico para atornillar, por favor asegúrese que deje de atornillar cuando el tonillos este apretado. Fallar hacer esto puede causar barrer el tornillo.

#### Sistema de fijar el bloqueo de leva (página 3)

Esta sistema de fijar el bloqueo de leva sera usado en todo el proceso ensamble.









### Español



#### Identificación de los Paneles (Página 5-6)

Este no es el tamaño real

- (A) PANEL SUPERIOR
- (B) MARCO LATERAL IZQUIERDO
- (C) MARCO LATERAL DERECHO
- (D) PARTICIÓN IZQUIERDA
- (E) PARTICIÓN DERECHA
- (F) PANEL TRASERO LATERAL
- (G) PANEL TRASERO MEDIO
- (H) PANEL INFERIOR
- (I) PIERNA MEDIA
- (J) ESTANTE ADJ PEQUEÑO
- (K) ESTANTE AJUSTABLE GRANDE
- (L) PUERTA IZQUIERDA
- (M) PUERTA DERECHA

#### Lista de Piezas (Página 9-10)

Tamaño real

Este no es el tamaño real

- (1) Perno de leva
- (2) Bloqueo de leva
- (3) Taco de madera
- (4) Tornillo
- (5) Tornillo
- (7) Manejar(8) Cubierta de leva
- (9) Pegamento

(6)

(10) Tarjeta de parachoques

Soporte de estante

(11) Etiqueta de precaución

#### Pagina 12

Conecte 12 pernos de leva (1) al panel superior (A) como se ilustra. NO apriete demasiado.

#### Página 13

Conecte cuatro pernos de leva (1) al panel inferior (H) como se ilustra. NO apriete demasiado.

Inserte cuatro clavijas de madera (3) en el panel inferior (H) como se ilustra.

#### Página 14

Conecte ocho pernos de leva (1) al panel lateral izquierdo y derecho (B) y (C) como se ilustra. NO apriete demasiado.

Inserte cuatro clavijas de madera (3) en los paneles laterales izquierdo y derecho (B) y (C) como se ilustra.

#### Página 15

Inserte ocho clavijas de madera (3) en el panel lateral posterior (F) x 2 como se ilustra.

Inserte cinco clavijas de madera (3) en el panel trasero central (G) x 2 como se ilustra.

#### Página 16

Inserte cuatro clavijas de madera (3) en la partición izquierda (D) como se ilustra.

Conecte dos pernos de leva (1) a la partición izquierda (D) como se ilustra. NO apriete demasiado.

Dé la vuelta a la tabla (D) y coloque dos pernos de leva más (1) como se ilustra. NO apriete demasiado.

#### Página 17

Inserte cuatro clavijas de madera (3) en la partición derecha (E) como se ilustra.

Conecte dos pernos de leva (1) a la partición derecha (E) como se ilustra. NO apriete demasiado.

Dé la vuelta a la tabla (E) y coloque dos pernos de leva más (1) como se ilustra. NO apriete demasiado.

#### Página 18

Conecte el panel lateral negro (F) a la partición izquierda (D) con dos cerraduras de leva (2) como se ilustra.

#### Página 19

Conecte el panel lateral negro (F) a la partición derecha (E) con dos cerraduras de leva (2) como se ilustra.









# meriwo

### Español

#### Página 20

Conecte el panel negro del medio (G) a la partición izquierda (D) con dos cerraduras de leva (2) como se ilustra.

#### Página 21

Conecte el panel negro del medio (G) a la partición derecha (E) con dos cerraduras de leva (2) como se

#### Página 22

Inserte dos clavijas de madera (2) entre dos paneles negros intermedios (G) como se ilustra.

#### Página 23

Fije el panel inferior (H) a las tablas (D), (E), (F) y (G) usando cuatro tornillos (4) y cuatro trabas de leva (2) como se ilustra.

#### Página 24

Fije el panel lateral izquierdo (B) a las tablas (H) y (F) usando cuatro cerraduras de leva (2) como se ilustra.

#### Página 25

Fije el panel lateral derecho (C) a las tablas (H) y (F) usando cuatro cerraduras de leva (2) como se ilustra.

#### Página 26

Conecte dos patas intermedias (I) al panel inferior (H) como se ilustra. NO apriete demasiado.

#### Página 27

Con la ayuda de una segunda persona, gire con cuidado la unidad hacia la derecha.

Conecte el panel superior (A) a las tablas (B), (C), (D), (E), (F) y (G) usando ocho cerraduras de leva (2) y ocho cubiertas de leva (8) como se ilustra.

#### Página 28

Fije el panel superior (A) a las tablas (F) y (G) usando cuatro cerraduras de leva (2) como se ilustra.

#### Página 29

Inserte 12 soportes para estantes (6) en el soporte para TV a las alturas de estante deseadas.

Coloque el estante ajustable grande (K) y los dos estantes ajustables pequeños (J) en los soportes del estante (6) como se ilustra.

#### Página 30

Conecte dos manijas (7) a dos puertas izquierda y derecha (L), (M) con cuatro tornillos (5) como se ilustra.

#### Página 31

Inserte las guías inferiores en las puertas izquierda y derecha (L) y (M) en ángulo en la ranura del panel inferior (H). Luego, incline las puertas izquierda y derecha (L) y (M) hacia arriba verticalmente. Empuje las pestañas de las guías superiores hacia arriba en la ranura del panel superior (A).

NOTA: Las pestañas de la Guía superior deben estar hacia abajo antes de comenzar este paso.

NOTA: Las puertas deben deslizarse libremente en la ranura. Si es necesario, gire la leva de las guías inferiores para ajustar la puerta hacia arriba o hacia abajo.

#### Página 32

Coloque seis tarjetas protectoras (10) en las puertas izquierda y derecha (L) y (M) como se ilustra.









# **m**eriwoo

### Español

#### Página 33

Aplique la etiqueta de advertencia en el centro del panel superior como se muestra, asegúrese de que el televisor cubra la etiqueta en uso.

No podrá quitar la etiqueta después de que se aplique al panel superior.

Advertencia: Riesgo de muerte o lesiones graves. Esta unidad debe colocarse contra una pared fija al menos tan alta como un televisor.

#### Página 34

#### CARGA MAXIMA

Esta unidad ha sido diseñada para soportar la carga máxima anotada. El exceder estos límites puede causar inestabilidad, colapsarse y/o causar serias lesiones.

ADVERTENCIA: aplique la etiqueta de advertencia de TV a su unidad para que siempre tenga los límites de peso y tamaño de TV del modelo.

Tamaño máximo del televisor: pantalla plana de 65".

#### Página 35

Registre su producto para recibir lo siguiente:

- Detalles de nuevas tendencias Vistazo a lo nuevo / Encuestas alec su voz entre su comunidad
- Códigos de ofertas y descuentos exclusivos / Fácil y rápido servicio de partes de remplace

Para registrar su producto, visite ameriwoodhome.com. Clasificasión de 5 estrellas

Visite el sitio web de su distribuidor local, califique el producto que compró y déjenos sus comentarios. Nos gust







39

# meriwoo

### Français

#### **Couverture Avant**

CE LIVRET D'INSTRUCTION CONTIENT DES INFORMATIONS IMPORTANTES SUR LA SÉCURITÉ. VEUILLEZ LIRE ET GARDER POUR UNE RÉFÉRENCE FUTURE

Ne retournez pas ce produit! Contactez notre équipe de service à la clientèle amicale d'abord pour obtenir de l'aide.

Appelez-nous: 1-800-489-3351 (sans frais)

Visitez: www.ameriwoodhome.com

#### **ATTENTION**

Le meuble peut basculer et causer des blessures graves ou la mort.

Ancrer le meuble à une planche murale dans le mur (si indiqué).

Ne laissez pas les enfants grimper sur le meuble.

Placez les articles lourds sur les étagères ou dans les tiroirs inférieurs.

#### **Astuces Utiles (page 2)**

- -Ouvrez votre article dans la zone que vous prévoyez de le garder pour moins de levage lourd
- -Identifier, trier et compter les pièces avant d'essayer d'assembler
- -Les goujons de compression sont taraudés avec un Marteau
- -Les glissières sont marquées d'un R (droit) et d'un L (gauche) pour un bon placement
- -Assurez-vous toujours de faire face la pointe situé sur le haut de la Serrure de Came vers le bord
- -Utiliser tous les clous fournis pour le panneau arrière et les répartir également
- -Le panneau arrière doit être utilisé pour vous assurer que votre appareil est robuste
- -N'utilisez pas de produits chimiques agressifs ou de nettoyants abrasifs sur cet appareil
- -Ne jamais pousser, tirer, ou faire glisser votre meuble

#### **Avant de Commencer (page 3)**

- -Lisez attentivement chaque étape et suivez le bon ordre
- -Séparez et comptez toutes vos pièces et matériaux
- -Donnez-vous suffisamment de place pour l'assemblage
- -Avoir les outils suivants: Marteau
- -Attention: Si vous utilisez une perceuse électrique ou un tournevis électrique pour visser, veillez à ralentir et arrêter lorsque la vis est bien serrée. Le non-respect de cette consigne peut endommager la

#### Système de Fixation de Came (page 3)

Ce Système de Fixation de Came sera utilisé tout au long de l'assemblage









## Ameriwood HOME

### Français

Identification des matériaux (Page 5-6)

Pas de taille réelle

- (A) PANNEAU DU HAUT
- (B) CADRE LATÉRAL GAUCHE
- (C) CADRE LATÉRAL DROIT
- (D) PARTITION GAUCHE
- (E) PARTITION DROITE
- (F) PANNEAU ARRIÈRE LATÉRAL
- (G) PANNEAU ARRIÈRE CENTRAL
- (H) PANNEAU DU BAS
- (I) JAMBE MÉDIANE
- (J) PETITE ÉTAGÈRE RÉGLABLE
- (K) GRANDE ÉTAGÈRE RÉGLABLE
- (L) PORTE GAUCHE
- (M) PORTE DROITE

Liste des pièces (Page 9-10) Taille réelle

- (1) Boulon à came
- (2) Verrouillage à came
- (3) Cheville en bois
- (4) Vis
- (5) Vis
- (6) Boulon

Pas de taille réelle

- (7) Butée de porte
- (8) Charnière
- (9) Colle
- (10) Bouton
- (11) Couvercle de came
- (12) Support d'étagère
- (13) Vis
- (14) Mise en garde

#### Page 12

Fixez 12 boulons à came (1) au panneau supérieur (A) comme illustré. Ne pas trop serrer.

#### Page 13

Fixez quatre boulons à came (1) au panneau inférieur (H), comme illustré. Ne pas trop serrer.

Insérez quatre chevilles en bois (3) dans le panneau inférieur (H), comme illustré.

#### Page 14

Fixez huit boulons à came (1) aux panneaux latéraux gauche et droit (B) et (C), comme illustré. Ne pas trop serrer.

Insérez quatre chevilles en bois (3) dans les panneaux latéraux gauche et droit (B) et (C), comme illustré.

#### Page 15

Insérez huit chevilles en bois (3) dans le panneau arrière latéral (F) x 2 comme illustré.

Insérez cinq chevilles en bois (3) dans le panneau arrière central (G) x 2 comme illustré.

#### Page 16

Insérez quatre chevilles en bois (3) dans la cloison gauche (D), comme illustré.

Fixez deux boulons à came (1) à la cloison gauche (D), comme illustré. Ne pas trop serrer.

Retournez la planche (D) et fixez deux autres boulons à came (1) comme illustré. Ne pas trop serrer.

#### Page 17

Insérez quatre chevilles en bois (3) dans la cloison droite (E), comme illustré.

Fixez deux boulons à came (1) à la cloison droite (E), comme illustré. Ne pas trop serrer.

Retournez la planche (E) et fixez deux autres boulons à came (1) comme illustré. Ne pas trop serrer.

#### Page 18

Fixez le panneau latéral noir (F) à la cloison gauche (D) avec deux verrous à came (2), comme illustré.

#### Page 19

Fixez le panneau latéral noir (F) à la cloison droite (E) avec deux verrous à came (2), comme illustré.











### Français



#### Page 20

Fixez le panneau noir du milieu (G) à la cloison gauche (D) avec deux verrous à came (2), comme illustré.

#### Page 21

Fixez le panneau noir du milieu (G) à la cloison droite (E) avec deux verrous à came (2), comme illustré.

#### Page 22

Insérez deux chevilles en bois (2) entre deux panneaux noirs du milieu (G), comme illustré.

#### Page 23

Fixez le panneau inférieur (H) aux planches (D), (E), (F) et (G) à l'aide de guatre vis (4) et de guatre verrous à came (2), comme illustré.

#### Page 24

Fixez le panneau latéral gauche (B) aux planches (H) et (F) à l'aide de quatre verrous à came (2), comme illustré.

#### Page 25

Fixez le panneau latéral droit (C) aux planches (H) et (F) à l'aide de quatre verrous à came (2), comme illustré.

#### Page 26

Fixez deux pieds du milieu (I) au panneau inférieur (H), comme illustré. Ne pas trop serrer.

#### Page 27

Avec l'aide d'une deuxième personne, tournez soigneusement l'appareil vers la droite.

Fixez le panneau supérieur (A) aux cartes (B), (C), (D), (E), (F) et (G) à l'aide de huit verrous à came (2) et de huit couvercles à came (8), comme illustré.

#### Page 28

Fixez le panneau supérieur (A) aux planches (F) et (G) à l'aide de quatre verrous à came (2), comme illustré.

#### Page 29

Insérez 12 supports d'étagère (6) dans le support TV aux hauteurs d'étagère souhaitées.

Placez la grande étagère réglable (K) et les deux petites étagères réglables (J) sur les supports d'étagère (6), comme illustré.

#### Page 30

Fixez deux poignées (7) à deux portes gauche et droite (L) et (M) avec quatre vis (5) comme illustré.

#### Page 31

Insérez les guides inférieurs des portes gauche et droite (L) et (M) en biais dans la rainure du panneau inférieur (H). Ensuite, inclinez les portes gauche et droite (L) et (M) vers le haut verticalement. Poussez les languettes des guides supérieurs vers le haut dans la rainure du panneau supérieur (A).

REMARQUE : Les languettes du guide supérieur doivent être abaissées avant de commencer cette étape.

REMARQUE : Les portes doivent glisser librement dans la rainure. Si nécessaire, tournez la came sur les guides inférieurs pour ajuster la porte vers le haut ou vers le bas.

#### Page 32

Fixez six pare-chocs (10) aux portes gauche et droite (L) et (M), comme illustré.









### Français



#### Page 33

Appliquez l'étiquette d'avertissement au centre du panneau supérieur comme indiqué, assurez-vous que le téléviseur recouvre l'étiquette en cours d'utilisation.

Vous ne pourrez pas retirer l'étiquette après l'avoir appliquée sur le panneau supérieur.

Avertissement : risque de mort ou de blessures graves. Cet appareil doit être placé contre un mur fixe au moins aussi haut que la télévision.

#### Page 34

#### CHARGES MAXIMALES

Ce meuble a été conçu pour supporter les charges maximales indiquées. En excédant ces limites de charge, le meuble pourrait devenir instable, s'effondrer, et/ou causer des blessures graves.

AVERTISSEMENT: Appliquez l'étiquette d'avertissement du téléviseur sur votre appareil afin d'avoir toujours les limites de poids et de taille du téléviseur du modèle.

Taille maximale du téléviseur : écran plat 65".

#### Page 35

Enregistrez votre produit pour recevoir les éléments suivantes:

Détails sur les nouvelles tendances - un aperçu sur les nouveautés / Sondages - avoir une voix au sein de notre communauté / Offres exclusives et codes promo / Service de pièces de rechange rapide et facile

Pour enregistrer votre produit, visitez ameriwoodhome.com. 5 Étoiles

Visitez le site Web de votre détaillant local, évaluez le produit que vous avez acheté et laissez-nous vos commentaires!

Nous tenons à offrir un grand "Merci" à tous nos clients pour avoir pris le temps d'assembler ce produit "Ameriwood Home", et de nous donner vos commentaires précieux.

Merci







