
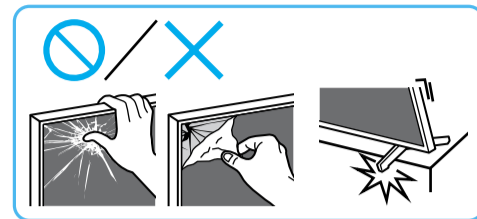


Setup Guide

Téléviseur
Televisor digital a color con pantalla de cristal líquido

5-073-222-11(1)

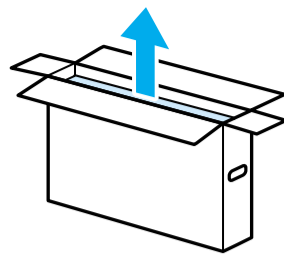

- EN Setup Guide
- FR Manuel de configuration
- ES Guía de configuración

Sony Customer Support

U.S.A.: <https://www.sony.com/tvsupport>
 Canada: <https://www.sony.ca/support>
 U.S.A. 1.800.222.SONY (7669) Canada 1.877.899.SONY (7669)
 Please Do Not Return the Product to the Store

Service à la clientèle Sony

Canada : <https://www.sony.ca/support>
 États-Unis : <https://www.sony.com/tvsupport>
 Canada États-Unis
 1.877.899.SONY (7669) 1.800.222.SONY (7669)
 Ne retournez pas le produit au magasin

Lea este manual antes de usar el producto


Centro de Asistencia de Sony

<https://esupport.sony.com/ES/LA/>
 Llame al número telefónico que aparece en su póliza de garantía.
 Por favor no devuelva el producto a la tienda donde adquirió el producto.


BRAVIA

K-50XR30M2 / 43XR30M2


1

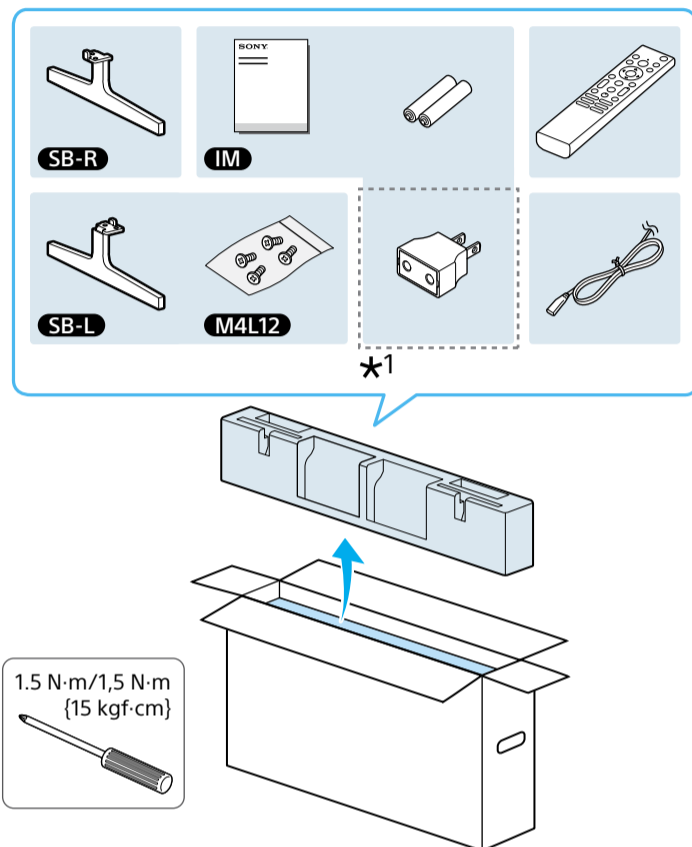


2

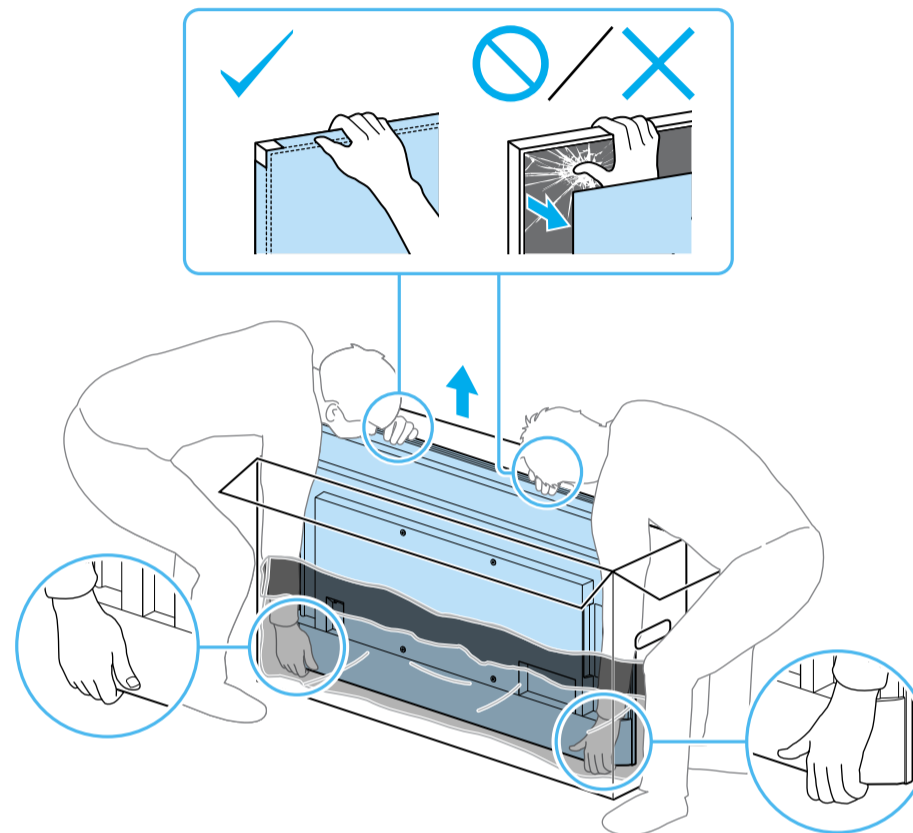


3

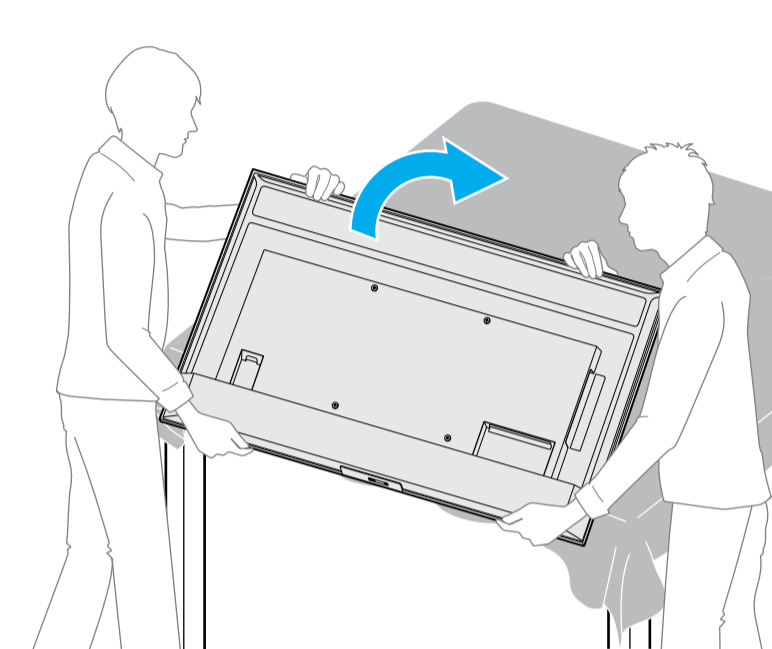


4

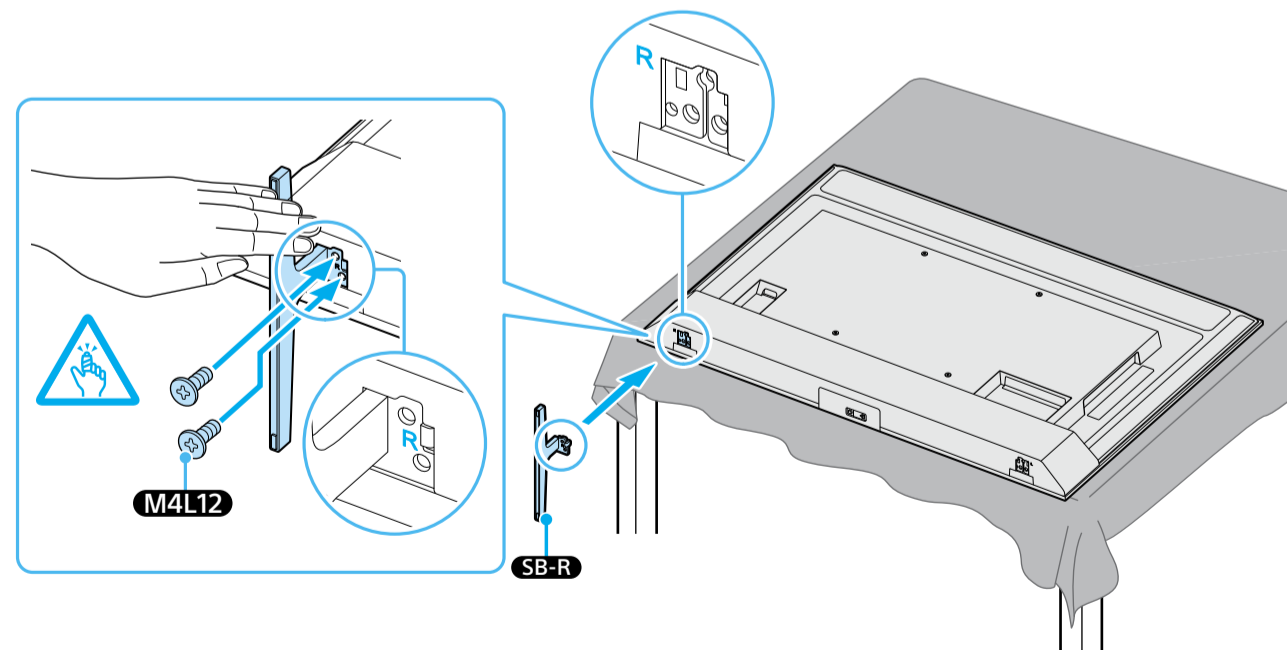

5

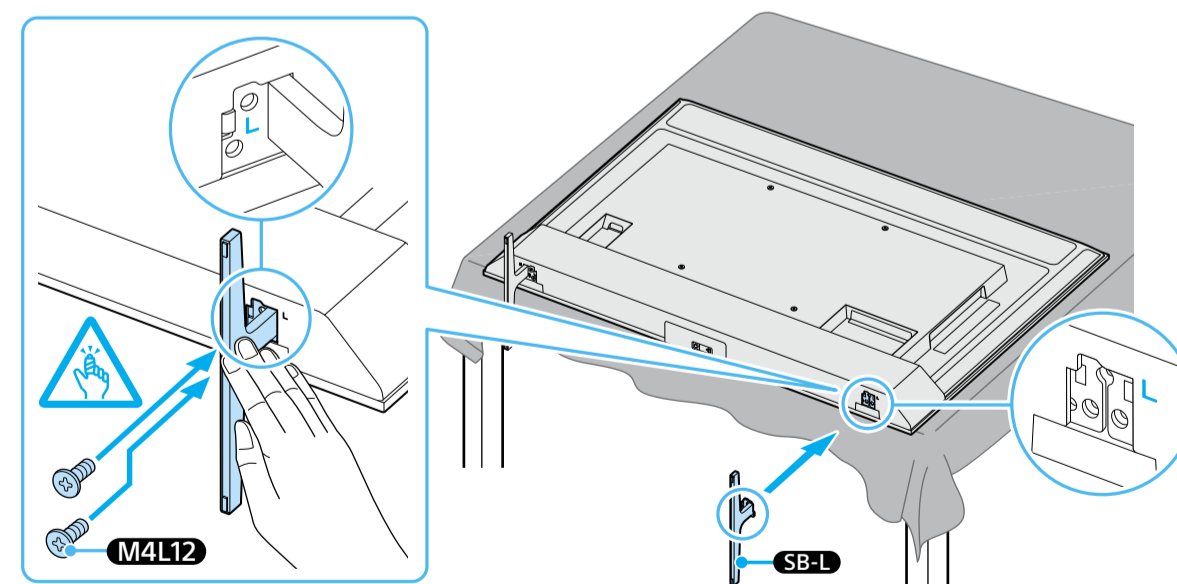


6

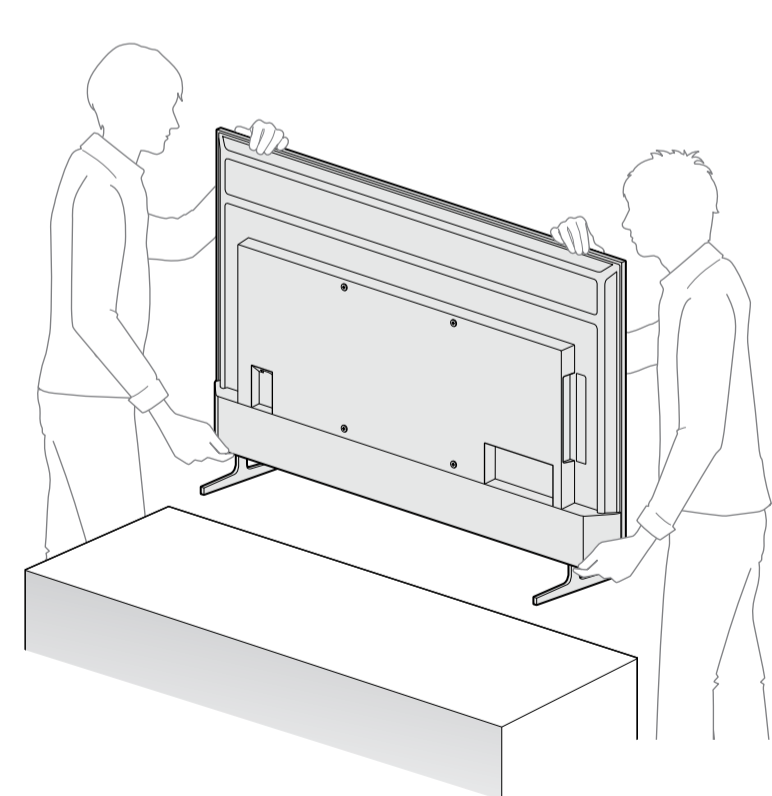


★1 Only for limited region/country/model. / Uniquement pour certaines régions/pays/modèles. / Solo para regiones/países/modelos limitados.



7

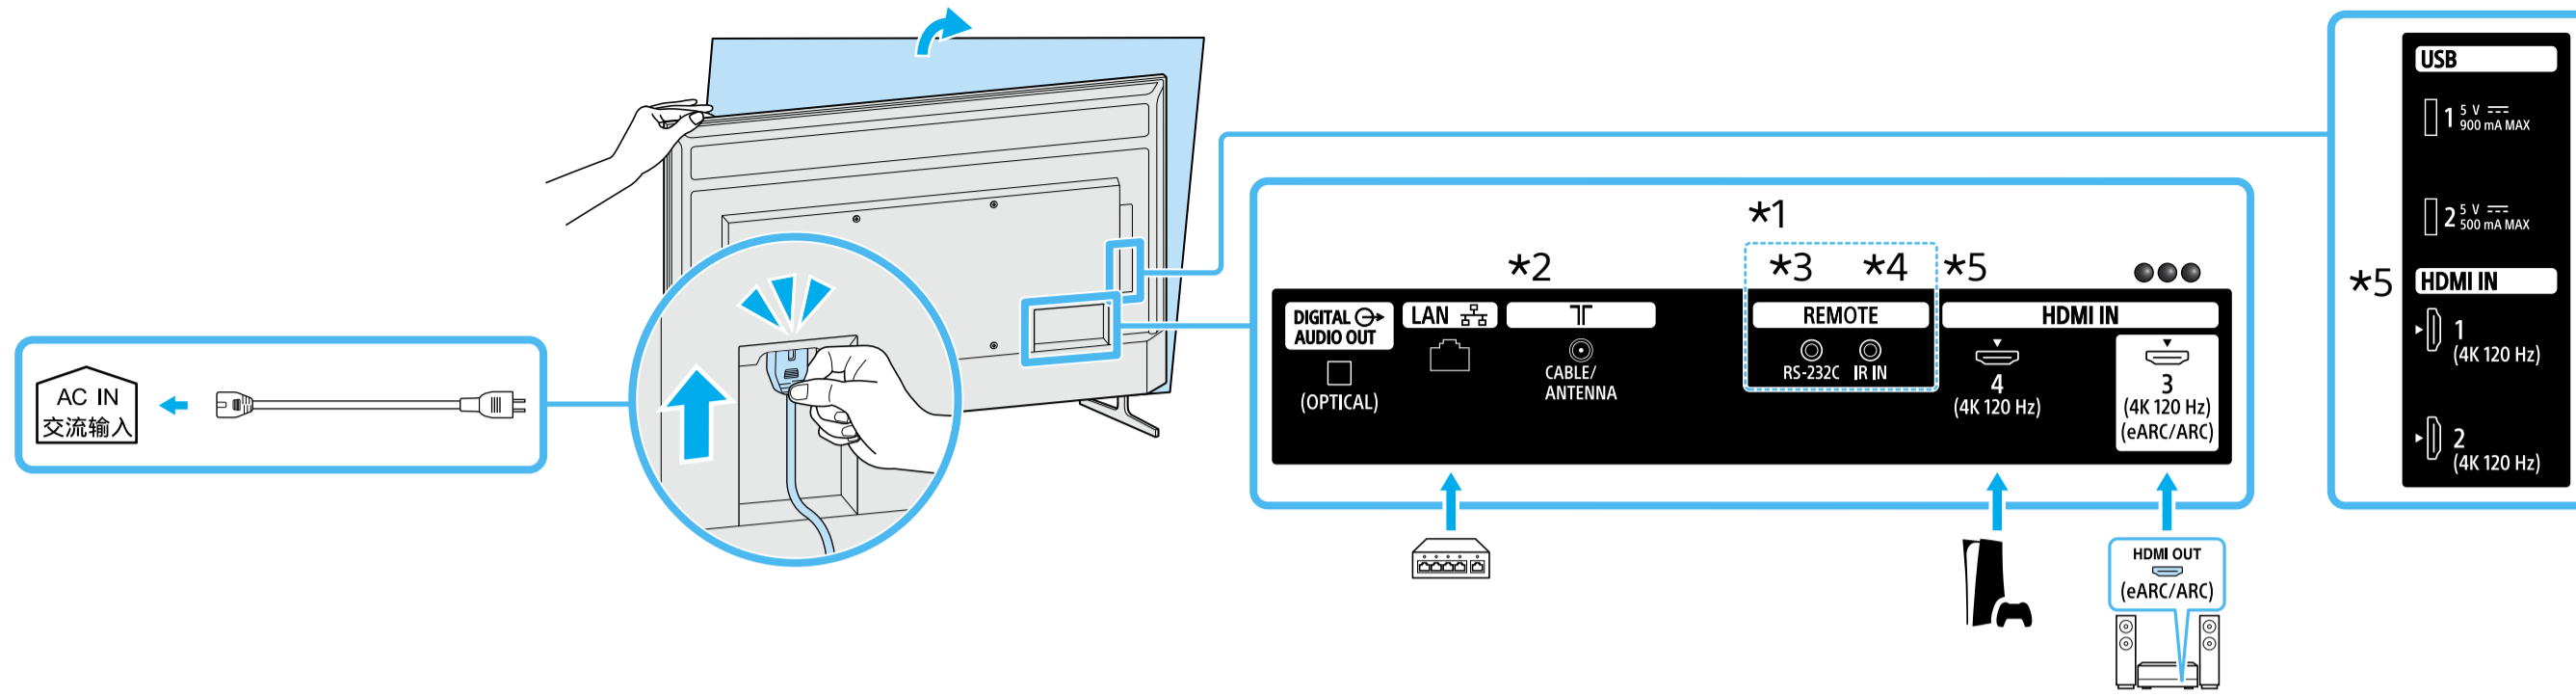

8

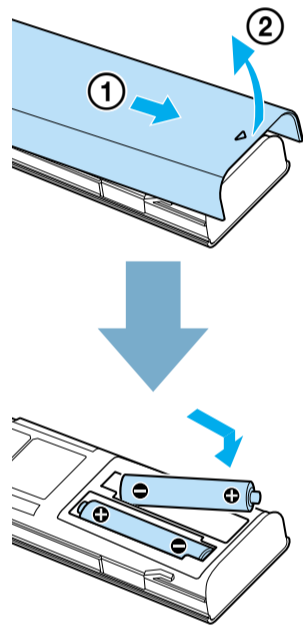

9

