



F861AS

Quick Start Guide (EN)

Guide de démarrage rapide (FR)

Guía de inicio rápido (ES)

Kurzanleitung (DE)

Guida rapida (IT)

Beknopte handleiding (NL)

What's Included



4K Battery Camera



Battery Pack



3.2 ft (1 m)
Power Cable



Mounting Template



Mounting Bracket



Mounting Plate



Anchors & Screws (3×)



Pre-installed SD Card
(inclusion varies by
model)

Tools Needed: Drill & Screwdriver

LED Status Indicators

	Charging battery
	Battery fully charged
	Ready for pairing
	Network connection failed*


	Resetting
 	Updating firmware
	1. Operating correctly 2. Motion detected
Off	1. Sleep or Privacy Mode 2. No power

*Reset your device by holding down the reset button until you hear the audio prompt.

1.



2.

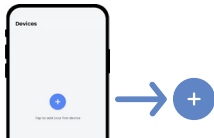

Support

For detailed instructions and additional support material, scan the QR code or visit help.lorex.com/F861AS-series.

To find local support, visit lorex.com/pages/contact.

To register for warranty, see our full Terms of Service and Limited Hardware Warranty Policy at lorex.com/warranty.



Compris dans le prix



Caméra 4K à batterie



Bloc batterie



Câble d'alimentation
1 m (3,2 pi)



Modèle
d'assemblage



Support de montage



Plaque de montage



Chevilles de
fixation et vis (3x)



Carte SD préinstallée
(selon modèle)

Outils nécessaires : Perceuse et tournevis

Indicateurs d'état LED

	Batterie en chargement
	Batterie chargée
	Prêt pour le jumelage
	La connexion au réseau a échoué*

	Réinitialisation
	Mise à jour du micrologiciel en cours
	1. Bon fonctionnement 2. Mouvement détecté
Désactivé	1. Mode sommeil ou privé 2. Pas d'alimentation

* Réinitialiser votre appareil en maintenant le bouton de réinitialisation enfoncé jusqu'à ce que vous entendiez le signal sonore.

1.



2.



Assistance

Pour obtenir des instructions détaillées et des documents supplémentaires, scannez le QR code ou consultez le site help.lorex.com/F86IAS-series.

Pour trouver de l'aide près vous, rendez-vous sur lorex.com/pages/contact.

Pour bénéficier de la garantie, veuillez consulter nos conditions d'utilisation et notre politique de garantie matérielle limitée sur le site lorex.com/warranty.



Qué está incluido



Cámara a batería 4K



Batería



Cable de alimentación
de 3.2 ft (1 m)



Plantilla de
montaje



Soporte de montaje



Placa de montaje



Taquetes y
tornillos (3x)



Tarjeta SD preinstalada
(su inclusión varía
según el modelo)

Herramientas necesarias: Taladro y destornillador

Indicadores de estado led

	Cargando batería
	Batería completamente cargada
	Listo para emparejamiento
	Conexión de red fallida*


	Reiniciando
	Actualización de firmware
	1. Funcionamiento correcto 2. Movimiento detectado
Apagado	1. Modo de reposo o privacidad 2. Sin energía

*Reiniciar el dispositivo manteniendo pulsado el botón de reinicio hasta que oiga el mensaje de audio.

1.



2.

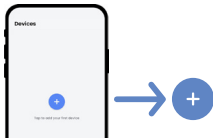

Soporte técnico

Para acceder a instrucciones detalladas y material adicional de soporte técnico, escanee el código QR o visite help.lorex.com/F86IAS-series.

Para encontrar asistencia local, visite lorex.com/pages/contact.

Para registrar la garantía, consulte nuestros Términos de servicio y la Política de garantía limitada de hardware en lorex.com/warranty.



Was im Lieferumfang enthalten ist



4K-Kamera mit Akku



Akku-Pack



Netzkabel
1 m (3,2 ft)



Montageschablone



Wandhalterung



Montageplatte



Dübel Und
Schrauben (3x)



Vorinstallierte SD-Karte
(je nach Modell inklusive
oder nicht)

Benötigte Werkzeuge: Bohrer und Schraubenzieher

LED-Statusanzeigen

	Batterie wird geladen
	Batterie komplett geladen
	Bereit zum Koppeln
	Netzwerkverbindungsfehler

	Wird zurückgesetzt
	Firmware wird aktualisiert
	1. Betriebsbereit 2. Bewegung erkannt
Aus	1. Sleep- oder Privatmodus 2. Keine Stromversorgung

*Versuchen Sie, Ihr Gerät zurückzusetzen, indem Sie die Reset-Taste gedrückt halten, bis Sie das akustische Signal hören.

1.



2.



Kundendienst

Um detailliertere Anweisungen und weiteres Hilfsmaterial zu erhalten, scannen Sie den QR-Code ein oder besuchen Sie help.lorex.com/F861AS-series.

Unterstützung vor Ort finden Sie unter lorex.com/pages/contact.

Zur Registrierung der Garantie nehmen Sie bitte unter folgender Webadresse unsere vollständigen Nutzungsbedingungen und die Regelungen zur beschränkten Hardwaregarantie zur Kenntnis lorex.com/warranty.



Cosa è incluso



Fotocamera 4K
alimentata a batteria



Batteria esterna



Cavo di alimentazione
da 1 metro



Modello di
montaggio



Staffa di
montaggio a muro



Piastra di montaggio



Tasselli e viti (3×)



Scheda SD preinstallata
(inclusione varia in
base al modello)

Strumenti necessari: Trapano e cacciavite

Indicatori di stato LED

	Batteria in carica
	Batteria completamente carica
	Pronta per la connessione
	Connessione di rete non riuscita*


	Reset
	Aggiornamento firmware
	1. Funzionamento corretto 2. Movimento rilevato
Off	1. Modalità riposo o privacy 2. Senza alimentazione

*Provare a ripristinare il dispositivo tenendo premuto il pulsante di reset fino al segnale acustico.

1.



2.

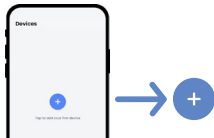

Supporto

Per istruzioni dettagliate e materiale di supporto aggiuntivo, scansionare il codice QR o visitare il sito help.lorex.com/F861AS-series.

Per ricevere supporto locale, visitare lorex.com/pages/contact.

Per la registrazione della garanzia, consultare i nostri Termini di servizio completi e la Politica di garanzia limitata sull'hardware all'indirizzo lorex.com/warranty.



Wat is meegeleverd



4K-camera met accu



Accupakket



Voedingskabel van
1 m (3,2 feet)



Montagesjabloon



Wandmontagebeugel



Montageplaat



Ankers en
schroeven (3x)



Voorgeïnstalleerde SD-
kaart (meegeleverde,
varieert per model)

Benodigd gereedschap: Boor en schroevendraaier

LED-statusindicatoren

	Accu opladen
	Accu volledig opgeladen
	Gereed om te koppelen
	Netwerkverbinding mislukt*

	Opnieuw instellen
	Firmware bijwerken
	1. Correct functioneren 2. Beweging gedetecteerd
Uit	1. Slaap- of privacystand 2. Geen voeding

*Probeer uw apparaat opnieuw in te stellen door de knop voor opnieuw instellen ingedrukt te houden totdat u de audioaanwijzing hoort.

1.



2.



Ondersteuning

Voor gedetailleerde instructies en extra ondersteuningsmateriaal scant u de QRcode of gaat u naar help.lorex.com/F861AS-series.

Ga voor lokale ondersteuning naar lorex.com/pages/contact.

Raadpleeg onze volledige servicevoorwaarden en ons beperkte garantiebeleid voor hardware op lorex.com/warranty.





Copyright © 2024 Lorex Technology Inc.

As our products are subject to continuous improvement, Lorex reserves the right to modify product design, specifications and prices, without notice and without incurring any obligation. E&OE. All rights reserved.

